6890n

Manuale dell’utente

SAGEM

CONGRATULAZIONI

Congratulazioni! Avete acquistato uno dei terminali di comunicazione di ultima generazione della marca SAGEM. Questa apparecchiatura multifunzioni è in grado di inviare fax, stampare, copiare ed eseguire scansioni, in bianco e nero o a colori; il terminale inoltre è abilitato per la comunicazione su Internet, soddisfacendo in tal modo le esigenze più complesse di ogni ufficio.

Vi consigliamo di leggere il presente manuale in modo da poter utilizzare al meglio le numerose possibilità offerte dal terminale.

Per un maggiore confort di utilizzo e per motivi di sicurezza, vi invitiamo a leggere attentamente la sezione Norme di sicurezza nel capitolo Sicurezza.

Questo manuale dell'utente descrive il modello:

Modello	Equipaggiamento
6890n	• Scanner a colori stampa duplex • Faxmodem (colori & bianco e nero) 33,6 kbps, dati 56 kbps • Stampante laser a colori duplex2 in rete 16 ppm (colori & bianco e nero) • Trasmissione / ricezione di SMS • Fotocopiatrice duplex (colori & bianco e nero) • LAN 10/100 Base T • Kit PC rete • Lettore schede di memoria e chiavi USB

Riunisce efficienza, convivialità e semplicità di utilizzo, grazie al display a colori, al navigatore, alla multifunzionalità e alla rubrica di accesso diretto.

Abilitato per l'Internet, il terminale consente di:

- inviare e ricevere fax da/a indirizzi E-mail con la funzione F@x to E-mail,
- inviare e ricevere E-mail,
- inviare messaggi SMS.

È inoltre possibile stampare nei formati PCL® 6, KPDL/ SGScript 3 (emulazione del linguaggio Postscript® livello 3) in colori e a bianco e nero.

Lista degli accessori[1]

La seguente lista degli accessori complementari è valida per la serie di prodotti Fax Laser Pro:

- Scheda di memoria rubrica.
- Contenitori carta per 500 fogli.
- Kit PC Companion Suite Pro LH[2]
- Unità di stampa duplex[2]

Consumabili

Vi rinviamo alla fine delle presenti "istruzioni per l'uso" per conoscere i codici di riferimento dei consumabili del vostro fax.

1. La lista degli accessori può venire modificata senza preavviso.
2. A seconda dei modelli o delle opzioni

Pannello di controllo scanner

1. Tasto : scansione/copia duplex.
2. Tasto : selezione modalità colore.
3. Tasto : risoluzione scanner.
4. Tasto : impostazione contrasto.
5. Display a colori
6. Indicatore Risoluzione di scansione
7. Simbolo"Linea":
   *Si illumina: collegamento attivo.
   *Lampeggia: attivazione del collegamento.
8. Icona modalità colore:
   *Accesa: modalità colore attivata.
   *Spenta: modalità colore disattivata.
9. Indicatore di stampa duplex in modalità copia:
   *Si illumina: stampa duplex attivata.
   *Off: stampa duplex disattivata.
10. Spia scorta di "Toner":
    si illumina: toner esaurito,
    lampeggia: toner quasi esaurito.
11. Icona ricevimento messaggio (SMS o allegato)
12. Indicatore memoria occupata.
13. Indicatore documenti da stampare.
14. Tastiera numerica.
15. Tastiera alfabetica.
16. Tasto : cancella il carattere a sinistra del cursore.
17. Tasto : immissione o cambio riga.
18. Tasto **Ctrl** : immissione di caratteri speciali.
19. Tasto : funzione crystal per la stampa di foto.
20. Tasto : stampa foto.
21. Tasto : copia in bianco e nero.
22. Tasto : copia a colori.
23. Tasto @ : scansione su E-mail (invio come internet fax).
24. Tasto **PC** : scansione su PC / scansione su FTP / scansione su disco.
25. Tasto : maiuscolo / minuscolo.
26. Tasto : diffusione (fax, E-mail o SMS).
27. Tasto SMS : invio di un **SMS** (Short Message Service).
28. Tasto : richiamo della rubrica e dell'elenco selezione abbreviata.
29. Tasto collegamento manuale, ascolto del suono del fax dopo l'invio di un fax.
30. Tasto : invio di un fax.
31. Tasto **OK** : conferma della selezione indicata.
32. Tasto : richiamo del menù e scorrimento del menù verso il basso.
33. Tasto **C** : ritorno al menù precedente e correzione dell'immissione.
34. Tasto : scorrimento del menù verso l'alto.
35. Tasto : interruzione dell'operazione in corso.
36. Connettore USB.

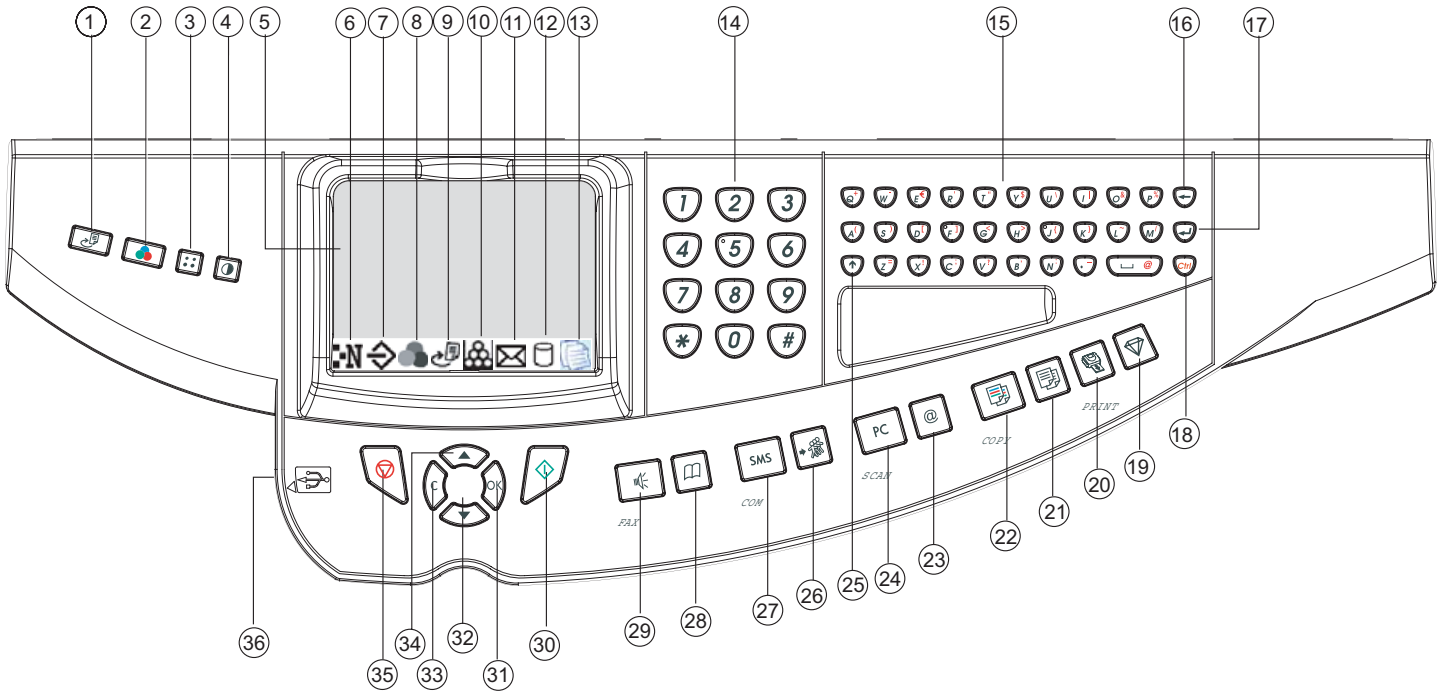

Pannello di controllo stampante

1. Schermo a cristalli liquidi del pannello di controllo.
2. Indicatore **ATTENTION**:
   Acceso: Indica la presenza di un problema o di un errore (ad esempio, inceppamento della carta).
   Lampeggiante: Indica che la stampante necessita di manutenzione o che è in fase di riscaldamento.
3. Indicatore **READY**:
   Acceso: stampante pronta a stampare i dati ricevuti.
   Lampeggiante: Indica la presenza di un errore.
   Spento: stampante a riposo. I dati sono ricevuti ma non stampati (vedere tasto GO).
4. Indicatore **DATA**:
   Acceso: Indica che la stampante elabora i dati o li registra sulla scheda di memoria,
   Lampeggiante: Indica che il trasferimernto di dati è in corso.
5. Tasto ◂ : Consente di navigare nei sottomenu e di eseguire alcune impostazioni.
6. Tasto ▲ : Permette di navigare nei menu e di incrementare i valori numerici.
7. Tasto ▸ : consente di navigare nei sottomenu, di eseguire alcune impostazioni e di visualizzare messaggi d'aiuto al verificarsi di determinati errori.
8. Tasto **MENU** : Permette di accedere o di uscire dal menu della stampante.
9. Tasto **CANCEL** : Permette di annullare una funzione di stampa.
10. Tasto **GO** : ripresa o messa a riposo della stampante.
11. Tasto **ENTER** : Permette di convalidare i valori numerici e le altre selezioni.
12. Tasto ▼ : Permette di navigare nei menu e di decrementare i valori numerici.
13. Indicatore TYPE : indica il tipo di carta presente nel cassetto.
14. Indicatore SIZE : indica il formato della carta presente nel cassetto.
15. Indicatore INTERFACE : indica l'interfaccia utilizzata (PAR, USB, RES e --).

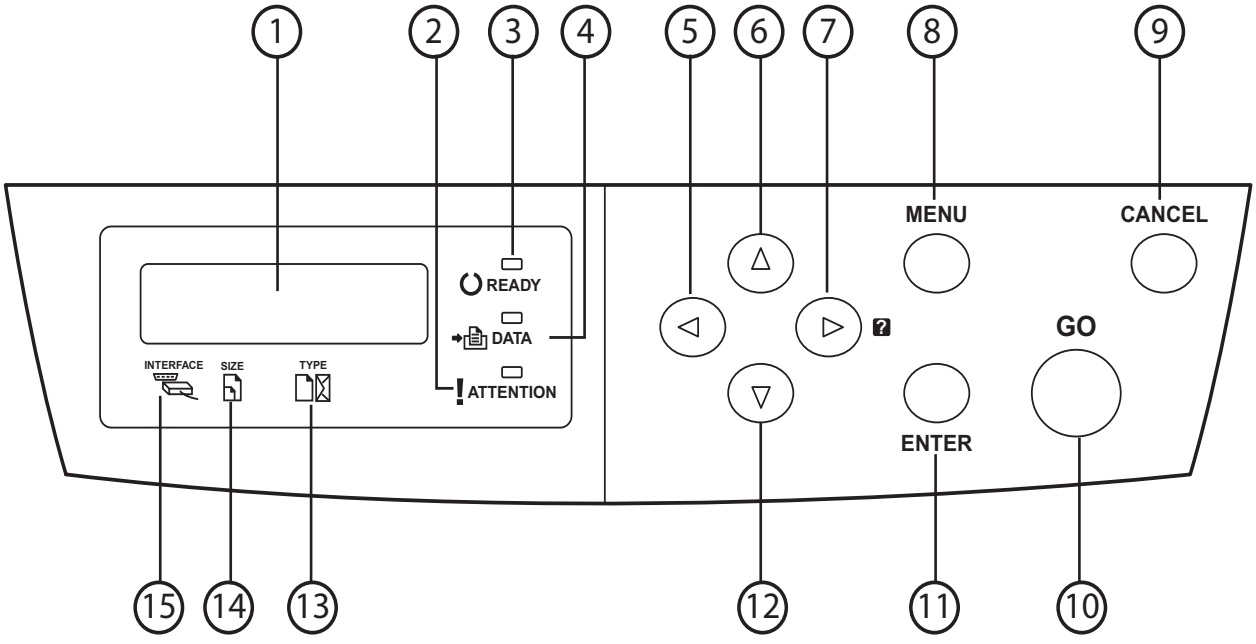

INDICE

1 INSTALLAZIONE 1-1
Installazione del terminale 1-1
Collocazione 1-1
Togliere gli accessori dalla confezione 1-4
Togliere dall'imballo il cassetto della carta supplementare (a seconda dell'opzione) 1-4
Togliere dall'imballo l'unita' di stampa duplex (a seconda del modello o degli accessori) 1-5
Disimballaggio dello scanner e dell'insieme interfaccia meccanica 1-6
Disimballaggio della stampante 1-7
Descrizione del terminale multifunzioni 1-8
Installazione del terminale 1-9
Connessioni 1-12
Installazione del consumabile 1-14
Caricamento della carta 1-18
Caricamento della carta nel cassetto 1-18
Regolazione del vassoio di uscita del documento originale 1-25
Collegamenti a parete 1-26
Collegamento alla rete di telefono y lan 1-26
Collegamento alla rete elettrica e accensione 1-26
Registrazione dei colori 1-27
Impostazione driver di stampa 1-30

2 CONSULTAZIONE RAPIDA 2-1
Principi di navigazione 2-1
Funzionamento base 2-1
L'accesso alle funzioni 2-3
Guida delle funzioni 2-5
Principi di navigazione del pannello di controllo stampa 2-10
Navigare nei menu 2-10
Accesso alle funzioni 2-11
Lista delle funzioni 2-12

3 CONFIGURAZIONE DELL'APPARECCHIO 3-1
Impostazioni generali 3-1
Prima della trasmissione 3-2
Prima della ricezione 3-5
Parametri tecnici 3-8
Impostazioni rete locale 3-11
Impostazioni rete locale 3-12
Impostazioni funzioni di stampa 3-15
Impostazione remota 3-16
Messaggeria e Internet 3-17

Parametri d'accesso 3-17
Impostazioni 3-20
Connessione Internet 3-23
Bloccare la funzione Internet 3-24
Servizio SMS 3-25
Impostazioni SMS 3-25
Inviare un SMS 3-26
Eliminazione di un SMS 3-27
Ricevere SMS 3-27
Server SMS 3-28

4 RUBRICA 4-1
Creazione di schede interlocutori 4-2
Aggiunta di una scheda 4-2
Creazione di liste interlocutori 4-4
Aggiungere una lista 4-4
Aggiunta o cancellazione di un interlocutore da una lista 4-5
Consultazione di una scheda o di una lista 4-6
Modifica di una scheda o di un gruppo 4-6
Cancellazione di una scheda o di un gruppo 4-7
Stampa della rubrica 4-7
Importazione di una rubrica 4-7
Caselle di inserimento del file 4-7
Procedura 4-9
Esportazione di una rubrica 4-10
Server LDAP 4-10
Inserimento 4-10
Accesso ai corrispondenti del server 4-11
Aggiunta di un corrispondente del server nella rubrica locale 4-11

5 UTILIZZO 5-1
Invio 5-1
Posizionamento del documento 5-1
Scelta di colore / risoluzione / contrasto 5-2
Composizione 5-3
Trasmissione tramite la rete telefonica 5-5
Trasmissione tramite Internet 5-8
Lista di attesa per la trasmissione 5-13
Interruzione di una comunicazione in corso 5-16
Ricezione 5-16
Ricezione tramite la rete telefonica 5-16
Ricezione tramite Internet 5-16
Fotocopiare 5-17
COPIA LOCALE A COLORI O IN BIANCO E NERO 5-17
Impostazioni particolari per la copia 5-19

Utilizzo di chiavi di memoria usb e di schede di memoria 5-22
Stampa di foto a partire da un supporto di memoria 5-24
Stampa di documenti a partire da un supporto di memoria 5-27
Salvare documenti su un supporto di memoria 5-28
Analisi del supporto di memoria 5-29
Altre funzioni 5-31
Giornali 5-31
Stampa della lista funzioni 5-31
Stampa della lista delle impostazioni 5-31
Contatori 5-32
Il deposito ed il polling 5-32
Protezione 5-33
Fare la scansione su PC (a seconda del modello) 5-36
Mailbox (MBX fax) 5-37
Gestione delle MBX 5-37

6 MANUTENZIONE 6-1
Manutenzione 6-1
Generalità 6-1
Sostituzione dei materiali di consumo 6-2
Pulizia 6-16
Manutenzione 6-17
Calibratura dello scanner 6-17
Problemi 6-17
Problemi di trasmissione 6-17
Problemi scanner 6-21
Altri problemi 6-21
Problemi e soluzioni 6-22
Immagazzinamento 6-38
Imballo e trasporto dell'apparecchio 6-39
Caratteristiche 6-41

7 SICUREZZA 7-1
Sicurezza 7-1
Ambiente 7-2
Imballaggio 7-2
Pile e batterie 7-2
Prodotto 7-2

Questo apparecchio è stato concepito nel rispetto delle norme armonizzate europee ed è destinato ad essere collegato alla rete telefonica pubblica. Se si dovessero verificare dei problemi, rivolgetevi dapprima al vostro rivenditore.

La conformità dei prodotti con la direttiva R&TTE 1999/5/CEE è confermata dal marchio CE .

La sicurezza dell'uso risponde alla direttiva 73/23/CEE. La compatibilità elettromagnetica risponde a quella 89/336/CEE.

Il costruttore conferma che i prodotti sono stati realizzati in conformità ai requisiti dell'ALLEGATO II della direttiva R&TTE 1999/5/CEE.

La dichiarazione di conformità può essere consultata sul sito **www.sagem.com** alla rubrica **"supporto"** o può essere richiesta all'indirizzo seguente:

Sagem Communication - Customer relations department
4 rue du Petit Albi - 95800 Cergy Saint-Christophe -France

1 INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE DEL TERMINALE

COLLOCAZIONE

La giusta collocazione del terminale ne assicura una durata maggiore. Tenete presenti i seguenti suggerimenti nello scegliere il luogo di collocazione.

- **Scegliete un punto ben aerato.**
- Lasciate libere le aperture di aerazione poste a destra e a sinistra dell'apparecchio e quelle nella parte posteriore del modulo dell'unità di stampa. Se l'apparecchio è installato in prossimità di una parete, posizionate l'apparecchio rispettando le distanze indicate nella figura seguente al fine di facilitare l'apertura dei vari coperchi.

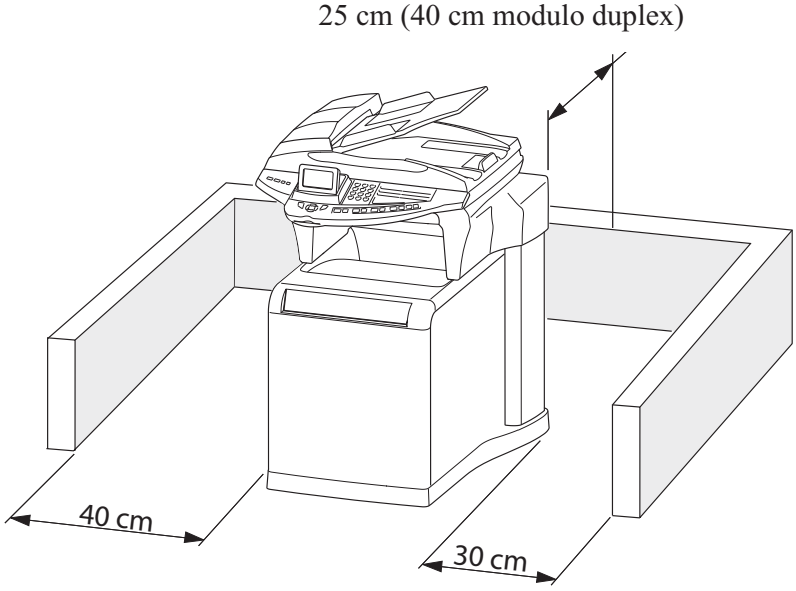

- Assicuratevi che in tale punto non ci sia alcun rischio di emissione di ammoniaca o di altri gas organici.
- La presa elettrica a terra (si vedano le avvertenze di sicurezza nel capitolo **Sicurezza**) a cui si pensa di collegare il terminale deve essere vicina e facilmente accessibile.
- **Assicuratevi che il terminale non sia esposto alla luce diretta del sole.**
- Non collocate il terminale in un punto esposto ad una corrente d'aria generata da un impianto di condizionamento, di riscaldamento o di ventilazione, né in un punto soggetto a rilevanti escursioni termiche o di umidità.
- Scegliete una superficie stabile, solida ed orizzontale sulla quale il terminale non sia esposto a forti vibrazioni.
- **Allontanare dal terminale qualsiasi oggetto che possa ostruire le sue aperture di ventilazione.**
- Non mettete il terminale vicino a tende, ad arazzi o ad altri materiali combustibili.
- Scegliete un punto in cui il rischio di schizzi d'acqua o di altri liquidi sia limitato.
- Il luogo di installazione deve essere asciutto, pulito e privo di polvere.

Precauzioni d'uso

Quando utilizzate il terminale, adottate le seguenti precauzioni.

Ambiente di utilizzo

Nella seguente sezione si illustrano le caratteristiche che deve avere l'ambiente di utilizzo del terminale:

- temperatura: 10 °C a 32,5 °C con una variazione massima di 10 °C/all'ora.
- umidità: dal 20 all'80 % di umidità relativa (senza condensa) con una variazione massima del 20 %/all'ora.

Terminale

La seguente sezione illustra le precauzioni da prendere nell'utilizzare il terminale.

- Durante la stampa non spegnete mai il terminale e non aprite gli sportelli.
- Non utilizzate mai vicino al terminale dei gas o dei liquidi infiammabili o oggetti che possano generare campi magnetici.
- Quando staccate il cavo di alimentazione, non tirate il cavo ma la spina. Un cavo danneggiato potrebbe generare rischi di incendio o di scariche elettriche.
- Non toccate mai il cavo di alimentazione con le mani umide, perché c'è il rischio di prendere una scossa.
- Staccate sempre il cavo di alimentazione prima di spostare il terminale. Altrimenti si rischia di danneggiare il cavo e creare così un rischio d'incendio o di scariche elettriche.
- Staccate il cavo di alimentazione se prevedete di non utilizzare il terminale per un periodo di tempo prolungato.
- Non cercate mai di togliere un pannello o un coperchio fissato. Il terminale contiene circuiti ad alta tensione. Toccando tali parti si può prendere una scossa.
- Non cercate mai di riparare o di modificare il terminale. Questo potrebbe generare un rischio di incendio o di scarica elettrica.
- Non mettete mai oggetti pesanti sul cavo di alimentazione, non piegatelo né tiratelo. Questo potrebbe generare un rischio di incendio o di scarica elettrica.
- Assicuratevi che la stampante sia spenta prima di collegare o scollegare un cavo di interfaccia alla stampante (utilizzare un cavo d'interfaccia schermato).

- Assicuratevi che la stampante sia spenta prima di collegare o scollegare un cavo di interfaccia alla stampante (utilizzare un cavo d'interfaccia schermato).
- Assicuratevi sempre che le graffette, i punti metallici o altri piccoli oggetti metallici non penetrino nel terminale attraverso le aperture di aerazione o di altre fessure. Tali oggetti creano un rischio d'incendio o di scarica elettrica.
- Evitate che l'acqua o qualsiasi altro liquido si spargano sul terminale o vicino ad esso. Qualsiasi contatto del terminale con acqua o altri liquidi può generare un incendio o una scarica elettrica.
- Se dei piccoli oggetti metallici o dei liquidi dovessero penetrare accidentalmente nel terminale, spegnetelo immediatamente, staccate la spina dalla presa di corrente e rivolgetevi al rivenditore. Diversamente, ciò potrebbe generare un rischio di incendio o di scarica elettrica.
- Se il terminale dovesse riscaldarsi eccessivamente, emettere fumo, odori insoliti o rumori anormali, staccate la spina dalla presa di corrente e contattate il vostro rivenditore. Diversamente, ciò potrebbe generare un rischio di incendio o di scarica elettrica.
- Evitate l'uso del terminale durante le "tempeste elettriche" che possono provocare scariche elettriche da folgorazione.
- **Carta per la stampa Non usate mai carta già stampata, infatti residui di inchiostro o di toner su fogli già stampati da un lato potrebbero danneggiare l'unità di stampa del terminale.**

Attenzione - Mettete il terminale in un ambiente ben aerato, poichè il funzionamento della stampante genera una piccola quantità di ozono. La stampante potrebbe emettere un odore sgradevole se utilizzata a lungo in un ambiente poco aerato. Per un utilizzo sicuro, collocate il terminale in un ambiente ben ventilato.

TOGLIERE GLI ACCESSORI DALLA CONFEZIONE

TOGLIERE DALL'IMBALLO IL CASSETTO DELLA CARTA SUPPLEMENTARE (A SECONDA DELL'OPZIONE)

☞ Estraete il cassetto della carta supplementare dalla scatola in cartone.

☞ Sfilate le protezioni laterali in cartone.

☞ Sfilate il sacchetto in plastica dal cassetto della carta supplementare.

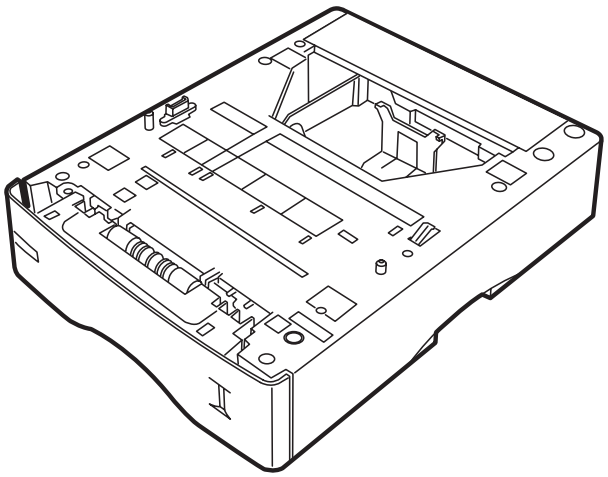

☞ Per il montaggio del cassetto della carta supplementare consultare il paragrafo **Installazione del terminale**, pagina 1-9.

TOGLIERE DALL'IMBALLO L'UNITA' DI STAMPA DUPLEX (A SECONDA DEL MODELLO O DEGLI ACCESSORI)

☞ Estraete l'unità di stampa duplex dalla scatola in cartone.

☞ Sfilate le protezioni laterali.

☞ Sfilate il sacchetto in plastica dall'unità di stampa duplex.

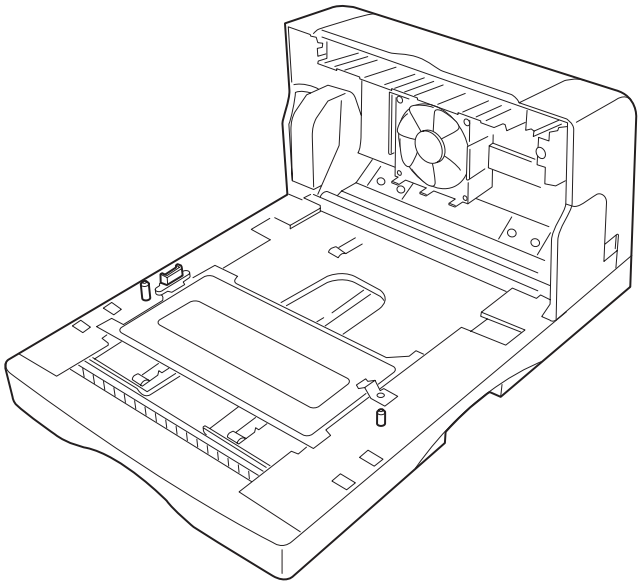

☞ Per il montaggio dell'unità di stampa duplex consultare il paragrafo **Installazione del terminale**, pagina 1-9.

DISIMBALLAGGIO DELLO SCANNER E DELL'INSIEME INTERFACCIA MECCANICA

☞ Aprire la scatola ed estrarre i seguenti elementi:

- scanner,

- alimentatore di documenti,

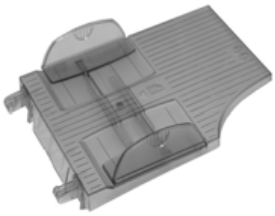

- insieme interfaccia meccanica,

- base,

- i cavi:
  - linea telefonica, prolunga alimentazione, alimentazione e Centronics,
- La guaina passacavi,
- 3 anelli di guida

- le viti di fissaggio, la guida d'installazione e i CD-ROM.

☞ Estrarre gli elementi dai rispettivi involucri protettivi.

☞ Rimuovere il nastro adesivo dai vari elementi.

DISIMBALLAGGIO DELLA STAMPANTE

☞ Aprire la scatola ed estrarre i seguenti elementi:

- stampante,

- cartucce toner nero, giallo, ciano e magenta,

x4

- vaschette di recupero.

x 2

☞ Estrarre la stampante dall'involucro protettivo.

☞ Rimuovere il nastro adesivo e la copertura protettiva.

DESCRIZIONE DEL TERMINALE MULTIFUNZIONI

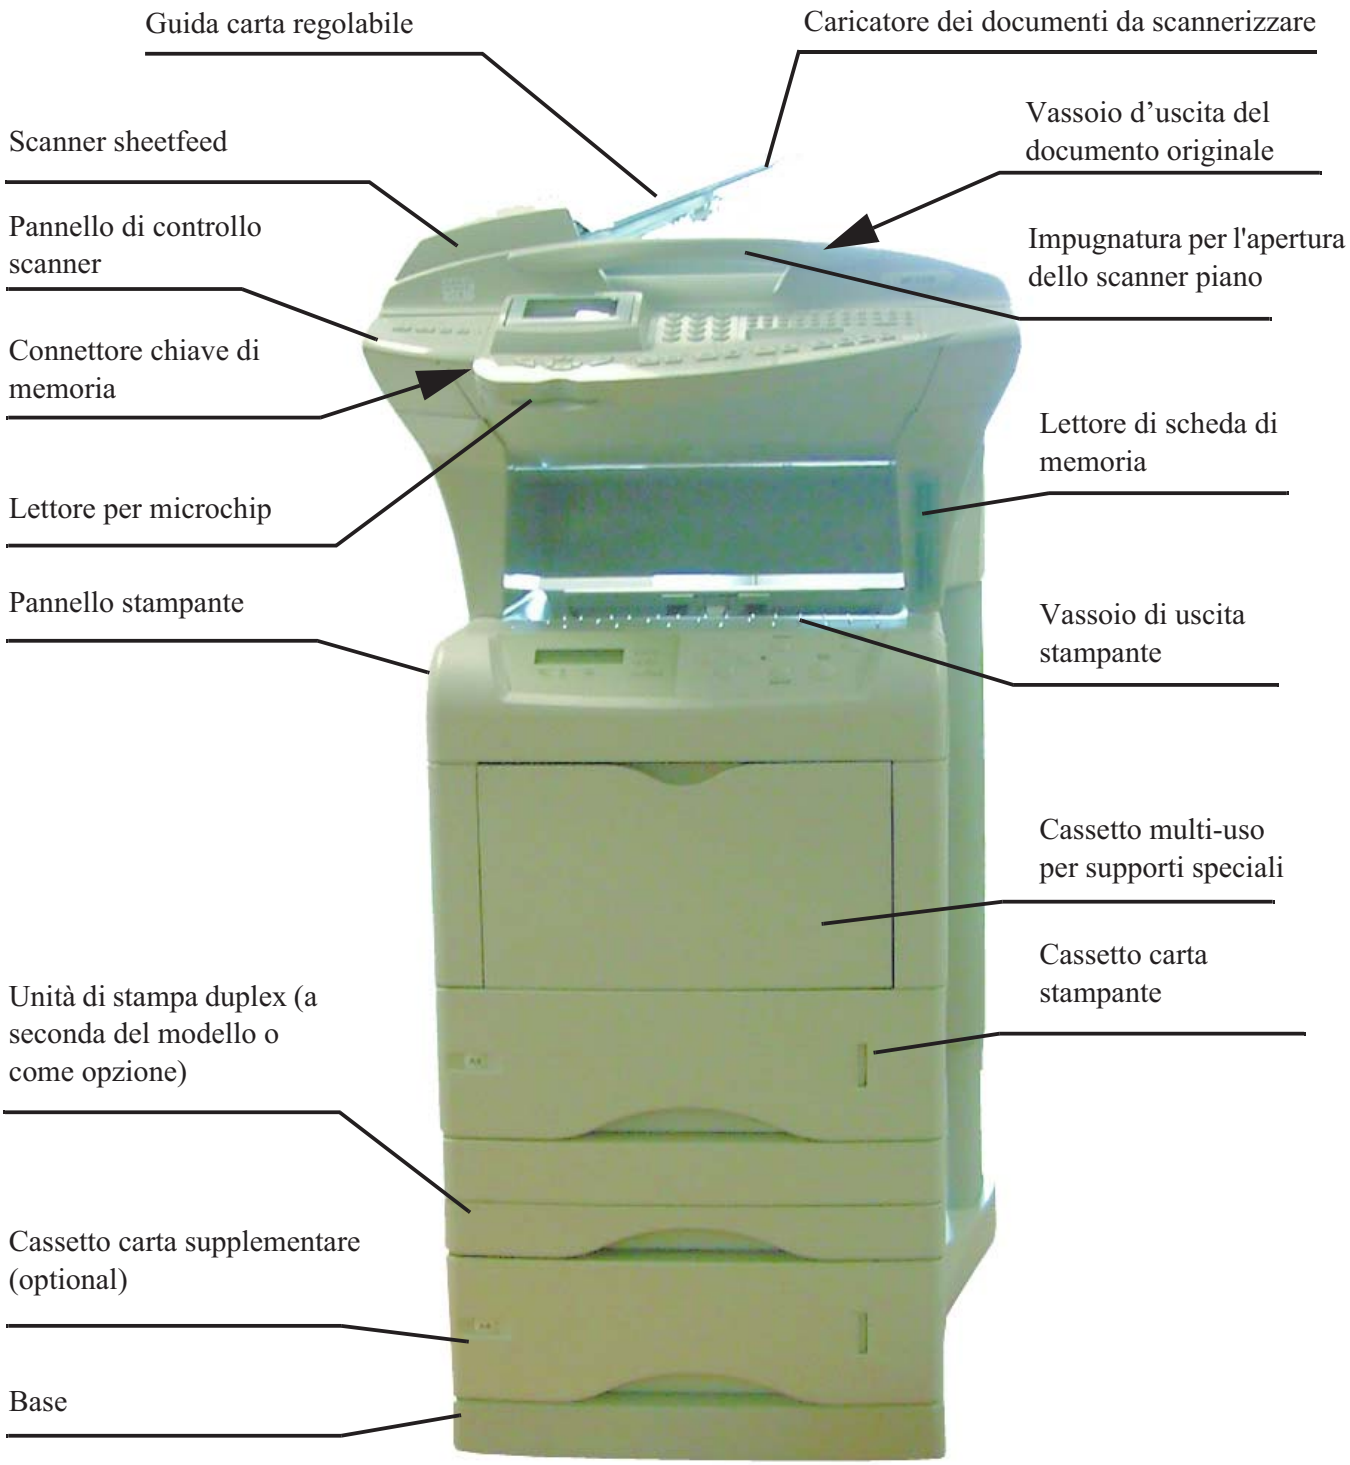
Guida carta regolabile
Caricatore dei documenti da scannerizzare
Vassoio d'uscita del documento originale
Scanner sheetfeed
Pannello di controllo scanner
Impugnatura per l'apertura dello scanner piano
Connettore chiave di memoria
Lettore di scheda di memoria
Lettore per microchip
Pannello stampante
Vassoio di uscita stampante
Cassetto multi-uso per supporti speciali
Cassetto carta stampante
Unità di stampa duplex (a seconda del modello o come opzione)
Cassetto carta supplementare (optional)
Base

INSTALLAZIONE DEL TERMINALE

Installazione della base e dell'insieme interfaccia

☞ Posizionare la base in posizione verticale, inserire i bracci dell'insieme interfaccia meccanica nei rispettivi alloggiamenti.

Avvitare le 8 viti di fissaggio.
Rimettere l'insieme in posizione orizzontale sostenendo la parte superiore dell'interfaccia.

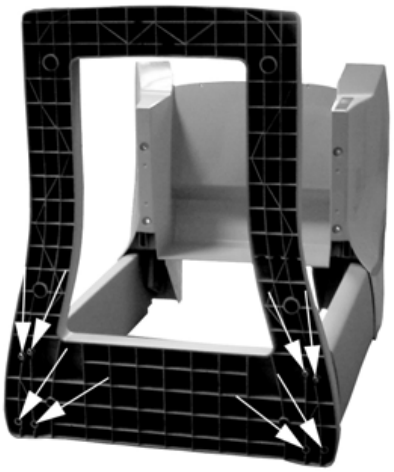

☞ Componente opzionale:
Collocare il cassetto carta supplementare sulla base posizionandolo nei rispettivi perni di centraggio.

È possibile installare fino a tre cassetti carta supplementari.

☞ Componente opzionale:
Collocare il modulo di stampa duplex sul cassetto carta supplementare posizionandolo nei rispettivi perni di centraggio.

☞ Per installare la stampante sui componenti opzionali, procedere come segue:

Svitare i dadi zigrinati, sollevare i bracci al massimo e riavvitare i dadi zigrinati.

☞ Collocare la stampante sulla base o sui componenti opzionali posizionandola nei rispettivi perni di centraggio.

☞ Aprire la stampante, inserire il perno di posizionamento bianco all'interno del coperchio, nel secondo foro sul lato destro, come indicato in figura.

Inserire il perno di posizionamento nero all'interno del coperchio, nel secondo foro sul lato sinistro della stampante, come per il perno di destra.

Chiudere la stampante

☞ Svitare i dadi zigrinati dei bracci e abbassare l'interfaccia meccanica sulla stampante.

Assicurarsi che i due fermi laterali siano fissati alla stampante e scattati in posizione.

Riavvitare i dadi zigrinati delle colonne.

☞ Posizionare lo scanner sull'interfaccia meccanica ed avvitare le due viti di fissaggio.

☞ Installare l'alimentatore di documenti inserendo i due perni negli appositi fori dello scanner e facendoli scattare in posizione.

Connessioni del terminale

Le connessioni disponibili si trovano sulla parte posteriore dell'apparecchio.

Porta parallela Centronics | Porta USB | Connettore LAN | Connettore prolunga alimentazione

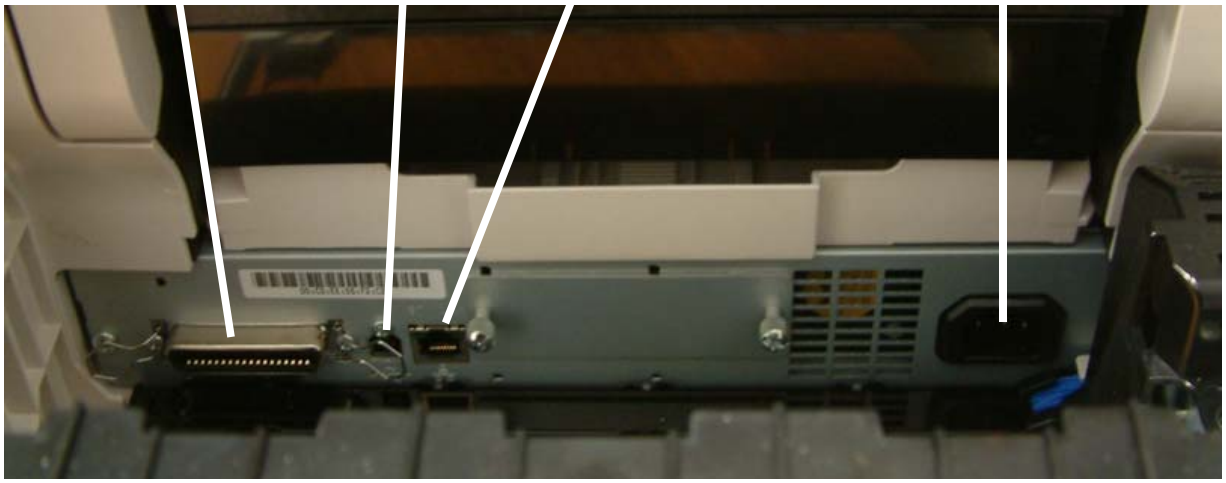

CONNESSIONI

I cavi vanno collegati separatamente sullo scanner e sulla stampante. Si consiglia di iniziare i collegamenti con i cavi in arrivo sullo scanner.

Collegamento dei cavi allo scanner

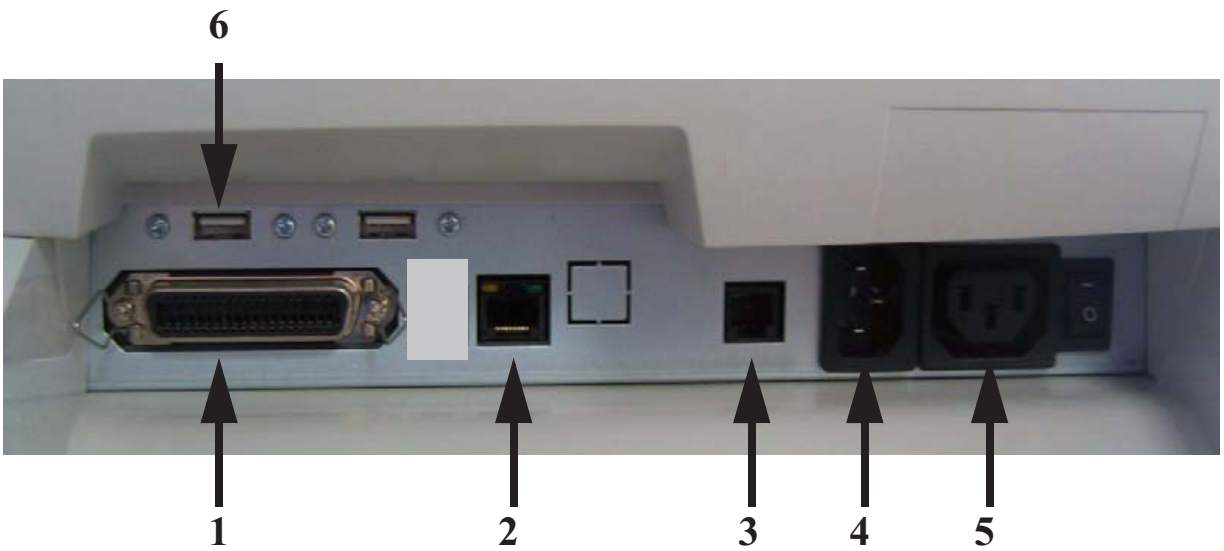

☞ Verificare che gli interruttori dello scanner e della stampante siano posizionati su "O".

☞ 1 - Collegare il cavo Centronics allo scanner, bloccarlo tramite le due clip metalliche.

☞ 2 - Inserire il cavo LAN (non fornito) nella presa per la rete LAN dello scanner.

☞ 3 - Inserire il cavo telefonico nella presa telefonica dello scanner.

☞ 4 - Collegare il cavo di alimentazione al connettore di alimentazione dello scanner.

☞ 5 - Collegare il cavo prolunga alimentazione 220/240V per la stampante al connettore dello scanner.

Raggruppare nella parte posteriore della colonna destra tutti i cavi collegati. Aprire la guaina passacavi e collocare i cavi al suo interno. Posizionare la guaina passacavi così equipaggiata nei 3 anelli di guida e bloccarli.

☞ 6 - Collegare il cavo USB del lettore di schede memoria alla presa USB dello scanner.

Collegamento dei cavi alla stampante

☞ Aprire il modulo duplex sollevando la leva posteriore e allargare al massimo la parte mobile.

☞ **1** - Collegare il cavo Centronics alla stampante e bloccarlo con le due clip metalliche.

☞ **2** - Inserire il cavo LAN (non fornito) nella presa per la rete LAN della stampante.

☞ **3** - Collegare il cavo prolunga alimentazione al connettore di alimentazione della stampante.

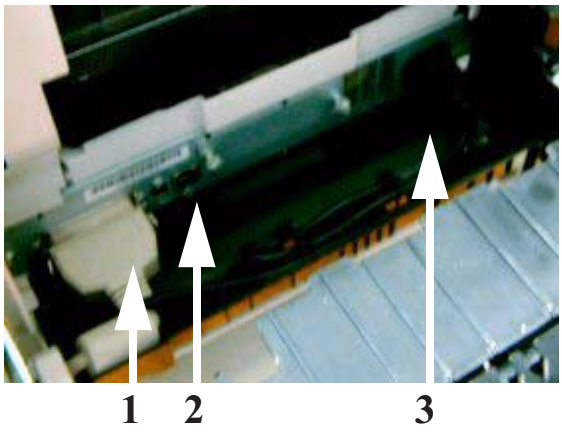

☞ Arrotolare il cavo di alimentazione facendolo passare nel passacavo, come illustrato in figura.

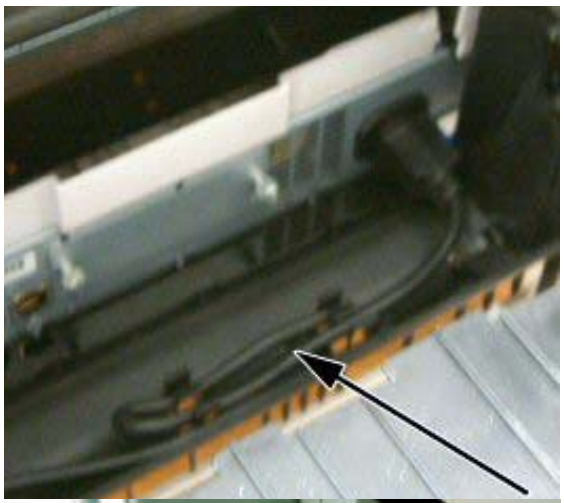

☞ Far scorrere i cavi alimentazione e LAN (non fornito) sulla sinistra della stampante, come illustrato in figura.

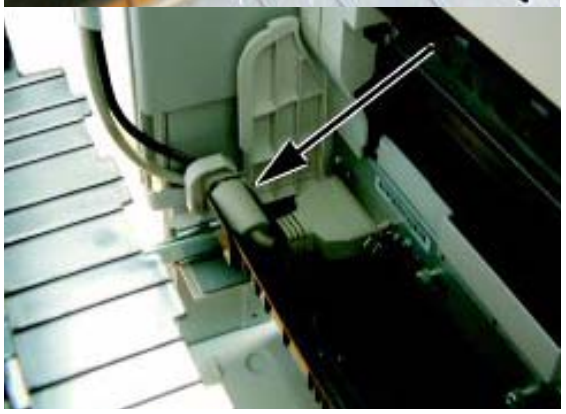

☞ Chiudere il modulo duplex.

INSTALLAZIONE DEL CONSUMABILE

☞ Chiudere il cassetto della carta.

☞ Aprire il coperchio superiore e rimuovere gli elementi di protezione.
In questo esempio si suppone che la cartuccia installata sia la cartuccia di toner nero.

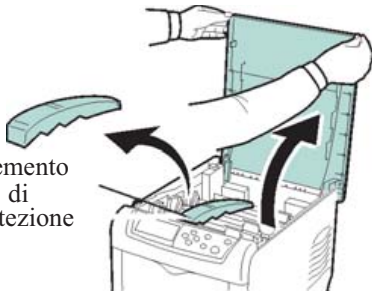

☞ Verificare che il lato della cartuccia che comporta delle marcature (note di avvertimento, ecc.) sia orientato verso il basso; agitare 5/6 volte la nuova cartuccia mantenendola all'orizzontale (vedere illustrazione) in modo da ripartire il toner uniformemente al suo interno.
Durante l'operazione, non regolare il centro della cartuccia di toner con le dita o le mani e non toccare l'apertura.

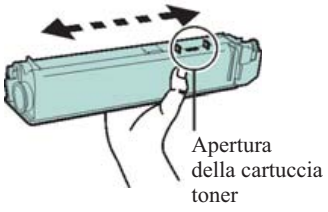

☞ Inserire la nuova cartuccia di toner nella stampante con le marcature rivolte verso l'alto.

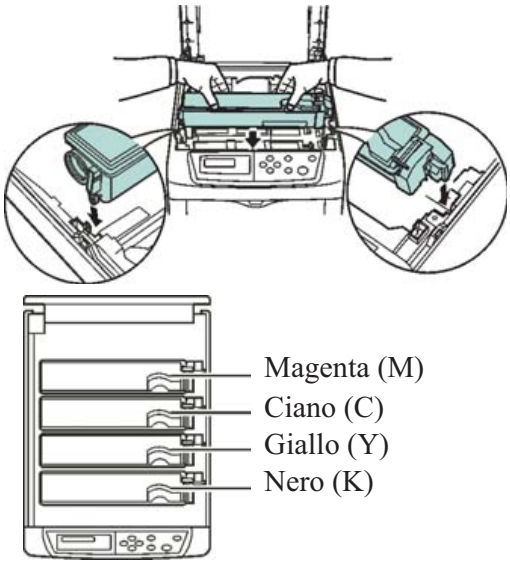

Osservazione: Verificare che la cartuccia di toner si trovi nell'alloggiamento destinato a tale colore.

☞ Inserire la cartuccia di toner fino a quando scatta in posizione.

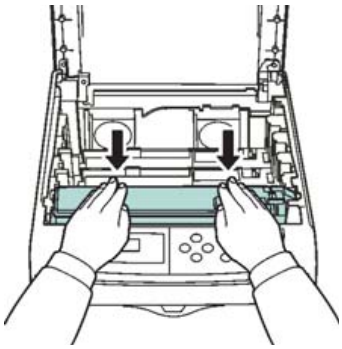

☞ Esercitare una leggera pressione sulla cartuccia e far scorrere la leva blu all'indietro, verso il simbolo di lucchetto chiuso, fino a quando è installata saldamante.

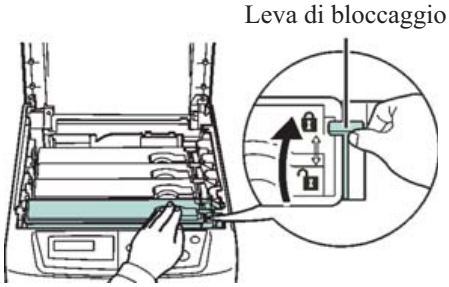

Ripetere la procedura per le altre cartucce di toner.

☞ Chiudere il coperchio superiore.

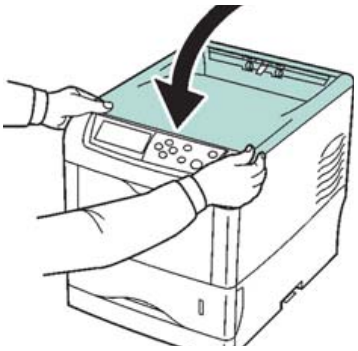

☞ Aprire la porta laterale sinistra.

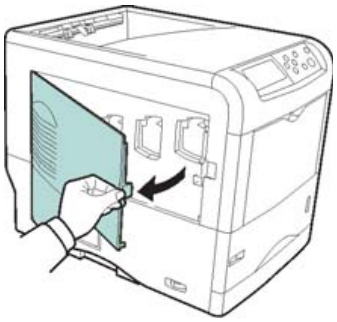

☞ Aprire il tappo della vaschetta di recupero del toner.

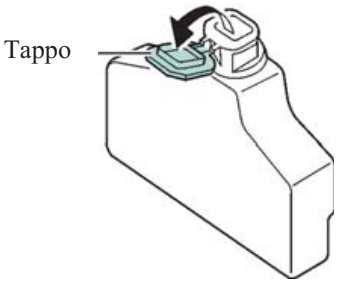

☞ Collocare la vaschetta di recupero del toner nell'apposito alloggiamento (vedere illustrazione) e spingerla verso il basso fino a quando non scatta in posizione.

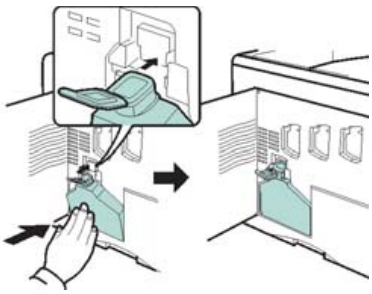

☞ Verificare che la vaschetta sia inserita correttamente e chiudere la porta laterale sinistra.

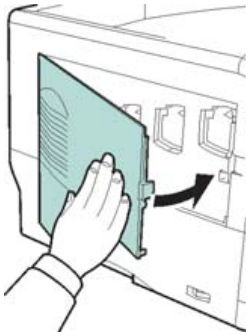

☞ Collegare la stampante (consultare la sezione Connessioni).

CARICAMENTO DELLA CARTA

Questa sezione descrive la procedura di caricamento della carta nel cassetto e nel vassoio multifunzioni.

CARICAMENTO DELLA CARTA NEL CASSETTO

☞ Aerare i fogli (carta/pellicole), quindi pareggiare la pila su una superficie piana onde evitare inceppamenti o stampe non allineate.

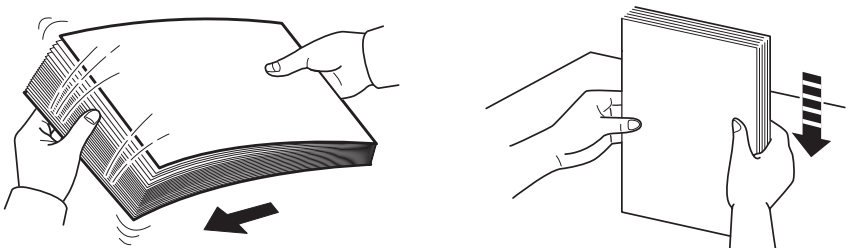

☞ Estrarre il cassetto dalla stampante.

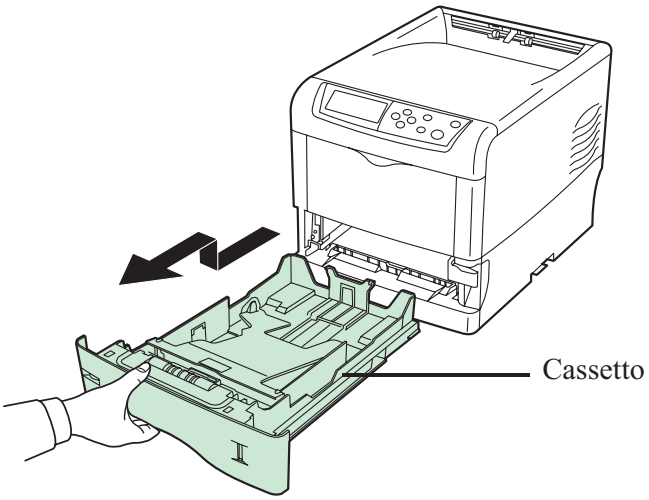

☞ Spingere sul vassoio inferiore fino a farlo scattare.

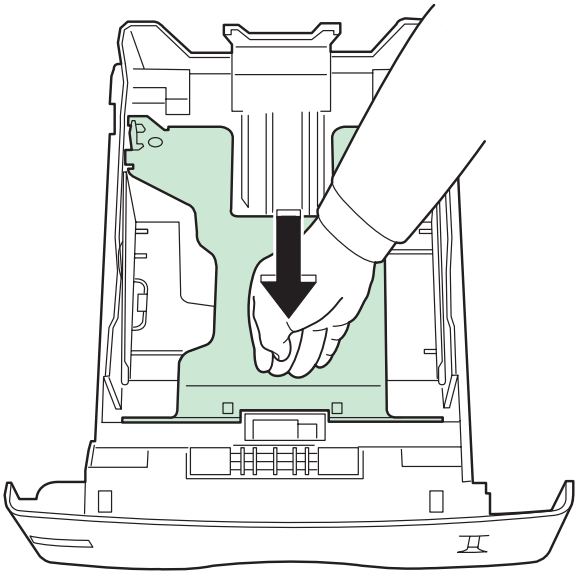

I formati di carta standard sono indicati all'interno del cassetto.

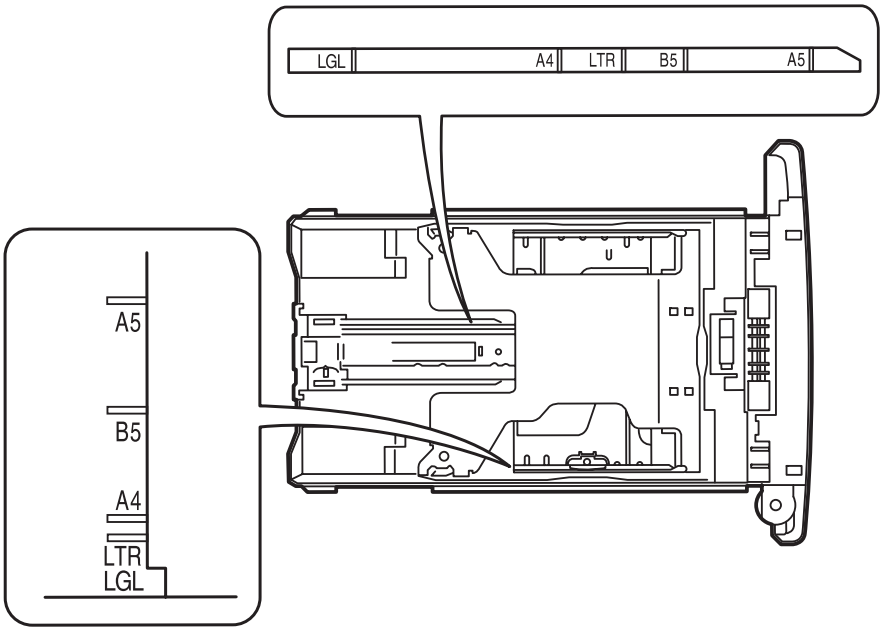

☞ Ruotare il selettore di formati fino a quando il formato di carta desiderato appare nell'apposita finestra.

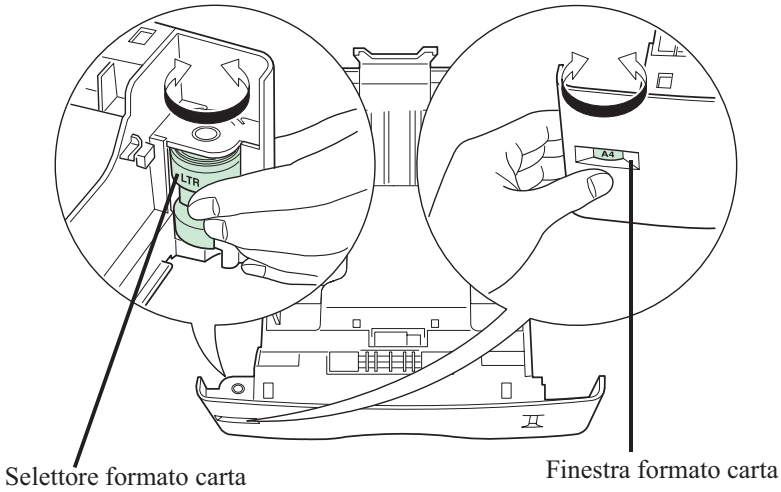

Osservazione: Se il selettore di formato indica OTHER, il formato deve essere configurato a partire dal pannello di controllo della stampante.

☞ Tirare verso l'alto la leva di apertura della guida sinistra e farla scorrere fino a raggiungere il formato di carta desiderato.

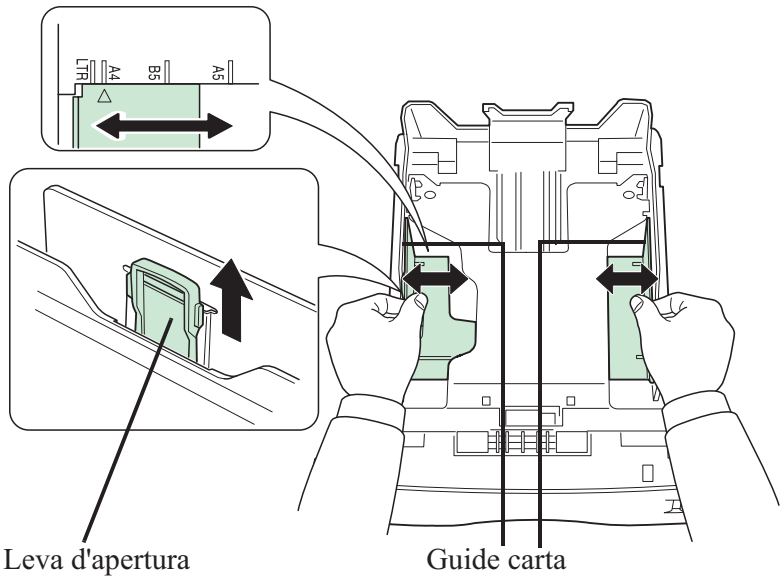

☞ Tirare verso l'alto la leva di apertura e far scorrere il supporto di arresto della carta fino al formato di carta desiderato.
Se si utilizzano fogli di carta in formato non standard, allargare completamente le guide e. il

supporto di arresto della carta, inserire la carta, quindi adattare le guide e il supporto di arresto in base al formato della carta. Devono essere leggermente a contatto con i fogli di carta.

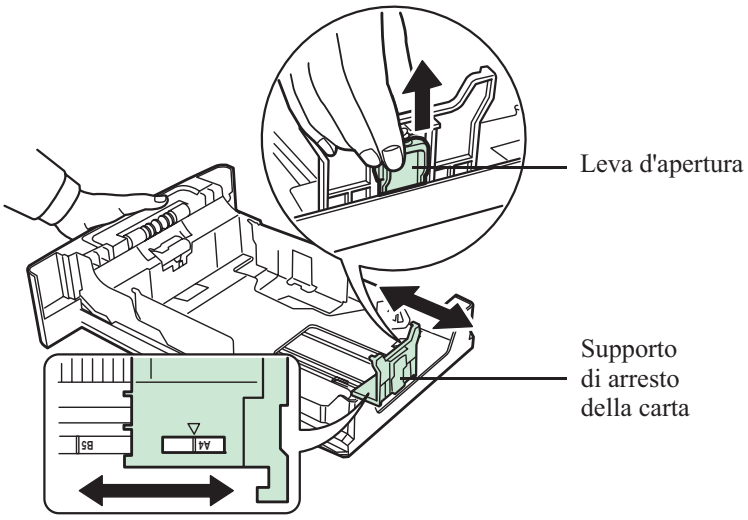

☞ Caricare la carta desiderata nel cassetto.

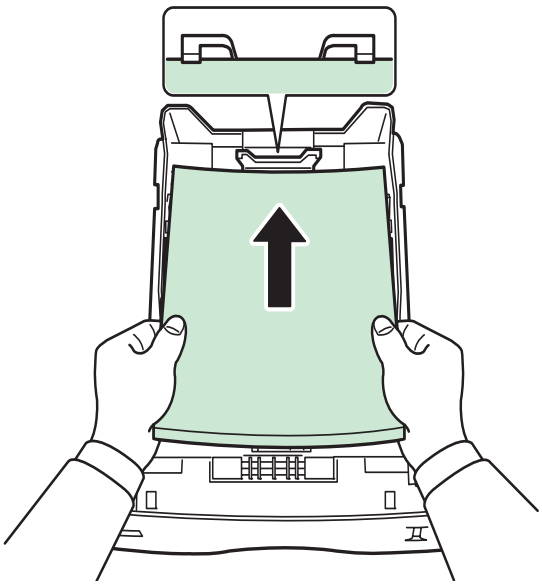

Osservazione: non superare i limiti massimi di caricamento carta indicati sulle guide. Il cassetto pu. La cassette présente une capacité d'environ 500 feuilles de 80 g/m² (21 lb) et d'une épaisseur de 0,11 mm.

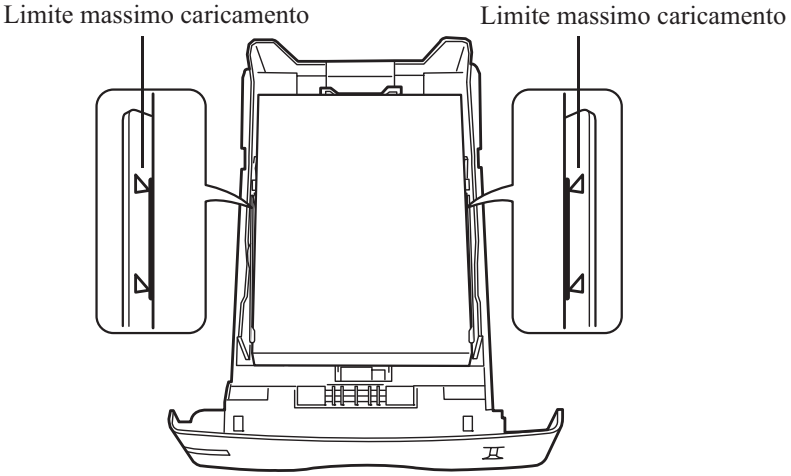

☞ Inserire la pila di fogli sotto le squadrette, come indicato nella figura seguente.

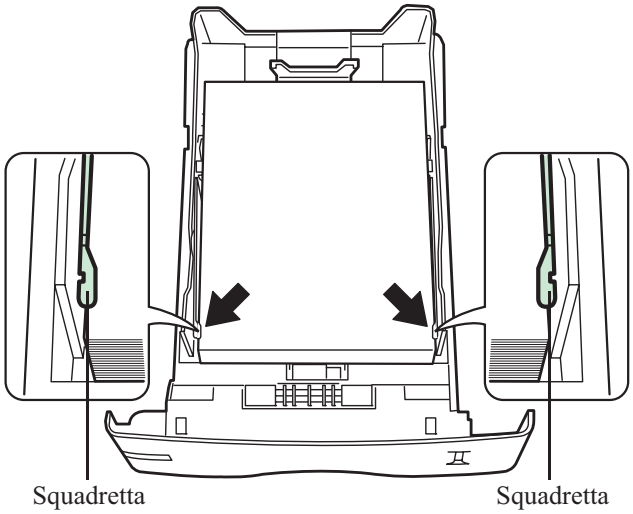

☞ Reinserire il cassetto nella stampante e spingerlo fino in fondo.

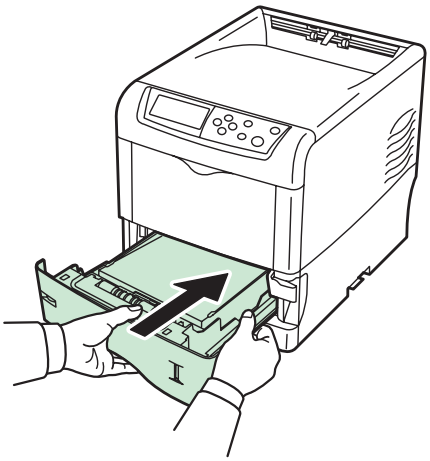

☞ Sul lato anteriore del cassetto si trova un indicatore del livello di carta che consente di verificare la quantità di carta restante. Se la carta è esaurita, l'indicatore visualizza il livello (vuoto).

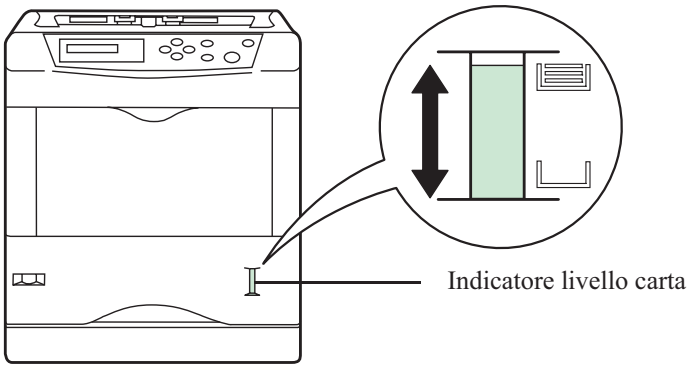

Tipi di carta utilizzabili :	
Cassetto carta stampante	da 60 a 105 g/m^2
Alimentazione manuale	da 60 a 200 g/m^2

Nel caso di stampa su carta speciale, del tipo carta a colori da **60** a **200** g/m^2 al massimo o di pellicole trasparenti (compatibili con stampanti laser), sarà necessario utilizzare il vassoio multifunzioni che pu.

Caricamento della carta nel vassoio multifunzioni (MF)

☞ Aerare i fogli (carta/pellicole), quindi pareggiare la pila su una superficie piana onde evitare inceppamenti o stampe non allineate.

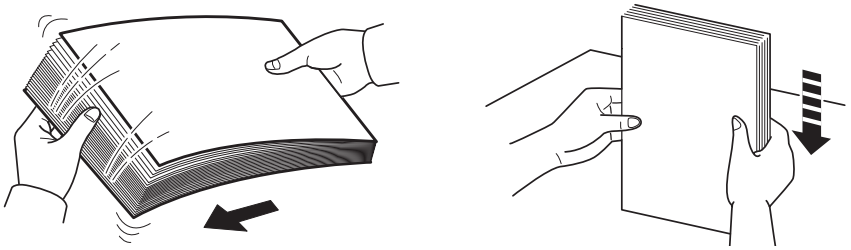

☞ Estrarre il vassoio multifunzioni fino a quando si blocca in posizione.

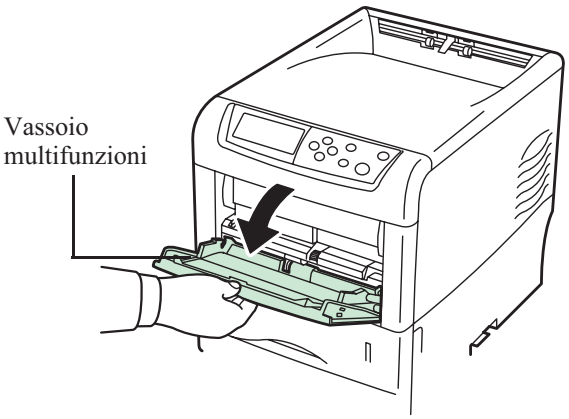

☞ Estrarre il sottovassoio.

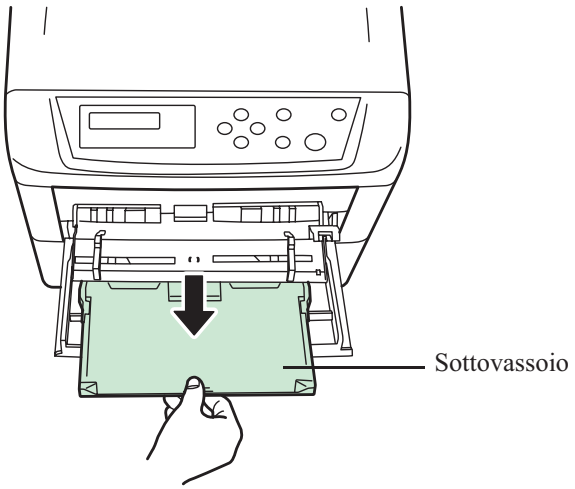

☞ Regolare la posizione delle guide della carta del vassoio multifunzioni. I formati di carta standard sono indicati sul vassoio. Per i formati standard, far scorrere le guide fino alla posizione corrispondente.

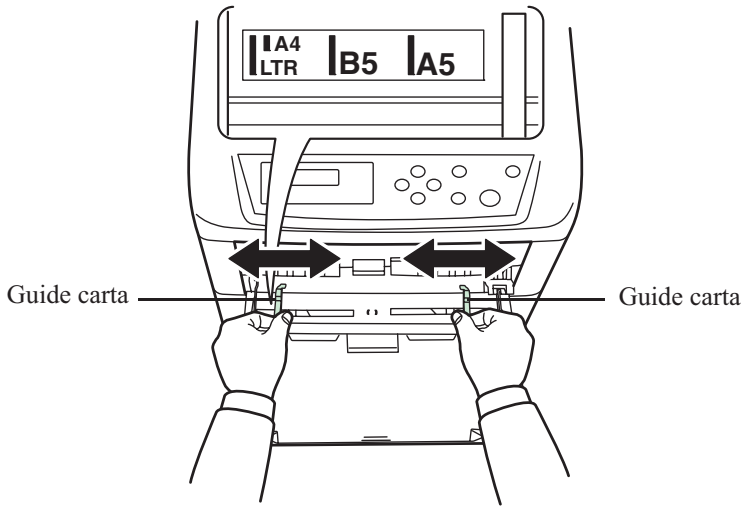

☞ Allineare la carta sulle rispettive guide e inserirla spingendo i fogli a fondo nel vassoio.

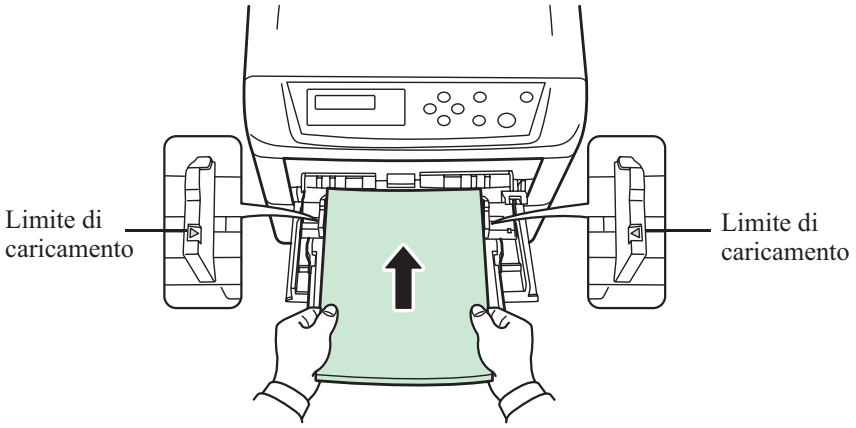

Attenzione - non superare i limiti di caricamento indicati nel vassoio; il vassoio pu recevoir 500 feuilles de 80g/m².

Attenzione - non aggiungere fogli nel vassoio durante l'esecuzione di operazioni di stampa.

REGOLAZIONE DEL VASSOIO DI USCITA DEL DOCUMENTO ORIGINALE

☞ Regolate la guida in base al formato A4 o LGAL (LEGAL) del documento da scannerizzare.

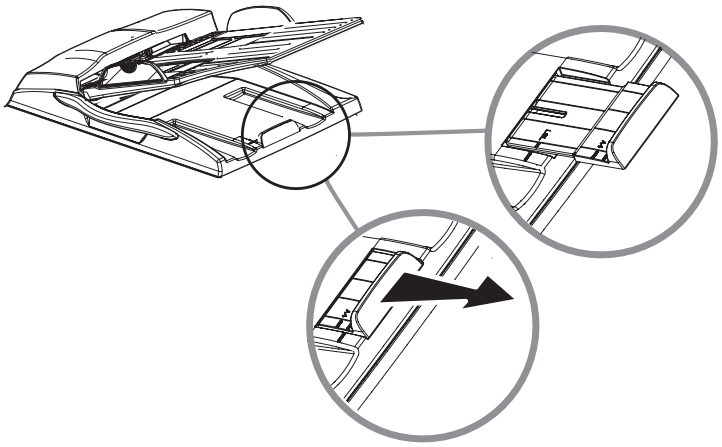

COLLEGAMENTI A PARETE

Attenzione - Verificare che l'interruttore ON/OFF dello scanner sia in posizione 0 (spento).

COLLEGAMENTO ALLA RETE DI TELEFONO Y LAN

☞ Collegare l'estremità del cavo della linea telefonica nella presa telefonica a muro (per informazioni sul collegamento allo scanner, consultare il paragrafo **Connessioni del terminale**, pagina 1-11).

☞ Collegare l'estremità del cavo LAN (non fornito) alla presa della rete locale dedicata al terminale (per informazioni sul collegamento allo scanner, consultare il paragrafo **Connessioni del terminale**, pagina 1-11).

Osservazione: la stampante e lo scanner necessitano una connessione LAN specifica. Se si dispone di una sola connessione, sarà necessario utilizzare uno switch o un concentratore.

COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA E ACCENSIONE

Attenzione - Osservate le avvertenze di sicurezza nel capitolo **Sicurezza**.

☞ Collegare l'estremità del cavo di alimentazione scanner del terminale alla presa di alimentazione a muro

☞ Posizionare l'interruttore ON/OFF della stampante sulla posizione **"I" (acceso)** quindi posizionare l'interruttore dello scanner sulla posizione **"I" (acceso)**.

Dopo qualche secondo, al termine della fase di riscaldamento della stampante, appaiono data e ora. Per impostare la lingua e l'ora dell'apparecchio, consultare il paragrafo **Configurazione dell'apparecchio**, pagina 3-1.

REGISTRAZIONE DEI COLORI

Se si utilizza la stampante dopo averla installata per la prima volta o dopo averla reinstallata in seguito al trasferimento in un altro locale oppure se la stampa di un colore (ciano, magenta o giallo) risulta visibilmente non allineata rispetto agli altri colori, l'utilizzo di questa modalit consente di correggere il riferimento dei colori a partire dal pannello di controllo della stampante.

☞ Premere **[MENU]**.

☞ Premere ▲ o ▼ fino a quando appare **Altri >**.

☞ Premere ▶.

☞ Premere ▲ u ▼ fino a quando appare **>Registrazione colori>**.

☞ Premere ▶.

☞ Premere ▲ ou ▼ fino a quando appare **>>Stampa. di stadia**.

☞ Premere **[ENTER]**. Viene visualizzato un punto di domanda (?).

☞ Premere **[ENTER]**. Viene visualizzato lo stato Elaborazione e viene stampata una stadia graduata per la correzione della registrazione dei colori. Questa stadia comprende tre diagrammi: sinistro (L), orizzontale (H) e destro (R) che sono associati a ogni colore (ciano, magenta e giallo).

Esempio di stadia graduata per la correzione della registrazione dei colori

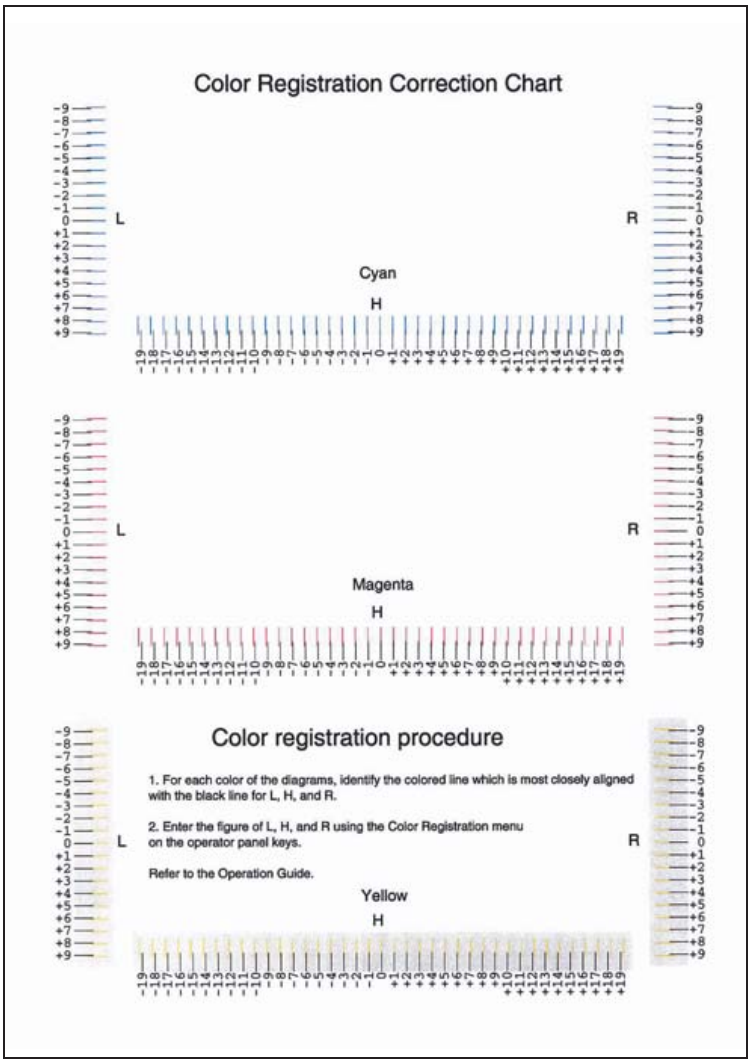
Color Registration Correction Chart
L
R
Cyan
H
Magenta
Color registration procedure
1. For each color of the diagrams, identify the colored line which is most closely aligned with the black line for L, H, and R.
2. Enter the figure of L, H, and R using the Color Registration menu on the operator panel keys.
Refer to the Operation Guide.
Yellow

☞ Tornare al menu **Altri>Registrazione colori**

☞ Premere ▲ o ▼ fino a quando appare >>**Imposta ciano**.

☞ Premere **[ENTER]**. Per ogni valore viene visualizzato **0** oppure **00** e il cursore lampeggia sotto il valore di sinistra (L).

☞ Nella stadia graduata, esaminare il grafico di sinistra (L) nella sezione riservata al ciano. Individuare le due linee che appaiono maggiormente allineate, fino a formare una sola linea retta

e annotare il valore corrispondente. Nell'esempio illustrato qui di seguito, il valore è -2. (ricordarsi che esistono valori positivi [+] e negativi [-].)

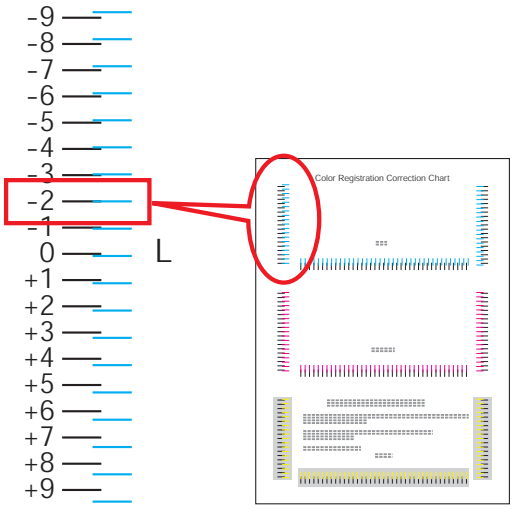

☞ Premere ▲ o ▼ per visualizzare questo valore.

☞ Utilizzare i tasti ◀ e ▶ per spostare il cursore verso destra e sinistra. Cercare i valori di riferimento orizzontale (H) e di destra (R) appropriati per il ciano eseguendo la stessa procedura descritta per il valore di sinistra (L), quindi selezionare tali valori sul pannello di controllo.

☞ Premere **[ENTER]**. Viene visualizzato **OK ?** e i tre valori immessi. Se i valori visualizzati sono corretti, premere **[ENTER]** per confermare.

☞ Premere ▼. Appare l'opzione >>**Imposta magenta**. Dopo aver impostato i valori di riferimento per questo colore, a sua volta verrà visualizzata l'opzione >>**Imposta giallo**. Individuare i valori di riferimento appropriati per il magenta e il giallo eseguendo la stessa procedura descritta per il ciano e selezionare i valori sul pannello di controllo.

☞ Dopo avere impostato i parametri di riferimento dei tre colori, premere **[MENU]**. Sul display viene visualizzato lo stato Stampante **pronta**.

Osservazione: se dopo aver corretto i riferimenti dei colori, questi continuano a non essere allineati nella stampa, contattare il servizio di assistenza tecnica.

IMPOSTAZIONE DRIVER DI STAMPA

Prima di montare il cassetto di carta supplementare o l'unità di stampa duplex è necessario procedere all'installazione ed all'impostazione del driver di stampa sul vostro PC.

- ☞ Cliccate sul tasto AVVIO, selezionate PARAMETRI e cliccate su STAMPANTI.
- ☞ Con il tasto destro del mouse cliccate sull'icona MFKV2C, quindi selezionate "Proprietà".
- ☞ Cliccate sulla voce PROPRIETA' DELLA PERIFERICA.
- ☞ Selezionare le caselle corrispondenti alle opzioni installate.

2 CONSULTAZIONE RAPIDA

PRINCIPI DI NAVIGAZIONE

FUNZIONAMENTO BASE

Il navigatore permette all'utente di accedere ai menu che compaiono sullo schermo.

Il sistema di navigazione

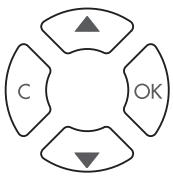

Il navigatore è composto da 4 tasti con i quali si possono gestire le funzioni dei menu offerti dall'apparecchio.

Muoversi all'interno dei menu

Funzione	Tasto	Simbolo
Richiamo del menù e selezione della riga successiva di un menu.		▼
Richiamo del menù e selezione della riga precedente di un menu.		▲
Conferma dell'inserimento e passaggio al menu successivo.	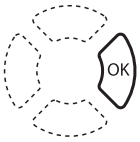	**OK**
Ritorno al menu precedente.	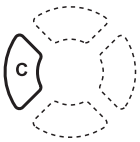	**C**
Uscita dal menu attuale confermando l'operazione in corso		◈
Uscita dal menu attuale senza confermare l'operazione in corso		⊽

Spostarsi in una casella di inserimento

Funzione	Tasto	Simbolo
Spostamento a destra del cursore Per passare alla riga successiva premere simultaneamente il tasto ⇧ della tastiera alfanumerica.		↓▼
Spostamento a sinistra del cursore Per passare alla riga precedente, premere simultaneamente il tasto ⇧ della tastiera alfanumerica.	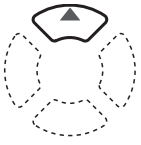	↑▲

Funzione	Tasto	Simbolo
Conferma dell'inserimento	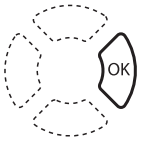	**OK**
Cancellare un carattere spostando il cursore sulla sinistra	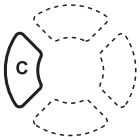	**C**
Conferma dell'inserimento e ritorno alla videata iniziale		

Lo schermo di visualizzazione

Il display contiene 3 o 6 righe di 20 caratteri.

La riga selezionata è evidenziata in giallo.

3 righe

6 righe

Se il menu Principale contiene più di 3 scelte o se i sottomenu contengono più di 6 scelte, utilizzare la freccia di direzione ▼ del navigatore per consultare le righe successive.

L'ACCESSO ALLE FUNZIONI

L'accesso alle funzioni può avvenire in due modi diversi:

- **Accesso guidato dai menu**
- **Accesso diretto alle funzioni.**

Accesso guidato dai menu

Possibile stampare la guida per conoscere il numero di una funzione spostandosi da un menu all'altro come indicato qui di seguito.

☞ Premete il tasto ▼ per visualizzare il menu delle funzioni.

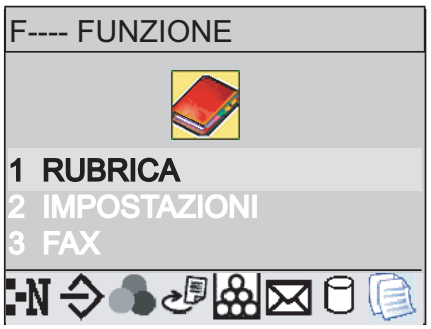

☞ Selezionare la funzione desiderata utilizzando le frecce di direzione ▲ o ▼ del navigatore.

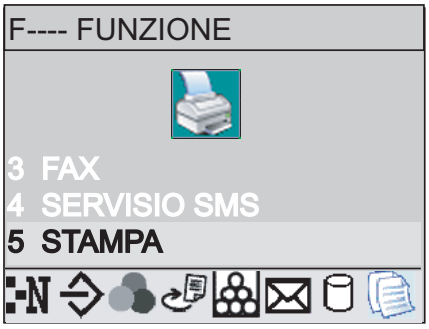

☞ Confermate la selezione premendo il tasto **OK**.

☞ Selezionare la sottofunzione desiderata utilizzando le frecce di direzione ▲ o ▼ del navigatore.

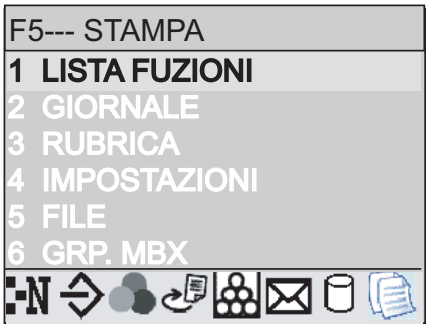

☞ Confermatela selezione premendo il tasto **OK**.

Attenzione - L'opzione stampa duplex non è possibile per stampare le brevi istruzioni per l'uso, che vengono solo stampate solo fronte.

Accesso diretto tramite il numero

Possibile stampare la guida per conoscere il numero di una funzione.

In modo di stand-by:

☞ Premere il tasto ▼

☞ Sul tastierino numerico, comporre il numero della funzione desiderata.

GUIDA DELLE FUNZIONI

MENU PRINCIPALE 1 : *RUBRICA*

Funzioni	Descrizione della funzione	Pagina
11 OK - NUOVO CONTAT	Registrare nome in rubrica	p. 4-2
12 OK - NUOVA LISTA	Creare lista di correspondenti	p. 4-4
13 OK - MODIFICA	Modifica una scheda o una lista	p. 5-5
14 OK - CANCELLA	Cancellazione di una scheda o di un gruppo	p. 4-7
15 OK - STAMPA	Stampa rubrica	p. 4-7
16 OK - ARCHIVIA	Archiviazione della rubrica su scheda chip	p. 4-1
161 OK *SALVA*	Memorizzazione della rubrica su scheda chip	p. 4-1
162 OK *CARICA*	Caricamento della rubrica da scheda chip	p. 4-1
17 OK - IMPORTAZIONE	Autorizzare l'importazione di una rubrica per posta elettronica[A]	p. 4-9
18 OK - ESPORTAZIONE	Esportazione della rubrica per posta elettronica[A]	p. 4-10
19 OK - SERVER LDAP	Accesso a un server di elenco	p. 4-10
191 OK *INDIRIZZO*	Indirizzo IP o nome del server LDAP	p. 4-10
192 OK *IDENTIFICAT.*	Identificativo di connessione LDAP	p. 4-10
193 OK *PASSWORD*	Password di connessione LDAP	p. 4-10
194 OK *BASE DN*	Oggetto di base della ricerca LDAP	p. 4-10
195 OK *PORT*	Porta di connessione a server LDAP	p. 4-10

A. Accesso impossibile se il valore selezionato nel Menu 91 FORNITORE è impostato su SENZA

MENU PRINCIPALE 2: *IMPOSTAZIONI*

Funzioni	Descrizione della funzione	Pagina
21 OK - DATA/ORA	Impostazione della data e dell'ora	p. 3-2
211 OK *MODIFICA*	Modifica la data e l'ora	p. 3-2
212 OK *ADEGUAM. AUTO*	Impostazione automatica invernale ed estiva	p. 3-2
22 OK - NUMERO/NOME	Immissione nome e n. telefono utente	p. 3-2
23 OK - EMISSIONE	Impostazioni di invio	p. 3-4
231 OK *RAPPORTO TX*	Impostazioni di ricezione	p. 3-4
232 OK *TX MEMORIA*	Emissione da memoria/cassetto fogli	p. 3-5
233 OK *FASCIA ECO*	Impostazione fascia economica	p. 3-5
24 OK - RICEZIONE	Impostazioni di rete	p. 3-6
241 OK *RICEZIONE*	Abilitazione ricezione senza carta	p. 3-6
242 OK *NUMERO COPIE*	N° copie documenti ricevuti	p. 3-6
243 OK *RX PC-FAX*	Opzione di ricezione PC-FAX	p. 3-7
244 OK *FRONTE RETRO*	Stampa fax ricevuto su fronte/retro	p. 3-8
245 OK *IMPOST. PAG.*	Regolazione della scala di stampa	p. 3-8
246 OK *PC RICEVENTE*	Scelta del PC ricevente	p. 3-8
25 OK - RETE	Stampa del rapporto di trasmissione	p. 3-3
251 OK *RETE TELEFONO*	Regolazione dei parametri di rete tel.	p. 3-3
2511 OK *TIPO RETE*	Impostazione tipo di rete	p. 3-3
252 OK *PREFISSO*	Attivazione prefisso selezione	p. 3-4
2521 OK *LUNGHEZZA NO*	Lung min No. da inviare con prefisso	p. 3-4
2522 OK *INSER. PREFISSO*	Impost. prefisso selezione	p. 3-4
253 OK *RETE LOCALE*	Impostazione parametri rete locale	p. 3-12
2531 OK *CONFIGURAZIONE*	Scelta configurazione rete locale	p. 3-12

MENU PRINCIPALE 2: *IMPOSTAZIONI*

Funzioni		Descrizione della funzione	Pagina
2532 OK	*INDIRIZZO IP*	Indirizzo IP del terminale	p. 3-12
2533 OK	*SUBNET MASK*	Subnet MASK	p. 3-12
2534 OK	*GATEWAY*	Indirizzo IP del gateway	p. 3-12
2535 OK	*INDIRIZZO IEEE*	Indirizzo IEEE del terminale	p. 3-13
2536 OK	*NOME NETBIOS 1*	Nome NetBIOS 1	p. 3-13
2537 OK	*NOME NETBIOS 2*	Nome NetBIOS 2	p. 3-13
2538 OK	*WINS 1*	Indirizzo del server dei nomi NetBIOS 1	p. 3-13
2539 OK	*WINS 2*	Indirizzo del server dei nomi NetBIOS 2	p. 3-13
254 OK	*LOGIN DOM*	Parametri di connessione a un dominio in Scan To Disk	
2541 OK	*UTENTE*	Login di connessione alla rete locale	p. 3-13
2542 OK	*PASSWORD*	Password di connessione alla rete locale	p. 3-13
2543 OK	*NOME DOM*	Login di connessione alla rete locale.	p. 3-13
255 OK	*SERVEUR SNTP*	Configurazione del server SNTP	
2551 OK	*INDIRIZZO*	Indirizzo del server SNTP	p. 3-14
2552 OK	*PORT*	Porta del server SNTP	p. 3-14
2553 OK	*STATO*	Stato del server SNTP	p. 3-14
2554 OK	*FUSO ORARIO*	Fuso orario	p. 3-14
2555 OK	*ORA ESTIVA*	Impostazione dello scarto con l'ora estiva	p. 3-14
256 OK	*DEREG. PC*	Deregistrazione dei PC	p. 3-14
27 OK	- SCHERMO		
271 OK	*CONTRASTO LCD*	Impostazione del contrasto del display	p. 3-8
29 OK	- P TECNICI	Accesso ai parametri tecnici	p. 3-9
20 OK	- GEOGRAFICO	Impostazioni geografiche	p. 3-3
201 OK	*PAESE*	La scelta di un paese determina la rete e la lingua del paese selezionato	p. 3-3
202 OK	*RETE*	Scelta della rete	p. 3-3
203 OK	*LINGUA*	Selezione tipo di lingua	p. 3-3

MENU PRINCIPALE 3: *FAX*

Funzioni		Descrizione della funzione	Pagina
31 OK	- EMISSIONE FAX	Emissione singola o multipla	p. 5-5
32 OK	- EMISSIONE ECO	Selezione emissione in fascia eco	p. 3-5
33 OK	- POLLING RX	Impostazione polling ricezione	p. 5-30
34 OK	- POLLING TX	Impostazione polling emissione	p. 5-29
35 OK	- EMISS A MBX	Emissione a una mailbox	p. 5-36
36 OK	- POLLING MBX	Polling da una mailbox	p. 5-36
37 OK	- RIDIFUSIONE	Trasmissione per inoltro	p. 3-7
38 OK	- RIC PROTETTA	Impostazione risposta fax	p. 3-6
381 OK	*STAMPA*	Stampa dei messaggi fax ricevuti in memoria	p. 3-6
382 OK	*ATTIVAZIONE*	ttivazione o disattivazione della segreteria	p. 3-6
383 OK	*PASSWORD*	Registrazione di un codice di accesso	p. 3-6
39 OK	- REINSTRAD.	Reindirizzamento messaggi ricevuti	p. 5-7
391 OK	*ATTIVAZIONE*	Attivazione reindirizzamento	p. 5-7
392 OK	*DESTINATARIO*	Selezione destinatario	p. 5-7
393 OK	*COPIA*	Attivazione stampa o reindirizzamento fax	p. 5-7

MENU PRINCIPALE 4: *SERVIZIO SMS*

Funzioni	Descrizione della funzione	Pagina
41 OK - EMISSIONE SMS	Invio SMS	p. 3-27
42 OK - LEGGI SMS	Accesso a SMS ricevuti (letti/nuovi)	p. 3-27
43 OK - CANCELLA SMS	Cancella SMS	p. 3-27
431 OK *SELEZIONE*	Selezione di SMS da cancellare	p. 3-27
432 OK *MESSAG. LETTI*	Cancella SMS letti	p. 3-27
433 OK *TUTTI*	Cancellazione di tutti gli SMS ricevuti	p. 3-27
44 OK - STAMPA SMS	Stampa SMS	p. 3-27
45 OK - PARAMETRI	Configurazione SMS	p. 3-25
451 OK *STAMPA AUTO*	Stampa automatica di SMS ricevuti	p. 3-25
452 OK *SEGN. ACUST*	Segnale acustico alla ricezione SMS	p. 3-25
453 OK *NOME MITT.*	Scelta di indicare o meno il mittente	p. 3-25
454 OK *INDIR. TERM.*	Indirizzo terminale	p. 3-26
46 OK - SERVER	Configurazione server SMS	p. 3-28
461 OK *CENTRO SMS 1*	Numero del centro principale SMS	p. 3-28
4611 OK *NU INVIO*	Numero per inviare	p. 3-28
4612 OK *NU RICEZION*	Numero per ricevere	p. 3-28
462 OK *CENTRO SMS 2*	Numero del centro secondario SMS	p. 3-28
4621 OK *NU RICEZION*	Numero per ricevere	p. 3-28

MENU PRINCIPALE 5: *STAMPA*

Funzioni	Descrizione della funzione	Pagina
51 OK - LISTA FUNZIONI	Stampa della lista funzioni	p. 5-28
52 OK - GIORNALE	Stampa dei giornali di comunicazione	p. 5-28
53 OK - RUBRICA	Stampa rubrica	
54 OK - IMPOSTAZIONI	Stampa della lista delle impostazioni	p. 5-28
55 OK - FILE	Stampa della lista file (si veda **65 OK**)	
56 OK - GRP. MBX	Stampa della lista delle mailbox (si veda **75 OK**)	

MENU PRINCIPALE 6: *FILE*

Funzioni	Descrizione della funzione	Pagina
61 OK - ESEGUI	Esecuzione di un file in attesa	p. 5-14
62 OK - MODIFICA	Modifica di un file in attesa	p. 5-14
63 OK - CANCELLA	Cancellazione di un comando in attesa	p. 5-14
64 OK - STAMPA FILE	Stampa di un file in memoria	p. 5-14
65 OK - STAMPA LISTA	Stampa lista file in memoria	p. 5-15

MENU PRINCIPALE 7: *MAILBOX*

Funzioni	Descrizione della funzione	Pagina
71 OK - CREARE MBX	Creazione e modifica di una MBX	p. 5-34
72 OK - DEPOSITO MBX	Memorizzazione di un documento in una mailbox	p. 5-36
73 OK - STAMPARE MBX	Stampa del contenuto di una mailbox	p. 5-35
74 OK - CANCELL MBX	Cancella un mailbox	p. 5-35
75 OK - STP LISTA MBX	Stampare la lista delle MBX	p. 5-35

MENU PRINCIPALE 8: *FUNZ. AVANZATE*

Funzioni	Descrizione della funzione	Pagina
80 OK - CALIBRAZIONE	Calibrazione dello scanner	p. 6-17
81 OK - PROTEZ.	Attivazione protezione all'accesso	p. 5-31
811 OK *COD. BLOCCO*	Codice di protezione all'accesso	p. 5-31
812 OK *BLOCCO TASTI*	Selezione bloccaggio tastiera	p. 5-31
813 OK *BLOCCO NUM*	Attivazione del blocco composizione numeri	p. 5-32
814 OK *BLOCCO PARAMETRI*	Selezione blocco parametri	p. 5-32
815 OK *BLC. COLORE*	Selezione del blocco colore	p. 5-32
816 OK *BLOCCO SMS*	Attivazione del blocco SMS	p. 5-32
82 OK - CONTATORI	Visualizzazione dei contatori	p. 5-29
821 OK *PAGINE IN TX*	Contatore pagine in TX	p. 5-29
822 OK *PAGINE IN RX*	Contatore pagine ricevute	p. 5-29
823 OK *PAG SCANSION.*	Contatore pagine scansionate	p. 5-29
824 OK *SCAN. F/R*	Contatore pagine semplici	p. 5-29
825 OK *PAG STAMPATE*	Contatore pagine stampate	p. 5-29
84 OK - COPIA	Impostazioni scanner	p. 5-17
841 OK *RISOLUZIONE B&N*	Scelta del tipo di risoluzione in bianco e nero	p. 5-17
842 OK *RISOLUZIONE COLORE*	Scelta del tipo di risoluzione a colori	p. 5-17
843 OK *ZOOM*	Impostazione zoom	p. 5-17
844 OK *ASSEMBLATO*	Selezione copia assemblata o no	p. 5-17
845 OK *ORIGINE*	Impostazione origine	p. 5-17
846 OK *CONTRASTO*	Impostazione contrasto	p. 5-17
847 OK *LUMINOSITA*	Impostazione luminosita	p. 5-18
848 OK *RILEGATURA*	Selezione tipo di rilegatura	p. 5-18
85 OK - SCAN. E STAMP.	Impostazioni scanner e stampante	p. 5-18
851 OK *CARTA*	Selezione tipo carta	p. 5-18
852 OK *SUPP.*	Selezione vassoio	p. 5-18
853 OK *RISP. CARTA*	Attivazione modalita risparmio carta	p. 5-18
854 OK *MARGINI S.F.*	Impost. margini scanner alim. foglio	p. 5-19
855 OK *MARG. PIANO*	Impost. margini scanner piano	p. 5-19
86 OK - CONSUMABILI	Livello dei consumabili	p. 6-2

MENU PRINCIPALE 9: *INTERNET*

Funzioni	Descrizione della funzione	Pagina
91 OK - PROVIDER	Scelta del provider	p. 3-18
92 OK - INIZ PROVIDER	Inizializzazione del provider[A]	p. 3-18
921 OK *CONNETTI*	Parametri di connessione del provider Internet	p. 3-18
9211 OK *NUM CHIAM*	Numero abbonato del provider	p. 3-18
9212 OK *IDENTIFICAT*	Identificativo del provider	p. 3-18
9213 OK *PASSWORD*	Password del provider	p. 3-18
922 OK *MESSAGGI*	Parametri di messaggeria	p. 3-18
9221 OK *IDENTIFICAZIONE*	Identificativo dei messaggi	p. 3-18
9222 OK *PASSWORD*	Password dei messaggi	p. 3-18
9223 OK *IND E-MAIL*	Indirizzo E-mail dei messaggi	p. 3-18
923 OK *SERVER*	Parametri per SMTP, POP3 e DNS	p. 3-18
9231 OK *SMTP*	Server SMTP	p. 3-18
9232 OK *POP3*	Server POP3	p. 3-18

MENU PRINCIPALE 9: *INTERNET*

Funzioni		Descrizione della funzione	Pagina
9233 OK	*DNS 1*	DNS primario	p. 3-18
9234 OK	*DNS 2*	DNS secondario	p. 3-18
924 OK	*AUTENT*	Impostare autentificazione SMTP	p. 3-18
9241 OK	*ATTIVAZIONE*	Attivazione autenticazione SMTP	p. 3-18
93 OK	- ACCESSO IMM.	Accesso immediato al provider[A]	p. 3-23
94 OK	- IMPOSTAZ	Impostazioni Internet[A]	p. 3-21
941 OK	*TIPO CONNES*	Scelta del tipo di connessione	p. 3-21
942 OK	*TIPO TRASM*	Scelta del tipo di trasmissione	p. 3-21
943 OK	*PÉRIODICA*	Scelta della fascia oraria di connessione	p. 3-21
944 OK	*AVVISO. RECAPITO*	Impostazione della stampa di avviso recapito	p. 3-21
945 OK	*INDI REPLIC*	Scelta dell'indirizzo di ritorno di un e-mail	p. 3-21
946 OK	*STAMPA*	Stampa dei parametri Internet	p. 3-21
95 OK	- E-MAIL	Trasmissione di E-mail[A]	p. 5-9
96 OK	- ORDINA MAIL	Scelta del tipo di ricezione[A]	p. 3-22

A. Questi menu/funzioni appaiono solo se avete già impostato un provider.

MENU PRINCIPALE 10: *MEDIA*

Funzioni		Descrizione della funzione	Pagina
01 OK	- STAMPA FOTO	Stampa delle foto visualizzate nell'anteprima	p. 5-23
02 OK	- STAMPA DOCUMENTO.	Stampa dei documenti	p. 5-24
021 OK	*ELENCO*	Stampa dell'elenco dei documenti	p. 5-24
022 OK	*FILE*	Stampa di file	p. 5-24
0221 OK	*TUTTO*	Stampa di tutti i file stampabili	p. 5-24
0222 OK	*SERIE*	Stampa di una serie di file	p. 5-24
0223 OK	*SELEZIONE*	Stampa di una selezione di file	p. 5-24
04 OK	- INVIA SCAN A	Memorizzazione sul supporto (media)	p. 5-25
07 OK	- ELIMINA	Eliminazione supporto	p. 5-26
071 OK	*MANUALE*	Rimozione dei file selezionati	p. 5-26
072 OK	*AUTOMATICA*	Rimozione automatica dei file	p. 5-26
0721 OK	*MOD. SCAN*	Rimozione automatica dei file	p. 5-26
08 OK	- ANALIZZA MEDIA	Analisi della scheda o della chiave USB	p. 5-26

PRINCIPI DI NAVIGAZIONE DEL PANNELLO DI CONTROLLO STAMPA

NAVIGARE NEI MENU

Tasti del pannello di controllo

I tasti del pannello servono per impostare la stampante. Alcuni tasti sono dotati di funzioni secondarie.

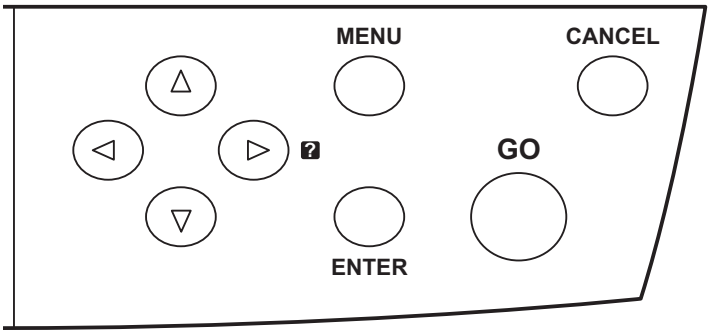

Osservazione: Le impostazioni eseguite tramite questi tasti valgono solo per l'interfaccia corrente.

Tasto	Funzione
GO	Il tasto **GO** consente di far passare la stampante in modalità on-line (in linea) e off-line (a riposo). Utilizzare questo tasto per effettuare le seguenti operazioni : • Attivare le modalità online e offline della stampante. » possibile arrestare temporaneamente un lavoro di stampa mettendo la stampante off-line. • Stampare ed espellere una pagina quando la stampante visualizza `In attesa`. • Riprendere la stampa dopo alcuni errori. • Uscire dalla modalità Stand-by automatico.
CANCEL	Questo tasto consente di effettuare le seguenti operazioni: • Annullare un lavoro di stampa. • Arrestare la suoneria di un allarme. • Reinizializzare dei valori numerici o annullare una procedura di configurazione a partire dal sistema dei menu.

Tasto	Funzione
MENU	• Il tasto **MENU** consente di accedere al sistema dei menu allo scopo di modificare la configurazione e l'ambiente di stampa della stampante. • Se si preme questo tasto durante la selezione di un menu, l'operazione viene annullata e la stampante riprende a funzionare normalmente.
△	Tasto usato per accedere ad una rubrica o per inserire valori numerici. In alcune procedure di controllo, i tasti > e < sono impiegati per accedere o uscire da una sotto-rubrica.
▽	Tasto usato per accedere ad una rubrica o per inserire valori numerici. In alcune procedure di controllo, i tasti > e < sono impiegati per accedere o uscire da una sotto-rubrica.
◁	Usato come il tasto < nella funzione di selezione della modalità.
▷	• Usato come il tasto > nella funzione di selezione della modalità. • Visualizza sullo schermo i messaggi di guida in linea in caso di inceppamento della carta. Premendo questo tasto quando la stampante è in modalità Pronta si visualizzano tutte le informazioni relative ai messaggi di guida in linea. Premendo questo tasto quando la guida in linea è visualizzata, si annulla la guida in linea.
ENTER	Questo tasto consente di effettuare le seguenti operazioni: • Finalizzare la parametrizzazione dei valori numerici e di altre selezioni. • Impostare il dispositivo di origine della carta quando sul display viene visualizzato il messaggio `Selezione cassetto?`.

ACCESSO ALLE FUNZIONI

Questo capitolo spiega come utilizzare il sistema di selezione dei menu. Il tasto [**MENU**] sul pannello di controllo dell'operatore permette di utilizzare il menu per impostare o adattare la stampante per quanto riguarda il numero di copie da produrre, l'emulazione, ecc. a seconda delle esigenze specifiche. Le impostazioni possono essere eseguite quando Pronta è visualizzato sullo schermo della stampante.

Osservazione: La stampante applica le impostazioni più recenti inviate dal software applicativo o dal driver di stampa che son considerate prioritarie rispetto alle impostazioni eseguite dal pannello di controllo dell'operatore.

Per navigare in verticale all'interno delle funzioni, usare i tasti ∧ e ∨ (l'accesso al menu indicato è possibile premendo ripetutamente uno di questi tasti).

Per navigare in orizzontale all'interno delle funzioni, usare i tasti > e <. Per variare o convalidare l'impostazione di un elemento premere il tasto [**ENTER**].

Stampa della guida dei menu

La lista dei menu può variare a seconda delle opzioni installate.

È possibile stampare la guida dei menu di stampa spostandosi all'interno dei menu come di seguito indicato.

MENU - ∨ - STAMPA STRUTTURA MENU

☞ Premere **[ENTER]**, un "?" lampeggiante verrà visualizzato.

☞ Premere nuovamente **[ENTER]** per lanciare la stampa.

LISTA DELLE FUNZIONI

(consultare il manuale delle funzioni di stampa)

Funzioni	Descrizione della funzione
- STAMPA STRUTTURA MENU	Stampa lista dei menu
- STAMPA PAGINA CONFIG.	Stampa configurazione stampante
- INTERFACCIA	
PARALLELA	Configurazione interfaccia parallela
USB	Configurazione interfaccia USB
RETE	Configurazione interfaccia di rete
NETWARE	Attivare questo menu quando è in uso il protocollo Netware
TCP/IP	Attivare questo menu quando è in uso il protocollo TCP/IP
APPLE TALK	Attivare questo menu in caso di utilizzo di un Macintosh
PAGINA STATO RIS	Attivando questo menu, la pagina di configurazione di rete viene stampata contemporaneamente alla pagina di stato stampante.
- EMULAZIONE	Selezione del tipo di emulazione
- FONT	
SELEZIONE FONT	Selezione font
PAESE	Selezione codifica caratteri
LISTA FONT	Lista font disponibili
- CONFIG. PAGINA	
COPIE	Definizione del numero di copie
ORIENTAMENTO	Scelta dell'orientamento della carta
SALTO DI RIGA	Azione successiva a un salto di riga
RITORNO CARRELLO	Azione successiva a un ritorno carrello
MODALITÀ 80 CAR	Ottimizzazione del numero di caratteri per riga
- QUALITÀ STAMPA	Definizione qualità di stampa
TONO	Scelta della qualità di stampa
LUMINOSITÀ	Scelta del risultato di stampa (effetto lucido)
- RAM DISCO MODALITÀ	
- SCHEDA MEMORIA	
- GESTIONE CARTA	
MODALITÀ CASSETTO MULTI	Modalità funzionamento cassetto multiuso

Funzioni	Descrizione della funzione
FORMATO CASSETTO MULTI	Scelta formato carta nel cassetto multiuso
TIPO CASSETTO MULTI	Scelta tipo di carta nel cassetto multiuso
TIPO CASSETTO 1	Scelta tipo di carta nel cassetto 1
TIPO CASSETTO 2	Scelta tipo di carta nel cassetto 2 (secondo opzione)
ALIMENTAZIONE	Scelta del cassetto di alimentazione
MODALITÀ DUPLEX	Attivazione modalità duplex
IMPILATRICE	
PRIORITÀ A4/LT	Forzare la stampa di documenti Letter in A4
PARAMETRI CARTA	
PESO CARTA	Scelta del peso della carta
PERCORSO DUPLEX	
ANNULLAMENTO IMP.	
- MODALITÀ COLORI	Scelta della modalità predefinita bianco&nero o a colori
- CONTAPAGINE	Contatore numero pagine stampate
- ALTRE	
LINGUA	Scelta lingua di visualizzazione messaggi
SALTO PAGINA	Impostazione durata prima della stampa di una pagina incompleta
MESSA IN STAND-BY	Regolazione durata prima dello stand-by
MODALITÀ STAND-BY	Attivazione della modalità stand-by
STAMPA	
INIZIALIZZAZIONE	Inizializzazione impostazioni ai valori predef.
RISORSE PROT.	Memorizzazione parametri PCL6 scaricati
SUONERIA	Attivazione o disattivazione allarme errore
CORREZIONE ERRORI	Stampa riavviata dopo errore
FINE ERRORE	Gestione errori duplex
DUPLEX	
REGISTRAZIONE DEI COLORI	Riallineamento dei colori
MANUTENZIONE	
STAMPA	Stampa pagina di stato o giornale
CALIBRAZIONE COLORE	Calibratura dei colori
STAMPA PAG. TEST	Stampa pag. di test
ALIM. CARTA	Menu di manutenzione
DEV-CLN	Menu di manutenzione
TABURO	Menu di manutenzione

3 CONFIGURAZIONE DELL'APPARECCHIO

IMPOSTAZIONI GENERALI

Inserendo la corrente per l'apparecchio il display visualizza:

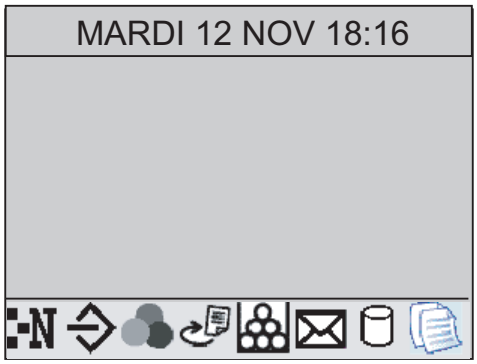

È necessario impostare la data e l'ora, la rete telefonica e la lingua e controllare le impostazioni riportate qui di seguito.

PRIMA DELLA TRASMISSIONE

Data/Ora

In qualsiasi momento è possibile modificare la data e l'ora corrente del fax. » inoltre possibile attivare la gestione automatica dell'ora estiva e invernale. L'impostazione dell'ora viene effettuata l'ultima domenica di marzo (passaggio all'ora estiva) e l'ultima domenica di ottobre (passaggio all'ora invernale).

Per modificare la data e l'ora:

▼211 OK - IMPOSTAZIONI / DATA / ORA / MODIFICA

Inserire in successione le cifre corrispondenti alla data e all'ora desiderate,
(per esempio, per l'**8 novembre 2005** alle ore **9.33** , premere i tasti **0 8 1 1 0 5 0 9 3 3**), e confermare premendo il tasto **OK**.

Per attivare il cambio dell'ora estate-inverno e inverno-estate automaticamente:

▼212 OK - IMPOSTAZIONI / DATA/ORA / ADEGUAM. AUTO

☞ Selezionare l'opzione **CON** e confermare la scelta premendo il tasto **OK**.

Numero del proprio fax/nome

È necessario assegnare un identificativo al terminale; l'identificativo, che può essere il nome dell'utente o della società utente, verrà stampato su ogni pagina dei documenti inviati. Se non è stato registrato nessun identificativo, il terminale visualizza un codice di errore all'invio di un documento via fax.

L'apparecchio offre la possibilità di personalizzare i fax inviati stampando un'intestazione con il numero di fax e il nome dell'utente; per poter utilizzare questa funzione, è necessario aver impostato i parametri corrispondenti (Numero/Nome) e configurato il fax con il valore **PERSONALIZZA FAX** (si veda il capitolo **Parametri tecnici**, pagina 3-8).

Per registrare il numero del fax e il nome:

▼22 OK - IMPOSTAZIONI / NUMERO/NOME

☞ Inserite il vostro numero di fax (20 cifre al massimo) e confermate con il tasto **OK**.

☞ Inserite il vostro nome (20 caratteri al massimo) e confermate con il tasto **OK**.

Tipo di rete

L'apparecchio può essere connesso ad un collegamento principale o ad una presa derivata (impianto telefonico), impostando il rispettivo tipo di rete.

Per impostare il tipo di rete:

▾2511 OK - IMPOSTAZIONI / RETE / RETE TELEFONO / TIPO RETRE

☞ Selezionare l'opzione desiderata **PABX** o **PSTN**, e confermare la scelta premendo il tasto **OK**.

Impostazioni geografiche

Queste impostazioni consentono all'utente di utilizzare l'apparecchio in vari paesi preimpostati ed in diverse lingue.

Paese

Scegliendo un paese vengono impostati:

- I parametri della rispettiva rete telefonica pubblica e
- La lingua standard.

Per impostare il paese:

▾201 OK - IMPOSTAZIONI / GEOGRAFICO / PAESE

☞ Selezionare l'opzione desiderata e confermare con il tasto **OK**.

Rete

Con questa funzione è possibile impostare separatamente la rete telefonica pubblica desiderata in modo che l'apparecchio possa comunicare attraverso la rete pubblica del rispettivo paese in conformità alle norme in esso in vigore.

Osservazione: Questa impostazione è diversa dal parametro **TIPO DI RETE** (pagina 3-2) che permette di scegliere tra la rete privata e quella pubblica.

Per selezionare la rete:

▾202 OK - IMPOSTAZIONI / GEOGRAFICO / RETE

☞ Selezionare l'opzione desiderata e confermare con il tasto **OK**.

Lingua

Con questa funzione si può scegliere una lingua diversa da quella che viene data automaticamente dall'impostazione SCELTA DEL PAESE.

Per impostare la lingua:

▾203 OK - IMPOSTAZIONI / GEOGRAFICO / LINGUA

☞ Selezionare l'opzione desiderata e confermare con il tasto **OK**.

Prefisso locale

Questa funzione permette di programmare l'inserimento automatico di un **prefisso locale** (da definire), per uscire automaticamente dalla rete telefonica dell'impresa, a condizione che:

- i numeri interni, per i quali non occorre il prefisso locale, siano brevi, inferiori alla **Lunghezza minima** (da definire, per es. in **Germania meno di 8 cifre**),
- i numeri esterni, per il quali occorre il prefisso locale, siano numeri lunghi, superiori o uguali alla **Lunghezza minima** (da definire, per es. in Germania più di 8 cifre),

La programmazione del prefisso locale del fax si effettua in due fasi:

- definizione della **Lunghezza minima** (maggiore o uguale) dei numeri di telefono esterni,
- definizione del **Prefisso locale** per uscire dalla rete telefonica interna. Questo prefisso sarà aggiunto automaticamente non appena si comporrà un numero esterno.

Attenzione **- Se avete programmato un prefisso locale, questo non deve venire inserito nel memorizzare i numeri nella rubrica: esso infatti sarà composto automaticamente per ciascun numero.**

Prefisso

▾ 252 OK - IMPOSTAZIONI / RETE / PREFISO

Impostazione della lunghezza minima

▾ 2521 OK - IMPOSTAZIONI / RETE / PREFISO / LUNGHEZZA NO

È possibile modificare il valore predefinito per la lunghezza minima dei numeri esterni all'azienda e confermare tramite il tasto OK. Il valore deve essere compreso tra 1 e 30.

Imposatazione del prefisso locale

▾ 2522 OK - IMPOSTAZIONI / RETE / PREFISO / INSER. PREFISSO

Immettere il prefisso locale per poter effettuare chiamate all'esterno della rete telefonica aziendale (fino a 5 caratteri) e confermare tramite il tasto OK.

Rapporto di trasmissione

Per le comunicazioni avvenute tramite la rete telefonica pubblica è possibile stampare un **Rapporto di trasmissione**.

Per la stampa dei rapporti di trasmissione avete a disposizione diverse opzioni:

- **SÌ,** viene stampato un rapporto quando la trasmissione è avvenuta correttamente oppure quando è stata interrotta definitivamente (per ogni trasmissione viene stampato un solo rapporto),
- **NO**, non viene stampato alcun rapporto, ma tutte le trasmissioni vengono registrate dall'apparecchio nel relativo giornale (si veda il capitolo **Giornali**, pagina 5-31),
- **SEMPRE**, viene stampato un rapporto per ogni tentativo di trasmissione (anche se l trasmissione non è riuscita),
- **SE INSUCCESSO**, il rapporto di trasmissione viene stampato solo se la trasmissione non è riuscita ed i tentativi di trasmissione sono stati interrotti definitivamente.

Ad ogni rapporto di trasmissione eseguito a partire dalla memoria viene associata automaticamente l'immagine ridotta della prima pagina del documento.

Per selezionare il tipo di rapporto di trasmissione:

▾ 231 OK - IMPOSTAZIONI / EMISSIONE / RAPPORTO TX

☞ Selezionare l'opzione desiderata tra **SÌ**, **NO**, **SEMPRE** o **SE INSUCCESSO** e confermare con il tasto **OK**.

Inviare documenti dalla memoria o dall'caricatore

Potete scegliere se i documenti devono essere inviati dalla memoria o dall' caricatore:

- **Da mem.**, la trasmissione si può effettuare solo dopo la memorizzazione del documento e l'inserimento del numero telefonico. Gli originali rimangono quindi poi a disposizione.

- **Da adf.** dello scanner, a inserimento continuo (si veda il capitolo **Posizionamento del documento**, pagina 5-1), la trasmissione avviene dopo l'inserimento del numero telefonico. In questo modo si possono inviare anche documenti di grandi dimensioni (superiori alla capacità della memoria).

Per selezionare il tipo di caricamento dei documenti:

▾ 232 OK - IMPOSTAZIONI / EMISSIONE / TX MEMORIA

☞ Selezionare l'opzione desiderata tra: **DA MEM.** o **DA ADF.** e confermare con il tasto **OK**.

Osservazione: Con l'impostazione "Caricatore" il rapporto di trasmissione non comprende l'immagine ridotta.

Fascia oraria economica

Questa funzione consente di rinviare la trasmissione di un fax alla fascia oraria a tariffa ridotta per ridurre il costo della comunicazione.

La **fascia economica** per i collegamenti alla rete telefonica pubblica (ore di minor flusso) è programmata per default tra le ore 19.00 e le ore 7.30. Tuttavia è possibile **modificare questa impostazione** secondo le vostre esigenze.

Modifica della fascia economica

▾ 233 OK - IMPOSTAZIONI / EMISSIONE / FASCIA ECO

☞ Inserite la fascia oraria desiderata e confermate con il tasto **OK**.

Utilizzo della fascia oraria economica

▾ 32 OK - FAX / EMISSIONE ECO

☞ Inserite il numero telefonico del destinatario e confermate con il tasto **OK**.

PRIMA DELLA RICEZIONE

Segreteria fax (memoria dei fax)

La segreteria fax consente di mantenere la riservatezza dei documenti ricevuti memorizzandoli, senza stamparli sistematicamente alla ricezione.

La spia "Messaggio Fax" indica lo stato delle segreteria fax:

- accesa: non ci sono documenti nella memoria dell'apparecchio e la segreteria è attiva.
- lampeggia: il terminale contiene dei documenti in memoria oppure una ricezione è in corso.
- Spento: memoria piena, il fax non è in grado di ricevere altri documenti.

Per garantire la riservatezza dei documenti ricevuti si può utilizzare un **codice di accesso** a 4 cifre. Una volta registrato, questo codice di accesso sarà richiesto all'utente per:

- **stampare** i messaggi fax ricevuti e inseriti in memoria,
- **attivare** o **disattivare** la segreteria fax.

Registrazione di un codice di accesso

▼383 OK - FAX / RIC PROTETTA / PASSWORD

☞ Inserite il codice desiderato (4 cifre) e confermate con il tasto **OK**.

Attivazione o disattivazione della segreteria

▼382 OK - FAX / RIC PROTETTA / ATTIVAZIONE

☞ Se è stato registrato un codice di accesso alla segreteria fax, digitare il codice e confermarlo premendo il tasto **OK**.

☞ Selezionare l'opzione desiderata tra: **SÌ** o **NO**, e confermare premendo il tasto **OK**.

Stampa dei messaggi fax ricevuti in memoria

▼381 OK - FAX / RIC PROTETTA / STAMPA

☞ Se è stato impostato un codice di accesso alla segreteria fax, digitare il codice e confermarlo premendo il tasto **OK**.

I documenti ricevuti in memoria vengono stampati.

Ricezione senza fogli

Questo fax permette di scegliere se accettare o rifiutare la ricezione di documenti quando non si può utilizzare la stampante (per es. se manca la carta).

Quando non si può utilizzare la stampante del fax, si può dunque scegliere tra **due modi di ricezione**:

- modo di ricezione **IN MEMORIA**: i fax ricevuti si registrano in memoria,
- modo di ricezione **NO RX.**: il fax rifiuta le chiamate in arrivo.

Per impostare il modo di ricezione:

▼241 OK - IMPOSTAZIONI / RICEZIONE / RICEZIONE

☞ Selezionare l'opzione desiderata tra: **NO RX** o **IN MEMORIA**, e confermare premendo il tasto **OK**.

Osservazione: Se mancano i fogli, il fax emette un bip ed un messaggio compare sullo schermo.
I fax ricevuti sono allora conservati in memoria (il simbolo **"Messaggio Fax"** lampeggia) per essere poi stampati appena vengono inseriti i fogli.

Numero di copie

I documenti ricevuti possono essere stampati in varie copie (da 1 a 99).

Per impostare il numero di copie di ciascun documento ricevuto:

▼242 OK - IMPOSTAZIONI / RICEZIONE / NUMERO COPIE

☞ Digitare il numero di copie desiderato e confermare premendo il tasto **OK**.

Per ogni documento ricevuto il fax stamperà il numero di copie impostato dall'utente.

Inoltro

È possibile rilanciare la trasmissione del fax (iniziatore), ossia trasmettere il documento ai propri interlocutori tramite un altro apparecchio fax e secondo una precisa lista di diffusione.
A tal fine il fax iniziatore ed il fax ricevente devono entrambi disporre della funzione di "ridiffusione".

Per effettuare la ridiffusione è necessario quindi fornire al fax ricevente il documento da trasmettere e il numero della lista di diffusione. Il fax ricevente procederà allora alla trasmissione di tale documento a tutti gli interlocutori che appartengono alla stessa lista di diffusione designata.

Una volta attivata la ridiffusione e non appena il documento arriva al fax ricevente esso è innanzitutto stampato e poi ritrasmesso a tutti gli interlocutori della lista.

Per attivare una ridiffusione dal proprio fax:

☞ posizionare il documento da diffondere (si veda il capitolo **Posizionamento del documento**, pagina 5-1).

☞ Selezionare il ▼ **37 OK - FAX / RIDIFUSIONE.**

☞ Inserire il numero del fax ricevente verso il quale si desidera effettuare una ridiffusione o scegliere un'altra delle modalità di composizione (si veda il capitolo **Composizione**, pagina 5-3) e confermare premendo il tasto **OK**.

☞ Inserire il numero della lista di diffusione che il fax ricevente dovrà utilizzare e confermare premendo il tasto **OK**.

☞ Oltre all'ora attuale potete inserire l'orario in cui si desidera trasmettere il documento e poi confermare premendo il tasto **OK**.

☞ Si può anche selezionare il tipo di caricamento, **DA ADF.** o **DA MEM.** , confermando poi con il tasto **OK**.

☞ È possibile inserire il numero di pagine del documento che deve essere trasmesso.

☞ Premere il tasto ◇ per attivare la ridiffusione.

Il documento nel caricatore è trasmesso immediatamente o più tardi (a seconda dell'impostazione) al fax collegato che effettuerà l'inoltro.

Ricezione Fax o PC

▼243 OK - IMPOSTAZIONI / RICEZIONE / RX PC-FAX

Con questo menu e per mezzo del relativo software sul vostro PC (a seconda del modello già compreso tra gli elementi forniti o disponibile come opzione) potete selezionare l'apparecchio che riceve i documenti:

- il fax,
- il PC,
- il PC se possibile, oppure il fax.

Per ulteriori informazioni si faccia riferimento alle istruzioni per l'uso fornite con il kit software.

Per selezionare il PC che riceverà i documenti, vedere la sezione **Selezione del PC ricevente**, a pag. 3-8.

Stampa duplex (a seconda del modello)

Questa funzione è a vostra disposizione solo se in precedenza avete installato sul retro dell'apparecchio l'unità duplex e il contenitore supplementare della carta.

Dopo aver montato l'unità duplex sul retro del vostro apparecchio multifunzionale, potete stampare i fax in due modi:

- **SOLO FRONTE**,
- **FRONTE/RETRO**.

Indipendentemente dall'impostazione del tasto di stampa duplex, tutti i fax in ricezione vengono stampati nella modalità selezionata in questo menù.

Per impostare la modalità di stampa dei fax:

▼244 OK - IMPOSTAZIONI / RICEZIONE / FRONTE RETRO

☞ Selezionate la funzione desiderata **SOLO FRONTE** o **FRONTE/RETRO** e confermate la scelta con il tasto **OK**.

Impostazione a seconda della pagina

Questa opzione consente di stampare dei documenti regolandoli automaticamente in base al formato della pagina.

Per attivare la modalità di impostazione secondo la pagina:

▼245 OK - IMPOSTAZIONI / RICEZIONE / IMPOST. PAG.

☞ Selezionate l'opzione **CON** e convalidate la selezione premendo il tasto **OK**.

Selezione del PC ricevente

Questo menu consente di scegliere un PC verso il quale saranno rinviati tutti i documenti ricevuti dal terminale.

▼246 OK - IMPOSTAZIONI / RICEZIONE / PC RICEVENTE

☞ Utilizzare i tasti ▲ o ▼ per selezionare il PC che si desidera definire come ricevente e confermare premendo il tasto **OK**.

Regolazione del contrasto del display

Questa regolazione agisce unicamente sul contrasto del display.

▼271 OK - IMPOSTAZIONI / SCHERMO / CONTRASTO LCD

☞ Regolare il contrasto tramite i tasti ▲ e ▼ quindi confermare la scelta tramite il tasto **OK**.

PARAMETRI TECNICI

Il fax è già impostato per default quando è consegnato all'utente. Tuttavia è possibile adattarlo alle proprie esigenze regolando i parametri tecnici.

Per regolare i parametri tecnici:

▼29 OK - IMPOSTAZIONI / P TECNICI

☞ Selezionare il parametro desiderato e confermare premendo il tasto **OK**.

☞ Tramite i tasti ▲ o ▼ modificare l'impostazione del parametro desiderato secondo la tabella seguente e poi confermare premendo il tasto **OK**.

Parametri	Impostazione	Significato
1 - RISOLUZIONE	**1 - NORMALE** **2 - ALTA** **3 - S.ALTA** **4 - FOTO**	Impostazione standard della risoluzione di scansione dei documenti da trasmettere.
2 - INTEST. IN TX	**1 - CON** **2 - SENZA**	Se questo parametro è attivo, tutti i documenti ricevuti dai destinatari sono stampati con un'intestazione che indica il vostro nome ed il numero, la data ed il numero di pagine inviate. ***Attenzione***: se si invia un fax dal caricatore documenti l'intestazione trasmissione non sarà visualizzata sul documento ricevuto dal corrispondente.
3 - VELOCITÀ TX	**1 - 33600** **2 - 14400** **3 - 12000** **4 - 9600** **5 - 7200** **6 - 4800** **7 - 2400**	Selezione della velocità di trasmissione dei fax. Se la qualità della linea telefonica è buona (senza eco) le comunicazioni avvengono generalmente con la massima velocità. Tuttavia in alcuni casi può essere necessario limitare la velocità di trasmissione.
4 - PROT. ECO	**1 - CON** **2 - SENZA**	Se questo parametro è attivo, l'eco in linea sarà attenuato nelle comunicazioni a lunga distanza.
6 - PROTEZ. DA ECO	**1 - CON** **2 - SENZA**	Per certe chiamate a lunga distanza (via satellite) l'eco può ostacolare la comunicazione.
7 - INFO SU LCD	**1 - VELOCITÀ** **2 - N. PAGINA**	Scelta tra la visualizzazione della velocità di comunicazione ed il numero della pagina in fase di trasmissione.
8 - ECO ENERGIA	**1 - SENZA** **2 - TEMPO 5 MINUTI** **3 - TEMPO 15 MINUTI** **4 - TEMPO 30 MINUTI** **4 - TEMPO 60 MINUTI**	Allo scadere del tempo (espresso in minuti) di INATTIVITÀ oppure dopo l'intervallo di tempo scelto dall'utente, l'apparecchio passa automaticamente in modalità standby.
10 - INTEST. RX	**1 - CON** **2 - SENZA**	Se questo parametro è attivo, tutti i documenti ricevuti dal fax vengono stampati con un'intestazione recante il nome ed il numero del mittente (se disponibile), la data di stampa (la data di ricezione del vostro fax) ed il numero delle pagine ricevute.

Parametri	Impostazione	Significato
11 - VELOCITÀ RX	**1 - 33600** **2 - 14400** **3 - 9600** **4 - 4800** **5 - 2400**	Selezione della velocità di ricezione dei fax. Se la qualità della linea telefonica è buona (senza eco) le comunicazioni avvengono generalmente con la massima velocità. Tuttavia in alcuni casi può essere necessario limitare la velocità di ricezione.
12 - N. SQUILLI	**DA 2 A 5**	Numero di squilli necessari per attivare automaticamente l'apparecchio.
20 - E.C.M	**1 - CON** **2 - SENZA**	Questo parametro, se attivato, consente di correggere gli errori di comunicazione dovuti alla linea telefonica disturbata. Si utilizza questo parametro quando le linee non sono di ottima qualità o sono disturbate da rumori. Con questa impostazione i tempi di trasmissione possono essere più lunghi.
24 - RIPRISTINA FAX N&B	**1 - CON** **2 - SENZA**	Se attivato, questo parametro autorizza il ritorno in modalità fax N&B in emissione qualora il destinatario non sia compatibile fax a colori. Se inattivo, l'emissione viene annullata e l'errore sarà riportato nell'apposito rapporto.
70 - NET VALIDE	**06:01 -> 21:59**	Consente di impostare la fascia oraria periodica durante la quale il fax è connesso a InternetQuesto menu viene visualizzato unicamente se il valore "Tipo di connessione Internet" (941) è impostato su Periodica.
71 - NET ACTIF	**7 / 7LUN - VEN**	Consente di scegliere i giorni di attivazione delle connessioni InternetQuesto menu viene visualizzato unicamente se il valore "Tipo di connessione Internet" (941) è impostato su Periodica.
72 - VEL. MODEM	**1 - 56000** **2 - 33600** **3 - 14400** **4 - 12000** **5 - 9600** **6 - 7200** **7 - 4800** **8 - 2400** **9 - 1200** **0 - 600**	Selezione della velocità massima di comunicazione tramite Internet. Se la qualità della linea telefonica è buona (senza eco) le comunicazioni avvengono generalmente con la massima velocità. Tuttavia per certe comunicazioni via Internet (scarsa qualità delle linea o configurazione inesatta del provider) può essere necessario limitare la velocità.
73 - AGGIUNGI REP@	**1 - CON** **2 - SENZA**	Se attivato, questo parametro consente, durante una comunicazione, di registrare automaticamente nella rubrica l'indirizzo Internet (se esiste) di un interlocutore fax.

Parametri	Impostazione	Significato
74 - CANCELLA MBX	**1 - CON**	Quando il telefax riceve un'E-mail con un allegato informatico che non sa gestire, cancella il messaggio dalla MBX del provider, stampa e trasmette al mittente un messaggio di errore nella lettura.
	2 - SENZA	In caso di ricezione di un'E-mail, il telefax non cancella il messaggio dalla MBX. L'apparecchio stampa un **Messaggio** per avvertire che è **impossibile leggere il documento** e chiede all'utente di recuperare questo messaggio con gli strumenti informatici. Questo parametro è utile solo se l'utente è in possesso di dispositivi informatici. La capacità di memoria offerta dal provider è limitata. Se non svuotate regolarmente la vostra MBX, si rischia di saturarla nel lungo termine e di impedire la ricezione di nuovi messaggi.
75 - TESTO ALLEGATO	**1 - CON** **2 - SENZA**	Per consentire l'aggiunta di un allegato.
76 - FORMATO ALL.	**1 - IMAGE** **2 - PDF**	Formato standard dei documenti inviati tramite internet: PDF : monocromo o colore IMAGE : monocromo (TIFF) o colore (JPEG)
77 - VELOCITÀ LAN	**AUTO** **100 FULL** **100 HALF** **10 FULL** **10 HALF**	Definisce la velocità del terminale di comunicazione sulla base di quella della rete LAN utilizzata.
78 - REG. WINS - DNS	**1 - CON** **2 - SENZA**	La registrazione del terminale nel server WINS consente di accedere allo scanner tramite il rispettivo nome Netbios a partire da PC che si trovano su sottoreti diverse da quella del terminale.
80 - RISPARMI TONER	**1 - CON** **2 - SENZA**	Schiarisce la stampa per risparmiare il toner

IMPOSTAZIONI RETE LOCALE

Il vostro apparecchio appartiene ad una nuova generazione di fax che si possono integrare nella rete locale dell'utente, come un PC. Infatti grazie alla scheda integrata di accesso alla rete locale, potete inviare i vostri documenti tramite un server di messaggeria locale SMTP/POP3 (interno o esterno a seconda delle impostazioni del proprio server di messaggeria).

Per sfruttare appieno le opzioni di rete disponibili, devono essere effettuate le impostazioni descritte nelle sezioni seguenti:

- le impostazioni per la rete locale, per integrare il fax alla propria rete locale,
- le impostazioni di messaggeria, affinché tutte le E-mails siano gestite automaticamente dal server di messaggeria.

Attenzione - Nonostante siano piuttosto semplici, le impostazioni di rete necessitano a volte di una buona conoscenza della configurazione della propria rete. Se nella vostra azienda c'è una persona che se ne occupa, si consiglia di consultarla per le seguenti impostazioni.

IMPOSTAZIONI RETE LOCALE

Configurazione automatica

Si consiglia di effettuare una configurazione manuale dell'apparecchio.Tuttavia potete usare la configurazione automatica dei parametri per la rete locale se si dispone, sulla propria rete locale, di un server di messaggeria di tipo DHCP o BOOTP che è in grado di attribuire dinamicamente degli indirizzi alle periferiche presenti in rete.

Per configurare automaticamente i parametri di rete locale:

▾2531 OK - IMPOSTAZIONI / RETE / RETE LOCALE / CONFIGURAZIONE

☞ Selezionare **AUTOMATICO**, poi confermare premendo **OK**. L'apparecchio cerca sulla rete locale un server DHCP o BOOTP che gli possa attribuire dinamicamente i parametri necessari (sul display appare **AUTOCONF. IN CORSO**).

☞ Verificare, quando non appare più il messaggio **AUTOCONF. IN CORSO** sul display, se i parametri Indirizzo IP, Subnet mask e router siano registrati correttamente. Altrimenti è necessario effettuare una configurazione manuale (si veda il punto successivo).

Configurazione manuale

Per configurare il vostro apparecchio manualmente, dovete disporre delle informazioni abituali che permettono di parametrizzare una periferica (indirizzo IP, Subnet mask, router).

Per configurare manualmente i parametri di rete locale:

▾2531 OK - IMPOSTAZIONI / RETE / RETE LOCALE / CONFIGURAZIONE

☞ Selezionare **MANUALE**, poi confermare premendo **OK**.

Indirizzo IP

▾2532 OK - IMPOSTAZIONI / RETE / RETE LOCALE / INDIRIZZO IP

☞ Impostare l'indirizzo IP del proprio apparecchio e confermare premendo **OK**.

Subnet mask

▾2533 OK - IMPOSTAZIONI / RETE / RETE LOCALE / SUBNET MASK

☞ Impostare l'indirizzo della vostra subnet, e confermare premendo **OK**.

Indirizzo del router

▾2534 OK - IMPOSTAZIONI / RETE / RETE LOCALE / GATEWAY

☞ Impostare l'indirizzo IP del router di rete, e confermare premendo **PC**.

Indirizzo IEEE (o indirizzo Ethernet) o MAC

▼2535 OK - IMPOSTAZIONI / RETE / RETE LOCALE / INDIRIZZO IEEE

La scheda Ethernet (di rete) del vostro apparecchio contiene già un indirizzo IEEE che non si può modificare, ma che può essere consultato.

NetBIOS

I nomi NetBIOS, utilizzabili con le opzioni di rete, permettono di identificare il vostro apparecchio fax da un personal computer collegato ad una rete locale (per esempio sotto il nome "STAMP-RETE-1").

▼2536 OK - IMPOSTAZIONI / RETE / RETE LOCALE / NOME NETBIOS 1

▼2537 OK - IMPOSTAZIONI / RETE / RETE LOCALE / NOME NETBIOS 2

☞ Inserite il nome desiderato (massimo 15 caratteri) e confermate con il tasto **OK**.

I server WINS1 e WINS2, utilizzati con le opzioni di rete, consentono di accedere a dei terminali che risiedono su sottoreti diverse tramite i rispettivi nomi Netbios.

Questi 2 indirizzi devono essere compilati per la funzione Scan to Disk.

▼2538 OK - IMPOSTAZIONI / RETE / RETE LOCALE / WINS 1

▼2539 OK - IMPOSTAZIONI / RETE / RETE LOCALE / WINS 2

☞ Immettere l'indirizzo IP dei server, quindi confermare con **OK**.

Osservazione: se il terminale è impostato su configurazione automatica (▼2531), questi indirizzi possono essere compilati automaticamente da alcuni server DHCP.

Caso di connessione a un dominio (in ambiente Windows NT, 2000 o XP, ad esempio)

Il terminale può autenticarsi sulla rete locale utilizzando le impostazioni di un account utente, prima di poter archiviare documenti tramite la funzione Scan to Disk (ad esempio).

Una volta impostati questi valori, saranno utilizzati come valori predefinit se non si dichiarano login e password nel momento in cui si utilizza la funzione.

Login di connessione

▼2541 OK - IMPOSTAZIONI / RETE / LOGIN DOM / UTENTE

☞ Immettere il login di connessione alla rete locale, quindi confermare con **OK**.

Password di connessione

▼2542 OK - IMPOSTAZIONI / RETE / LOGIN DOM / PASSWORD

☞ Immettere la password di connessione alla rete locale, quindi confermare con **OK**.

Nome di dominio

▼2543 OK - IMPOSTAZIONI / RETE / LOGIN DOM / NOME DOM

☞ Immettere il nome di dominio della rete locale, quindi confermare con **OK**.

Configurazione del server SNTP

Il terminale può aggiornarsi automaticamente connettendosi a un server SNTP

Indirizzo del server

▼ 2551 OK - IMPOSTAZIONI / RETE / SERVER SNTP /INDIRIZZO

☞ Digitare il nome del server SNTP, quindi confermare tramite **OK**.

Il nome può essere espresso sotto forma di un indirizzo IP, di un indirizzo DNS o di un nome NetBIOS.

Porta del server

▼ 2552 OK - IMPOSTAZIONI / RETE / SERVER SNTP / PORT

☞ Digitare il numero della porta del server, quindi confermare tramite **OK**.

Le porta predefinita è la porta 123.

Attivazione dell'accesso al server

▼ 2553 OK - IMPOSTAZIONI / RETE / SERVER SNTP / STATO

☞ Per attivare il server SNTP, scegliere CON nel menu a discesa, quindi confermare tramite **OK**

Fuso orario

▼ 2554 OK - IMPOSTAZIONI / RETE / SERVER SNTP / FUSO ORARIO

☞ Nell'elenco a discesa, scegliere il fuso orario della regione in cui si trova il terminale, quindi confermare tramite **OK**.

Osservazione: se si è attivata la gestione automatica dell'orario estivo (menu 212), l'impostazione FUSO ORARIO è inizializzata automaticamente.

Ora estiva

▼ 2555 OK - IMPOSTAZIONI / RETE / SERVER SNTP / ORA ESTIVA

☞ Nell'elenco a discesa, scegliere il parametro orario appropriato tra ora invernale, ora estiva +1 e ora estiva +2, quindi confermare tramite **OK**.

Osservazione: questo menu non viene visualizzato se il menu 212 è attivo.

Deregistrazione dei PC

Questo menu consente di rimuovere dei PC collegati al terminale tramite connessioni LAN.

▼ 256 OK - IMPOSTAZIONI / RETE / DEREG. PC

☞ Selezionare il PC che si desidera rimuovere dall'elenco utilizzando le frecce di direzione ▼ e ▲ quindi confermare tramite **OK**.

IMPOSTAZIONI FUNZIONI DI STAMPA

La stampante può essere collegata alla rete locale ed è dotata di un proprio indirizzo IP.

Aggiornamento parametri di rete

Attraverso il pannello di controllo stampa è possibile:

- attivare o disattivare TCP/IP, NetWare e EtherTalk
- attivare o disattivare DHCP
- immettere l'indirizzo IP, l'indirizzo del subnet mask e l'indirizzo del router predefinito.Per verificare o modificare i parametri della scheda di rete procedere come segue:

☞ Premete il tasto **MENU**.

☞ Premete più volte i tasti ∧ o ∨ fino a che non appare l'INTERFACCIA.Una delle seguenti interfaccia viene visualizzata come interfaccia corrente.

- PARALLELA (impostazione predefinita)
- USB
- OPTIONAL (se è installata la scheda di rete)

☞ Premete **ENTER**, un "?" lampeggiante verrà visualizzato.

☞ Premete più volte i tasti ∧ o ∨ fino a quando OPTIONAL viene visualizzato. Premete ENTER.

☞ Premere il tasto >.

☞ Questo esempio mostra come attivare il protocollo TCP/IP per la connessione dell'apparecchio alla rete. È possibile attivare NetWare o EtherTalk procedendo allo stesso modo.
Premete più volte i tasti ∧ o ∨ fino a quando TCP/IP viene visualizzato.
Si TCP/IP è INATTIVO, premete ENTER e un "?" lampeggiante verrà visualizzato. Tramite i tasti ∧ o ∨. selezionate ATTIVO e premete nuovamente ENTER.

Configurazione automatica dei parametri IP

Questa impostazione è possibile se è attivo il protocollo TCP/IP. Si consiglia di configurare manualmente il vostro apparecchio. Tuttavia, la configurazione automatica dei parametri di rete locale è possibile se disponete, sulla vostra rete locale, di un server DHCP o BOOTP in grado di assegnare dinamicamente degli indirizzi alle periferiche presenti sul LAN.

Per eseguire la configurazione automatica dei parametri di rete locale selezionare:
MENU - ∨ - INTERFACCIA > - ∨ - TCP/IP > DHCP

☞ Premete ENTER, un "?" lampeggiante verrà visualizzato.

☞ Tramite i tasti ∧ o ∨, selezionate ATTIVO e premete ENTER.

☞ Premete il tasto MENU.
Spegnete e riaccendete l'apparecchio. L'impostazione dell'indirizzo IP è ora completa.

Configurazione manuale dei parametri IP

Questa impostazione è possibile se è attivo il protocollo TCP/IP.

Per configurare manualmente il vostro apparecchio sono necessarie tutte le informazioni che permettono normalmente di assegnare dei parametri ad una periferica (indirizzo IP, subnet mask e indirizzo del router).

Per eseguire la configurazione manuale dei parametri di rete locale selezionare:
MENU - ∨ - INTERFACCIA > - ∨ - TCP/IP > DHCP

☞ Verificate che il parametro DHCP sia INATTIVO, in caso contrario premete ENTER e selezionate INATTIVO tramite il tasto ∧ o ∨. Premete ENTER.

☞ Premete ∨.

☞ Premete ENTER per inserire l'indirizzo IP. Un cursore (_) lampeggia sul segmento di destra (3 cifre). Premete il tasto ∧ per aumentare il valore ed il tasto ∨ per diminuirlo. Una volta inserito il valore del segmento di destra, premete il tasto < per posizionare il cursore sul segmento successivo. Premete nuovamente il tasto ∧ per aumentare il valore ed il tasto ∨ per diminuirlo. Procedete allo stesso modo per tutti i segmenti. Premete ENTER una volta inseriti tutti i segmenti.

☞ Premete il tasto ∨.

☞ Inserite l'indirizzo del subnet mask procedendo come per l'indirizzo IP.

☞ Premete il tasto ∨.

☞ Inserite l'indirizzo IP del router procedendo come per l'indirizzo IP.

☞ Premete il tasto MENU.
Spegnete e riaccendete l'apparecchio. L'impostazione dell'indirizzo IP è ora completa.

Osservazione: Le altre impostazioni relative alla stampa sono descritte nel capitolo Funzioni di stampa.

IMPOSTAZIONE REMOTA

I parametri possono essere configurati anche da una postazione remota.

Requisiti richiesti

Per configurare il vostro apparecchio da una postazione remota è necessario:

- un browser Web (Internet Explorer versione 4 o successiva per un funzionamento ottimale)
- definire i parametri di impostazione della Rete Locale del vostro apparecchio (indirizzo IP, subnet mask, …) che vi saranno forniti dal vostro amministratore di rete. Una volta in possesso di queste informazioni, andate al paragrafo **"Impostazioni rete locale",** pagina 3-12 e completate i campi richiesti.

Accesso al Server Web

☞ Aprite un browser Web da un PC registrato in rete.

☞ Inserite l'indirizzo IP dell'apparecchio che volete configurare nel campo Indirizzo così:

☞ Convalidate premendo **ENTER**.

☞ Viene visualizzata la finestra introduttiva; selezionate la lingua dell'interfaccia.

☞ Modificate i parametri prescelti e convalidate.

MESSAGGERIA E INTERNET

Con il vostro apparecchio fax potete utilizzare Internet per inviare e ricevere documenti in tutto il mondo tramite E-mail
Una E-mail è un messaggio di posta elettronica inviata attraverso Internet ad un indirizzo E-mail (una mailbox Internet personale).
L'accesso ad internet avviene tramite un provider Internet. Quest' ultimo mette a disposizione dell'utente un server o un computer a cui si può accedere tramite la propria linea telefonica per poi connettersi a Internet e consultare la propria mailbox telematica.

Per poter comunicare col mondo intero via Internet è necessario:

- avere **sottoscritto un abbonamento Internet** presso un provider,
- aver verificato che tutte le **impostazioni dell'apparecchio** siano **conformi** alle indicazioni fornite dal proprio provider,
- effettuare, all'occorrenza, **le impostazioni** per l'accesso ad Internet.

A questo punto è possibile **collegarsi** ad Internet ed **inviare e ricevere** fax Internet e E-mail. Tali operazioni sono effettuabili durante una connessione ad Internet.

PARAMETRI D'ACCESSO

Si devono **definire** o **almeno verificare** tutti i parametri necessari all'identificazione dell'utente in rete. Tali parametri vi saranno forniti dal provider non appena avrete sottoscritto un abbonamento Internet.

I parametri d'accesso si dividono in 3 categorie:

- **connessioni,** che permettono di definire il numero telefonico, l'identificativo della connessione e la parola d'ordine personale che consente il collegamento alla rete (password),
- **messaggeria**, che permette di definire l'identificativo di messaggeria, la parola d'ordine (password) di messaggeria e l'indirizzo E-mail,

- **server**, che consentono di stabilire il nome o l'indirizzo IP dei server SMTP (trasmissione) e POP3 (ricezione nella propria mailbox) in Internet nonché quello dei server DNS PRIMARIO e DNS SECONDARIO. Tale indirizzo è costituito da 4 gruppi di massimo 3 cifre separati da punti.
- **Autentificazione SMTP,** consente l'impiego del protocollo di autentificazione, in caso che il server SMTP utilizzato per l'invio di E-mail lo richieda.

Accesso ai parametri di connessione e messaggeria

▾91 OK - INTERNET / PROVIDER

☞ Selezionare il fornitore Internet dalla lista proposta: **ACCESSO PROTETTO**, **PROVIDER 1**, **PROVIDER 2**, **PROVIDER 3**, **PROVIDER 4**, **PROVIDER 5**, **PROVIDER 6**, o **RETE LOCALE**, e confermate premendo il tasto **OK**.
L'impostazione **ACCESSO PROTETTO** permette di bloccare l'utilizzo delle funzioni Internet del vostro apparecchio.

▾92 OK - INTERNET / INIZ PROVIDER

▾921 OK - INTERNET / INIZ PROVIDER /CONNETTI

☞ Inserite il **NUMERO TELEFONICO** e confermate col tasto **OK**.

☞ Inserite l'**IDENTIFICANTIVO DI CONNESSIONE**[1] e confermate col tasto **OK**.

☞ Inserite la **PASSWORD** per la connessione e confermate col tasto **OK**.

▾922 OK - INTERNET / INIZ PROVIDER / MESSAGGI

☞ Inserite l' **IDENTIFICATIVO DI MESSAGGERIA** e confermate col tasto **OK**.

☞ Inserite la **PASSWORD DI MESSAGGERIA** e confermate col tasto **OK**.

☞ Inserire l' **INDIRIZZO E-MAIL** e confermate col tasto **OK**.

Accesso ai parametri dei server

▾923 OK - INTERNET / INIZ PROVIDER / SERVER

☞ Inserite il **SERVER SMTP** e confermate premendo **OK**.

☞ Inserite il **SERVER POP3** e confermate premendo **OK**.

☞ Inserite il **DNS 1** (primario) e confermate premendo **OK**.

Impostare autentificazione SMTP

▾924 OK - INTERNET / INIZ PROVIDER / AUTENT

Nel menù **ATTIVAZIONE** scegliete **CON** per attivare l'autentificazione SMTP e confermate con il tasto **OK**.

Nel menù **PARAMETRI** scegliete **ID SERV MESS**. per mantenere le impostazioni di identificazione per tutti i messaggi o **SPEC AUTENT.** per inserire altri valori per l'identificazione e confermate con il tasto **OK**. Se avete selezionato **SPEC AUTENT.** eseguite le seguenti operazioni.

1. Se l'identificativo supera i 16 caratteri, il testo viene automaticamente spostato verso sinistra.

☞ Inserite **IDENTIFICATIVO** e confermate con il tasto **OK**.

☞ Inserite la **PASSWORD** e confermate con il tasto **OK**.

Esempio di parametri Internet per l'apparecchio fax (Modem 56 kbps)

Il vostro provider vi fornirà i seguenti dati d'accesso:

NUMERO TELEFONICO:	08 60 00 10 00
IDENTIFICATIVO DI CONNESSIONE:	sg048944@wn.net
PASSWORD DI CONNESSIONE:	*****
IDENTIFICATIVO DI MESSAGGERIA:	demo jt12
PASSWORD DI MESSAGGERIA:	*****
INDIRIZZO E-MAIL:	demo2@gofornet.com
SERVER:	
SMTP	mail.gofornet.com
POP	mail.gofornet.com
DNS 1	103.195.014.001
DNS 2	103.195.014.002

Le informazioni di cui sopra sono fornite solo a titolo di esempio e non corrispondono necessariamente alle impostazioni del vostro apparecchio.

Riportate quindi i dati appropriati nei seguenti MENU del vostro apparecchio fax:

91	PROVIDER	PROVIDER 1

CONNETTI

9211	NUM CHIAM	0860001000
9212	IDENTIFICAT	sg048944@wn.net
9213	PASSWORD	*****

MESSAGGI

9221	IDENT. MESSAGGI	demo jt 12
9222	PSD MESSAGGI	*****
9223	IND E-MAIL:	demo2@gofornet.com

SERVER

9231	SMTP	mail.gofornet.com
9232	POP3	mail.gofornet.com
9233	DNS 1	103.195.014.001
9234	DNS 2	103.195.014.002

AUTENT.

9231	ATTIVAZIONE	NO

A questo punto il terminale è configurato.

IMPOSTAZIONI

Le impostazioni si dividono in diverse categorie:

- le **impostazioni correnti**, che definiscono il tipo e frequenza della connessione Internet ed il tipo di trasmissione dei documenti da inviare,
- le impostazioni della funzione **ordina mail ricevute** che definisce la gestione delle E-mail contenute nella mailbox dell'utente.

Impostazioni correnti

Ci sono due tipi di impostazioni che consentono all'utente di definire:

- **il tipo e la frequenza della connessione** verso il proprio provider Internet.

A ORE FISSE	Viene stabilita una connessione ad Internet ogni giorno alle ore 9.00, 12.30 e 17.00[A] .
PERIODICA	La connessione Internet viene effettuata ogni 3 ore (valore inserito per default).
VOLONTARIA	La connessione viene effettuata su richiesta dell'utente attraverso un **ACCESSO IMMEDIATO** (si veda il capitolo **Connessione Internet**, pagina 3-23).

A. Per evitare di saturare l'accesso ad Internet, la connessione automatica sarà in realtà effettuata entro un margine di ca. 12 minuti prima o dopo l'ora stabilita.

- **Il tipo di trasmissione** tramite Internet.

IMMEDIATO	La trasmissione del documento avverrà immediatamente ad ogni richiesta di trasmissione.
IN CASO DI CONNESSIONE	Le trasmissioni saranno effettuate unicamente durante le connessioni programmate **A ORE FISSE** o **PERIODICA**.

È possibile verificare le impostazioni dell'apparecchio in qualsiasi momento **stampandole**.

Accesso alla selezione del tipo di connessione

▼941 OK - INTERNET / IMPOSTAZ / TIPO CONNES

☞ Selezionare una delle opzioni di connessione: **A ORE FISSE**, **PERIODICA** o **VOLONTARIA**, e confermate premendo **OK**.

Impostare modalità di invio

▼ 942 OK - INTERNET / IMPOSTAZ / TIPO TRASM

☞ Selezionate una delle modalità di invio **IMMEDIATO** o **IN CONNESS** e confermate con il tasto **OK**.

Modifica delle ore di connessione (per l'impostazione: PERIODICA)

▼943 OK - INTERNET / IMPOSTAZ / PERIODICA

☞ Se è impostato il modo connessione **PERIODICA** dovete inserire le ore desiderate con il tastierino numerico (valore compreso tra le ore 00.01 e 23.59) e confermare premendo **OK**.

La connessione ad Internet avviene ogni 3 ore (valore inserito per default).

Modifica delle ore di connessione (per l'impostazione: A ORE FISSE)

▼943 OK - INTERNET / IMPOSTAZ / ORE

☞ Se è impostato il modo **A ORE FISSE**, portate il cursore con i tasti ▲ e ▼ sotto le cifre che desiderate modificare. Inserite le ore desiderate con la tastiera numerica (valore compreso tra le ore 00.01 e 23.59), e confermate premendo **OK**.

Accesso alla selezione per la stampa di recapito avvenuto

▼944 OK - INTERNET / IMPOSTAZ / AVVISO. RECAPITO

☞ Selezionate una delle opzioni proposte per il recapito avvenuto: **CON, SENZA, SEMPRE** o **SE INSUCCESSO**, e confermate premendo **OK**.

Accesso alla selezione dell'indirizzo di ritorno di una mail

▼945 OK - INTERNET / IMPOSTAZ / INDI REPLIC

☞ Inserite l'indirizzo email quindi convalidate premendo il tasto **OK**.

Stampa delle impostazioni Internet

▼946 OK - INTERNET / IMPOSTAZ / STAMPA

Le impostazioni Internet vengono stampate.

Queste impostazioni possono anche essere stampate assieme alle altre impostazioni dell'apparecchio (si veda il capitolo **Stampa della lista delle impostazioni**, pagina 5-31).

Ordina mail

Questa funzione consente di scegliere come gestire i documenti Internet conservati nella mailbox Internet.

Si può scegliere tra tre possibilità:

- **SOLO F@X**: con cui si possono individuare e stampare le e-mail tramite il telefax,
- **SOLO PC**: per conservare le proprie e-mail nella mailbox fino a quando non vengano rilevate da un PC (quest' ultima operazione non è effettuabile con l'apparecchio fax),
- **CONDIVISIONE PC** con cui è possibile:
  - se il PC ed il fax hanno due indirizzi diversi, trasferire ad un PC tutte le mail o solo quelle con allegati illeggibili per il fax,
  - se il PC ed il fax hanno lo stesso indirizzo si può utilizzare il fax come stampante di E-mail per il PC.

▼96 OK - INTERNET / ORDINA MAIL

Modo solo F@x

☞ Selezionare dal menu l'opzione **SOLO F@X**, e confermare premendo il tasto **OK**.

Tutte le mail vengono rilevate e stampate.

Modo solo PC

☞ Selezionare dal menu l'opzione **SOLO PC**, e confermare premendo il tasto **OK**.

Le E-mail non vengono né scaricate né stampate, l'accesso può essere effettuato solo tramite un PC.

Dopo ogni connessione viene visualizzato sullo schermo il numero di E-mail presenti nella mailbox dell'utente.

Modo condivisione PC

☞ Selezionare dal menu l'opzione **CONDIVISIONE PC**, e confermare premendo il tasto **OK**.

Si può quindi decidere di trasferire le proprie E-mail ad un computer o di utilizzare il fax come stampante di E-mail.

Per trasferire le E-mail ad un PC:

☞ Selezionare dal menu l'opzione **CON INVIO PC**, e confermare premendo il tasto **OK**.

☞ Inserire nel PC gli indirizzi ai quali le E-mail devono essere inoltrate e confermate con il tasto **OK**.

☞ Selezionare l'opzione desiderata dalla seguente tabella e confermare con il tasto **OK**.

Menu	Descrizione
TUTTE LE MAIL	Tutte le E-mail devono essere trasferite al PC.
ALLEGATO INUTILIZZABILE	Il fax rileva e stampa le E-mail che si possono elaborare. Le E-mail con allegati, che il fax non può eleborare, vengono inviate automaticamente alla mailbox del PC.

Per utilizzare il fax come stampante di E-mail:

☞ Selezionare dal menu l'opzione **SENZA INVIO PC**, e confermare premendo il tasto **OK**.

☞ Selezionare l'opzione desiderata dalla seguente tabella e confermare con il tasto **OK**.

Menu	Descrizione
CON ELIMINAZIONE	Le E-mail già individuate ed elaborate dal fax (senza allegati che richiedono l'utilizzo di software specifici) vengono eliminate dopo essere state stampate dal fax.
SENZA ELIMINAZIONE	Le E-mai già scaricate ed elaborate dal fax non vengono eliminate.

Dopo ogni connessione viene visualizzato sullo schermo il numero di E-mail ancora presenti nella mailbox dell'utente.

CONNESSIONE INTERNET

Una connessione a Internet si effettua tramite un provider. Si possono trasmettere e al contempo ricevere dei documenti nel corso della medesima connessione.

Ecco come avviene una connessione:

- Tutti i messaggi fax Internet da spedire vengono trasferiti nella mailbox Internet dell'interlocutore/degli interlocutori.
  Se il destinatario è un computer, il fax trasmesso sarà ricevuto sotto forma di allegato di un'E-mail.
- Ricezione di tutti i fax-Internet e E-mail recapitati nella mailbox Internet personale dell'utente.

È possibile **connettersi immediatamente** o automaticamente a seconda degli intervalli o delle ore programmate. L'avvio di una **connessione programmata a Internet** dipende dalle impostazioni correnti programmate sull'apparecchio.

Connessione immediata a Internet

Ci sono due modi per connettersi immediatamente a Internet:

Accesso dal menu:

▾93 OK - INTERNET / ACCESSO IMM.

Accesso diretto:

☞ Premere due volte il tasto @ .

Connessione programmata

L'avvio di una connessione programmata a Internet dipende dalle impostazioni programmate sull'apparecchio ed in particolare da quelle correnti (si veda il capitolo **Impostazioni correnti**, pagina 3-20).

BLOCCARE LA FUNZIONE INTERNET

Se non si desidera utilizzare le funzioni Internet:

▼91 OK - INTERNET / PROVIDER

☞ Selezionare l'opzione **ACCESSO PROTETTO** dalla lista dei provider di Internet e confermare premendo il tasto **OK**.

SERVIZIO SMS

Con il tasto SMS potete inviare un messaggio SMS ad utenti in tutto il mondo. Un SMS (Short Message Service) è un servizio per messaggi brevi a telefoni cellulari o ad altri dispositivi compatibili SMS.

Il numero di caratteri per messaggio dipende dal gestore del servizio e dal paese dal quale vengono inviati i messaggi SMS (per es. Germania 160 caratteri, Italia 640 caratteri).

Il servizio SMS dipende dal paese e dal gestore del servizio.

Attenzione - Il servizio SMS ha delle tariffe specifiche.

IMPOSTAZIONI SMS

In questo menù potete fissare diverse opzioni:

- stampare automaticamente gli SMS in arrivo,
- attivare una segnalazione acustica all'arrivo di un SMS,
- attivare l'invio dei vostri dati di mittente,
- indirizzo del terminale.

L'indirizzo del terminale deve essere modificato solo quando più terminali saranno collegati alla stessa linea. In tal modo all'arrivo di un SMS si può distinguere tra i due apparecchi.

Se volete che l'interlocutore spedisca gli SMS all'apparecchio di vostra scelta, dovete comunicargli il vostro numero telefonico e l'indirizzo supplementare dell'apparecchio di destinazione.

Se l'interlocutore non inserisce l'indirizzo supplementare di un terminale, l'SMS arriva all'apparecchio con l'indirizzo 0.

▾45 OK - SERVIZIO SMS / PARAMETRI

☞ Stampare automaticamente gli SMS ricevuti.

▾451 OK - SERVIZIO SMS / PARAMETRI / STAMPA AUTO

☞ Scegliete **CON** oppure **SENZA** stampa automatica e confermate con il tasto **OK**.

☞ Attivare una segnalazione acustica all'arrivo di un SMS.

▾452 OK - SERVIZIO SMS / PARAMETRI / SEGN. ACUST

☞ Scegliete **CON** oppure **SENZA** segnalazione acustica e confermate con il tasto **OK**.

☞ Mostrare il mittente dell'SMS.

▾453 OK - SERVIZIO SMS / PARAMETRI / NOME MITT.

☞ Scegliete **CON** oppure **SENZA** indicazione del mittente e confermate con il tasto **OK**.

☞ Indirizzo del terminale.

▼454 OK - SERVIZIO SMS / PARAMETRI / INDIR. TERM.

☞ Inserite il numero del terminale e confermate con il tasto **OK**.

INVIARE UN SMS

Per inviare un SMS ad un telefono cellulare o ad altri dispositivi compatibili SMS:

☞ Premete il tasto SMS,

☞ Scrivete il testo del messaggio utilizzando la tastiera alfabetica.

Per l'inserimento del testo avete a disposizione una comoda tastiera con funzioni di editing:

- Per scrivere con **caratteri maiuscoli** utilizzate il tasto ↑,
- Per lo **Spostamento** nella casella di inserimento i tasti ▼ e ▲,
- Per lo **Spostamento** da una parola all'altra nel testo premete il tasto CTRL e uno dei tasti di navigazione.
- Per l'inserimento di un **Capoverso** premete il tasto ↵,
- Per la **singola cancellazione** (con lo spostamento contemporaneo del cursore verso sinistra) il tasto ← o il tasto **C**,

☞ Confermate il testo inserito premendo il tasto: SMS.

Selezionate il numero telefonico del destinatario (telefono cellulare od ogni altro tipo di dispositivo compatibile SMS) in uno dei modi seguenti:

- Inserite il numero tramite il tastierino numerico,
- Inserite le lettere iniziali del nome del destinatario,
- Premete il tasto 📖, fino a quando viene visualizzato il destinatario desiderato (gli interlocutori sono riportati in ordine alfabetico).

☞ Premete il tasto ⓘ per inviare l' SMS.

Potete mandare un SMS ad uno o a più destinatari. Per inviare un SMS:

- ad un solo destinatario: confermate con il tasto SMS.
- a più destinatari:

  - Premete il tasto ➧ ed inserite il numero del destinatario successivo,
  - Ripetete l'operazione precedente fino a quando siano inseriti tutti i destinatari desiderati (max. 10 destinatari). Dopo l'inserimento dell'ultimo destinatario confermate con il tasto SMS. Durante l'operazione di **INVIO SMS** lo schermo indica che la trasmissione è in corso.

- Se lo schermo visualizza SMS, ciò significa che il messaggio SMS è ancora nella lista di attesa di invio ed in pochi minuti verrà effettuato un nuovo tentativo di invio. Per eseguire immediatamente l'invio oppure per interromperlo, si veda il capitolo **Lista di attesa per la trasmissione**, pagina 5-13.
- Potete stampare il giornale di ricezione/invio (**▼ 52 OK - STAMPA /GIORNALE**, pagina 2-7) per verificare se l'invio del messaggio SMS sia avvenuto correttamente.

ELIMINAZIONE DI UN SMS

Per eliminare un SMS procedete nel modo seguente:

▼43 OK - SERVIZIO SMS / CANCELLA SMS

☞ Selezionate l'SMS che desiderate eliminare.

▼431 OK - SERVIZIO SMS / CANCELLA SMS / SELEZIONE

☞ Scegliete mediante i tasti ▼ e ▲ **SELEZIONE** e confermate con il tasto **OK**.

☞ Scegliete mediante i tasti ▼ e ▲ un messaggio e confermate con il tasto **OK**.

☞ Eliminare messaggi già letti.

▼432 OK - SERVIZIO SMS / CANCELLA SMS / MESSAG. LETTI

☞ Scegliete mediante i tasti ▼ e ▲ **MESSAG. LETTI** e confermate con il tasto **OK**.

☞ Confermate con il tasto **OK**.

☞ Eliminare tutti i messaggi salvati.

▼433 OK - SERVIZIO SMS / CANCELLA SMS / TUTTI

☞ Scegliete mediante i tasti ▼ e ▲ **TUTTI** e confermate con il tasto **OK**.

☞ Confermate con il tasto **OK**.

RICEVERE SMS

Gli SMS ricevuti vengono stampati uno dopo l'altro (potete modificare questa impostazione con **▼ 451 OK** Stampa automatica). Se disattivate la stampa automatica, i messaggi vengono salvati automaticamente.

Leggere SMS

☞ Richiamo dal menù:

▼42 OK - SERVIZIO SMS / LEGGI SMS

- **Richiamo diretto**

☞ Premete il tasto SMS.

☞ Scegliete mediante i tasti ▼ e ▲ **LEGGI SMS** e confermate con il tasto **OK**.

☞ Scegliete mediante i tasti ▼ e ▲ un messaggio e confermate con il tasto **OK**.

☞ Fate scorrere sul display il messaggio da leggere mediante i tasti ▼ e ▲.

Stampare SMS

☞ Richiamo dal menù:

▼44 OK - SERVIZIO SMS / STAMPA SMS

- **Richiamo diretto**

☞ Premete il tasto SMS.

☞ Scegliete mediante i tasti ▼ e ▲ **STAMPA SMS** e confermate con il tasto **OK**.

☞ Scegliete mediante i tasti ▼ e ▲ **SELEZIONE** (per selezionare i messaggi da stampare) o **TUTTI** (per stampare tutti gli SMS salvati) e confermate con il tasto **OK**.

☞ Confermate con il tasto **OK**.

SERVER SMS

In questo menù potete fissare i numeri per l'invio e la ricezione dei centri SMS che il vostro gestore di rete vi ha indicato. Potete stabilire due centri SMS, uno principale e uno secondario. Quello secondario può essere utilizzato solo per la ricezione di SMS.

Richiamare la modalità server

▼46 OK - SERVIZIO SMS / SERVER

Stabilire il numero per il centro SMS 1

▼461 OK - SSERVIZIO SMS / SERVER / CENTRO SMS 1

Fissare il numero di invio

▼4611 OK - SERVIZIO SMS / SERVER / CENTRO SMS 1 / NU INVIO

☞ Inserite il numero di invio del vostro centro SMS principale e confermate con il tasto **OK**.

Fissare il numero di ricezione

▼4612 OK - SERVIZIO SMS / SERVER / CENTRO SMS 1 / NU RICEZION

☞ Inserite il numero di ricezione del vostro centro SMS principale e confermate con il tasto **OK**.

Stabilire il numero per il centro SMS 2

▼462 OK - SERVIZIO SMS / SERVER / CENTRO SMS 2

Fissare il numero di ricezione

▼4621 OK - SERVIZIO SMS / SERVER / CENTRO SMS 2 / NU RICEZION

☞ Inserite il numero di ricezione del vostro centro SMS secondario e confermate con il tasto **OK**.

4 RUBRICA

Il fax offre la possibilità di creare una rubrica memorizzando le **Schede interlocutori** e le **Liste interlocutori**.

- Sono ben **500 le schede interlocutori** disponibili per registrare i nomi degli interlocutori ed il loro dati.
- È possibile anche raggruppare vari interlocutori in una lista creando fino a **32 liste di interlocutori**.
  Una lista interlocutori è creata sulla base delle schede interlocutori già registrate.

Per ogni **scheda o lista interlocutori** potete:

- creare,
- consultare,
- modificare il contenuto,
- cancellare,
- stampare la rubrica.

Potete anche fare un backup e poi, se necessario, ripristinare la rubrica con i menu **161** e **162** (consultare il paragrafo **Guida delle funzioni**, pagina 2-5). A tal fine si dovrà richiedere al proprio rivenditore il "kit di backup".

CREAZIONE DI SCHEDE INTERLOCUTORI

Per ogni scheda di un contatto compilate la lista riportata qui di seguito. Solo le caselle del nome e del numero di telefono devono essere assolutamente riempiti:

- **NOME** del contatto,
- **TEL**, n. fax del contatto,
- indirizzo **e-mail**, per es.: **dupont@messagerie.com**,

oppure

- indirizzo **FTP**, per es.: **134.1.22.9**

oppure

- Indirizzo Condiviso: un indirizzo IP (ad esempio, **134.1.22.10**) oppure un nome NetBIOS (ad esempio, PC1015687)

Osservazione: Se non avete inserito i dati dell'indirizzo E-MAIL, avete ora la possibilità di indicare un indirizzo FTP (per l'archiviazione).
Se non si sono immessi indirizzi E-MAIL o FTP, è possibile immettere un indirizzo Condiviso per effettuare operazioni di archiviazione (indirizzo del terminale sul quale è stata installata la directory condivisa).

- **Formato**: standard per l'allegato come PDF o Image (tiff o .jpeg).
- **Numero di operazione**: questo numero viene assegnato automaticamente dal fax (potete tuttavia modificarlo). Permette un accesso veloce alla rubrica del telefono.
- **Velocità** di invio del fax: Per ogni contatto potete scegliere la velocità minima di trasmissione per il fax che desiderate inviare. A disposizione avete le seguenti velocità in bit al secondo: 2400, 4800, 7200, 9600, 12000, 14400 e 33600. Per un collegamento telefonico di buona qualità, bilanciato e senza eco, si può inserire la massima velocità.

Osservazione: Nel caso di un contatto per il quale sono compilate entrambe le caselle del numero di telefono e dell'E-mail, si stabilisce con il tasto di conferma (◇ **o** @) se il documento viene spedito **mediante rete telefonica o internet**.

AGGIUNTA DI UNA SCHEDA

▼ 11 OK - RUBRICA / NUOVO CONTAT

☞ Ora potete aggiungere una scheda interlocutore, inserendo innanzitutto il nome dell'interlocutore e poi confermando con il tasto **OK**.

Per attribuire un indirizzo e-mail:

Osservazione: Con il tasto ▽ potete annullare tale procedura in qualsiasi momento (nella rubrica e durante la creazione di una lista interlocutori).

☞ Inserite il numero di telefono del fax[1] dell'interlocutore e confermate con il tasto **OK**.

☞ Inserire l'indirizzo E-mail dell'interlocutore (se disponibile) e confermate con il tasto **OK**.

☞ Impostare il formato dell'allegato (Immagine o PDF) e confermare tramite **OK**.

1. Se il vostro fax è collegato ad un impianto telefonico, può essere necessario inserire un prefisso locale ed eventualmente una pausa nella composizione (viene rappresentata da una "/" linea obliqua all'interno del numero telefonico), **a meno che** non abbiate già programmato il prefisso locale (vedi paragrafo Impostazione del prefisso locale)

☞ Sullo schermo appare il numero a selezione abbreviata attribuito automaticamente a questo interlocutore. Se desiderate modificarlo, è sufficiente inserire un altro numero libero e confermare la scelta con il tasto **OK**.

☞ Potete selezionare l'opzione **CON** tasto di selezione diretta se attribuite una lettera (per la selezione diretta) ad un interlocutore. La prima lettera disponibile viene offerta automaticamente. Se desiderate modificare questa lettera, scorrete l'alfabeto con i tasti ▼ o ▲ e confermate con il tasto **OK**.

☞ Se necessario potete selezionare la velocità desiderata per le trasmissioni a questo interlocutore e poi confermate con il tasto **OK**.

O per attribuire un indirizzo FTP

☞ non immettere un indirizzo E-mail.

☞ Inserite l'indirizzo FTP del contatto e confermate con il tasto **OK** (per es. 134.1.22.9).

☞ Inserite il nome utente FTP (per es.: Durand).

☞ Inserite la password FTP.

☞ Inserite eventualmente la directory di destinazione per i file del server FTP, per es. nome del server / COPPI (se questa casella non è stata compilata, i file vengono salvati direttamente nella directory root (di base)).

☞ Stabilire il formato dei dati dell'allegato (Image o PDF) **OK**

☞ Una cifra attribuita automaticamente al vostro interlocutore appare automaticamente sul display. Se non vi piace questa cifra potete cambiarla inserendone un'altra. Confermate con il tasto **OK**.

☞ Scegliete l'opzione **CON** il tasto relativo se volete assegnare una lettera al vostro contatto (tasto per chiamata rapida). Normalmente appare la prima lettera libera. Se desiderate usare un'altra lettera fate scorrere l'alfabeto con i tasti ▼ e ▲ e confermate la lettera che volete con il tasto **OK**.

☞ Se necessario, selezionate la velocità di trasmissione che volete attribuire al contatto e confermate con il tasto **OK**.

Oppure per associare un indirizzo condiviso

☞ Non immettere né indirizzi e-mail, né indirizzi FTP.

☞ Digitare l'indirizzo IP o il nome netbios del contatto per la funzione Scan to Disk, quindi confermare con il tasto **OK** (ad esempio: 134.1.22.10).

☞ Digitare il login di connessione alla rete preceduto dal nome di dominio e separato con \ (ad esempio: Dominio\Login).

☞ Digitare la password di connessione alla rete.

☞ Digitare la directory di destinazione dei file.

☞ Definire il formato dell'allegato (Immagine o PDF) e premere **OK**.

☞ Sullo schermo viene visualizzato un numero assegnato automaticamente al contatto; se lo si desidera, è possibile modificarlo digitando un altro numero libero; confermare con il tasto **OK**.

☞ Selezionare l'opzione **CON** tasto associato se si desidera associare una lettera (tasto di scelta rapida) al contatto. Per impostazione predefinita, viene visualizzata la prima lettera disponibile. Se si desidera modificarla, scorrere l'alfabeto tramite i tasti ▼ o ▲ , quindi confermare la scelta premendo il tasto **OK**.

☞ Se necessario, selezionare la velocità di emissione appropriata per i fax destinati al contatto, quindi confermare la scelta con il tasto **OK**.

CREAZIONE DI LISTE INTERLOCUTORI

Una lista interlocutori viene creata sulla base delle schede interlocutori già registrate.

Per ogni lista interlocutori si devono riempire le seguenti caselle:

- **NOME** della lista,
- **NUMERO ABBR.** della lista, tale numero è attribuito automaticamente dal fax. È così possibile accedere rapidamente alla rubrica,
- **COMPOS. GRUPPO**, in questa casella sono indicati i numeri assegnati alle schede interlocutori che fanno parte della lista,
- **NUM. GRUPPO**, un numero che permette di identificare la lista così creata e che appare nella rubrica con il contrassegno (L).

Una lista può essere composta da interlocutori fax ed interlocutori Internet.
Uno stesso interlocutore può fare parte di diverse liste.

Attenzione - Una lista interlocutori non può essere inserita in un'altra lista interlocutori.

AGGIUNGERE UNA LISTA

Per aggiungere un'altra lista:

▼ 12 OK - RUBRICA / NUOVA LISTA

☞ Ora potete aggiungere una nuova lista, inserendo innanzitutto il nome della lista e poi confermando con il tasto **OK**.

Osservazione: Potete annullare in qualsiasi momento la procedura di creazione di una lista premendo il tasto ⓥ. Inoltre non è necessario inserire subito tutti i dati al momento delle creazione della lista, potete memorizzare la lista non ancora completa premendo il tasto ◇ .

Appare la casella vuota **COMPOS. GRUPPO**, inserite in questa casella il numero di memoria (numero assegnato) degli interlocutori che desiderate inserire nella lista.

☞ Si possono utilizzare tre metodi, indicati nella tabella qui di seguito, per selezionare ed in tal modo includere uno o più interlocutori in una lista, confermando poi la scelta con il tasto **OK**.

Per ...	Procedura
nome dell'interlocutore	☞ Utilizzare la tastiera alfabetica per inserire le prime lettere del nome dell'interlocutore ed aggiungere le lettere successive fino alla visualizzazione completa del nome dell'interlocutore.
numero assegnato all'interlocutore	☞ Inserite direttamente il numero assegnato all'interlocutore desiderato.
rubrica interlocutori	☞ Premete il tasto 🕮 e con i tasti ▼ o ▲ selezionate l'interlocutore desiderato tra quelli memorizzati.

☞ Ripetete quest'ultima operazione per tutti gli altri interlocutori da inserire in questa lista e confermate la composizione della lista con il tasto **OK**.

Osservazione: Potete interrompere in qualsiasi momento l'operazione di aggiunta interlocutori ad una lista premendo il tasto ⓥ.

☞ Il numero attribuito automaticamente alla lista appare sullo schermo. Se desiderate modificarlo, è sufficiente inserire un altro numero libero e confermare la scelta con il tasto **OK**.

☞ Confermate la composizione della lista con il tasto ◇.

AGGIUNTA O CANCELLAZIONE DI UN INTERLOCUTORE DA UNA LISTA

▼13 OK - RUBRICA / MODIFICA

☞ Selezionate la lista interlocutori desiderata (L) con i tasti ▼ e ▲ e confermate questa scelta con il tasto **OK**.

☞ Visualizzate la casella **COMPOS. GRUPPO** premendo il tasto **OK**. Come descritto nella tabella seguente potete aggiungere o eliminare un interlocutore:

Per ...	Procedura
aggiungere	☞ Inserite il numero assegnato all'interlocutore da aggiungere e confermate con il tasto **OK**. ☞ Ripetete quest'ultima operazione per ogni interlocutore da aggiungere.
cancellare	☞ Con i tasti ▼ o ▲ portate il cursore sul numero assegnato all'interlocutore da cancellare. ☞ Premete il tasto C per cancellare il numero assegnato dalla lista. ☞ Ripetete le ultime 2 operazioni per ogni interlocutore da cancellare dalla lista.

☞ Premete il tasto ⓘ, per confermare la nuova lista interlocutori.

CONSULTAZIONE DI UNA SCHEDA O DI UNA LISTA

☞ Premete il tasto 🕮.

Viene visualizzata la rubrica in ordine alfabetico.

☞ Selezionate l'interlocutore o la lista interlocutori (L) desiderato/-a.

MODIFICA DI UNA SCHEDA O DI UN GRUPPO

▼ 13 OK - RUBRICA / MODIFICA

Viene visualizzata la rubrica in ordine alfabetico.

☞ Con i tasti direzionali ▲ o ▼ selezionate l'interlocutore o la lista interlocutori (L) desiderato/-a e confermate con il tasto **OK**.

☞ Modificate la casella o le caselle interessate dell'interlocutore o della lista e confermate ogni modifica con il tasto **OK**.

Osservazione: Le modifiche possono anche essere confermate con il tasto ⓘ, ma in questo modo si esce dal menu e non si ha accesso alle caselle successive.

CANCELLAZIONE DI UNA SCHEDA O DI UN GRUPPO

▼ 14 OK - RUBRICA / CANCELLA

Viene visualizzata la rubrica in ordine alfabetico.

☞ Con i tasti direzionali ▲ o ▼ selezionate l'interlocutore o la lista interlocutori (L) desiderato/-a e confermate con il tasto **OK**.

☞ Premete ancora una volta il tasto **OK** per confermare la cancellazione.

La scheda o la lista sono cancellate dalla rubrica.

STAMPA DELLA RUBRICA

È possibile stampare tutti i numeri memorizzati nelle rubrica, compresi tutti gli interlocutori e tutte le liste interlocutori esistenti.

Per stampare la rubrica:

▼ 15 OK - RUBRICA / STAMPA

Viene stampata la rubrica in ordine alfabetico.

IMPORTAZIONE DI UNA RUBRICA

È possibile importare sul fax una rubrica esistente sotto forma di file. Il file deve però essere caratterizzato da una sintassi specifica e non deve superare le 500 voci.

Questo file viene ricevuto e trattato come se fosse l'allegato di un messaggio di posta elettronica. La fonte per l'importazione della rubrica è quindi la rete.

Attenzione - Importando una rubrica si cancella completamente quella preesistente.

CASELLE DI INSERIMENTO DEL FILE

Il file che contiene le informazioni della rubrica deve includere cinque caselle per riga, ognuna separata da quella successiva mediante un segno, uguale per tutto il file (per es. una tabulazione, una virgola o un punto e virgola). Ogni riga deve essere separata dalla successiva da un ritorno a capo (return)

Caselle	Contenuti
Nome	Nome unico nella rubrica, di lunghezza massima di 20 caratteri. Casella obbligatoria. Non usare mai la spaziatura all'interno del nome/nome della ditta.

Numero di fax	Senza spazi né punti, il numero del fax dell'interlocutore può avere fino a 30 caratteri (compresi i simboli * e #). Questa casella può rimanere vuota, se per es. si tratta di un interlocutore al quale si inviano unicamente E-mail e mai dei fax.
Indirizzo E-mail	Composto da max. 80 caratteri, l'indirizzo di posta elettronica dell'interlocutore non deve includere il simbolo di separazione utilizzato nel file. In questa casella, che può rimanere vuota, sono ammessi tutti i caratteri.
Scelta rapida	Potete assegnare le lettere da A a Z, rispettivamente una sola volta nell'ambito della rubrica, ad un interlocutore specifico, per poterlo selezionare rapidamente. Come i due campi precedenti anche questo può restare vuoto.
Velocità	Velocità di trasmissione del fax su RTC. Se non si specifica alcun valore, la velocità predefinita è quella massima. Anche questa casella può rimanere vuota se le comunicazioni fax sono gestite da un fax server.

Attenzione - Almeno una delle caselle **Numero di fax** o **Indir. E-mail** deve essere compilata. Per ottenere una riga vuota inserire 4 separatori successivi.

Esempio:

Rossi;0911123456;paolo.rossi@libero.it;M;14.4

Antonio;0871445566;;@;8

Ottico Verdi;089112233;ottico.verdi@libero.it;U;8

Osservazione: Il simbolo @ da solo significa che a questa voce non è stato assegnato un tasto.

La velocità è codificata con una cifra in base alla seguente tabella:

Velocità	Codice
600	7
1200	6
2400	5
4800	4
7200	3
9600	2
12000	1
14400	0
33600	8

Attenzione - Il simbolo di separazione deve essere immesso sempre, anche se una casella è vuota. Nell'esempio precedente, in cui il separatore è il punto e virgola, per l'interlocutore "Antonio" non sono stati specificati né l'indirizzo di posta elettronica né il tasto di scelta rapida.

PROCEDURA

Per importare la rubrica:

▼ 17 OK - RUBRICA / IMPORTA

- ☞ Selezionate l'opzione **CON** per autorizzare l'importazione di una rubrica.
- ☞ Su un PC, preparate la rubrica in un file la cui sintassi corrisponda a quella descritta sopra. Perché sia riconosciuto come rubrica, il file deve contenere obbligatoriamente il termine **directory** ed avere l'estensione **.csv** ad esempio: **rossidirectory01.csv**, **bianchidirectory.csv** o più semplicemente **directory.csv**.
- ☞ Preparate quindi un messaggio di posta elettronica al quale allegherete il file. Inserite l'indirizzo E-mail del fax e inviate il messaggio tramite il server del vostro gestore di rete.
- ☞ Il fax riceve il messaggio con la rubrica non appena si collega al server della messaggeria ed inserisce il file nella sua rubrica.
- ☞ Ripetete l'operazione tante volte quante necessarie, ad esempio per disporre delle stesse rubriche su tutti i fax, se ne utilizzate diversi.

Attenzione **-** Non appena importate una rubrica, si cancella automaticamente quella preesistente. Quando sul fax è disponibile una rubrica completa, si consiglia di bloccare l'importazione se si desidera proteggere i dati memorizzati sul fax.

Per bloccare l'importazione

▼ 17 OK - RUBRICA / IMPORTA

- ☞ Selezionate l'opzione **SENZA** per impedire l'importazione di una rubrica.

ESPORTAZIONE DI UNA RUBRICA

Una rubrica presente sul fax può essere anche esportata, sotto forma di file di testo, ed inviata a qualsiasi cliente della messaggeria (PC o fax). Il destinatario la riceverà come allegato ad un messaggio di posta elettronica, dal nome **directoryxxx.csv**.

Per esportare la rubrica:

▼ 18 OK - RUBRICA / ESPORTA

☞ Inserite l'indirizzo di posta elettronica del PC o di un altro fax sul quale esportare la rubrica degli interlocutori. La rubrica può essere esportata contemporaneamente su più fax (consultare il paragrafo **Composizione**, pagina 5-3).

☞ Confermate con **OK**.

☞ Ripetete l'operazione tante volte quante necessarie, ad esempio per disporre delle stesse rubriche su tutti i fax, se se ne utilizzano diversi, oppure per inviare lo stesso file a diversi utenti di PC della rete locale.

SERVER LDAP

Il server LDAP consente l'accesso ad un server di rubriche per corrispondenti o elenchi di corrispondenti (massimo 500 destinatari).

La funzione LDAP può essere attivata solo se il numero di inserimenti liberi nella rubrica locale dell'apparecchio è di almeno 50. In caso contrario, un messaggio indicherà che è necessario eliminare un certo numero di inserimenti.

INSERIMENTO

▼ 191 OK - RUBRICA / SERVER LDAP / INDIRIZZO

☞ Inserite l'indirizzo IP o il nome del server e convalidate premendo il tasto **OK**.

▼ 192 OK - RUBRICA / SERVER LDAP / IDENTIFICAT.

☞ Inserite l'identificativo di connessione al server e convalidate premendo il tasto **OK**.

▼ 193 OK - RUBRICA / SERVER LDAP / PASSWORD

☞ Inserite la password di connessione al server e convalidate premendo il tasto **OK**.

▼ 194 OK - RUBRICA / SERVER LDAP / BASE DN

☞ Inserite il nome della base dati e convalidate premendo il tasto **OK**.

▼ 195 OK - RUBRICA / SERVER LDAP / PORT

☞ Inserite il numero di porta di connessione al server e convalidate premendo il tasto **OK**.

ACCESSO AI CORRISPONDENTI DEL SERVER

Se la funzione LDAP è attiva sul vostro apparecchio, è possibile inviare dei documenti o delle mail a corrispondenti presenti nella rubrica del server.

La ricerca di un corrispondente avviene nella maniera seguente: all'atto dell'inserimento della prima lettera del nome del destinatario, tutti i nomi inseriti nella rubrica che cominciano per questa lettera saranno aggiunti alfabeticamente ai nomi inseriti localmente.

Se nel server vi sono troppi nomi, un messaggio vi inviterà ad aggiungere altre lettere del nome per rendere più rapida la ricerca.

Osservazione: Se una lista contiene troppi destinatari, un messaggio indicherà che la lista non può essere utilizzata.

AGGIUNTA DI UN CORRISPONDENTE DEL SERVER NELLA RUBRICA LOCALE

Nel menu Modifica selezionare:

▼ 13 OK - RUBRICA / MODIFICA

☞ Tramite i tasti ▲ o ▼ selezionate il corrispondente del server da aggiungere alla rubrica locale e convalidate premendo il tasto **OK**.

☞ Modificate il o i campi desiderati della scheda del corrispondente e convalidate ogni modifica di campo premendo il tasto **OK**.

☞ Nell'ultimo parametro selezionate l'opzione **Locale** invece di **Remota** e convalidate premendo il tasto **OK**.

Osservazione: È possibile convalidare la modifica premendo il tasto ⓘ ma così facendo uscirete dal menu senza poter accedere ai campi successivi.

5 UTILIZZO

INVIO

fax inviati tramite le rete telefonica sono trasmessi dal caricatore o dalla memoria.
I documenti trasmessi via Internet sono dapprima messi in memoria e trasmessi al momento della connessione Internet.
Se inviati tramite la rete telefonica, i fax sono emessi in bianco e nero o a colori.
Tramite Internet è possibile inviare documenti in bianco e nero (formato TIFF o PDF) o a colori (formato JPEG o PDF).

POSIZIONAMENTO DEL DOCUMENTO

Scanner

Alimentazione automatica

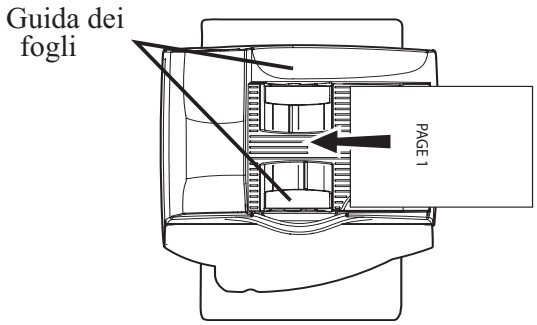

☞ Posizionate i documenti originali sull'apposito caricatore:
- con la facciata stampata rivolta verso l'alto,
- la prima pagina in fondo.

☞ Adattate il supporto fogli alla larghezza del documento.

☞ Una volta terminata l'operazione, recuperate i documenti originali dal piano dei documenti digitalizzati dallo scanner.

Attenzione - Se il documento da inviare è inserito per il verso contrario, il destinatario riceve un foglio bianco non stampato.

Osservazione: Dato che i dati del destinatario sono generalmente scritti sul documento da trasmettere, potete comporre il numero prima di inserire il documento.

Scanner a piatto

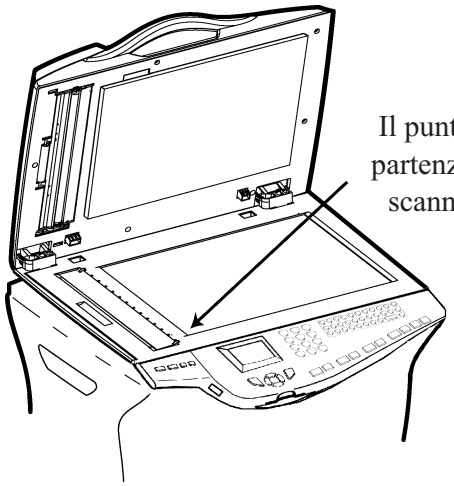

☞ Punto di partenza (coordinata X/Y 0) dello scanner.

☞ Con l'impugnatura alzate la copertura dello scanner.

☞ Sistemate il vostro documento con il lato stampato rivolto verso il basso sul piano di vetro dello scanner. Il punto di partenza dello scanner si trova davanti a sinistra, visto dalla vostra posizione, come mostrato nell'illustrazione.

☞ Quando l'operazione è terminata richiudete l'ingresso e togliete il documento.

SCELTA DI COLORE / RISOLUZIONE / CONTRASTO

Scelta bianco e nero o a colori

Per selezionare la modalit‡ in bianco e nero o a colori, premere il tasto .

Osservazione: prima di inviare documenti a colori, verificare che il corrispondente possieda un apparecchio compatibile a colori.

Risoluzione

Vi sono pi.

La scelta della modalità dipende dal documento da inviare:

- Modalità **Normale**, N , da utilizzare per documenti di buona qualità senza disegni né piccoli dettagli,
- Modalità **Accurata** F: sotto il display di visualizzazione, va utilizzata per documenti con disegni o caratteri di piccole dimensioni,
- Modalità **Superiore** SF: sotto il display di visualizzazione, va utilizzata per documenti con disegni (tratti molto sottili) o caratteri di dimensioni particolarmente piccole (a condizione che il fax destinatario sia in grado di elaborarli),
- Modalità **Foto** : sotto il display di visualizzazione, va utilizzata per documenti fotografici (tranne a colori)

Per selezionare il tipo di risoluzione:

☞ Premete il tasto fino a quando sia impostata la risoluzione desiderata. Il simbolo sullo schermo indica il tipo di risoluzione selezionato.

Contrasto

È possibile regolare il contrasto se il documento da inviare è troppo chiaro o eccessivamente scuro. Se il documento è chiaro, bisogna aumentare il contrasto. Se il documento è troppo scuro, bisogna diminuirlo.

Per impostare il contrasto:

☞ Premete il tasto ◑ più volte per aumentare o diminuire il contrasto. L'impostazione del contrasto viene indicata dalla posizione del cursore sullo schermo.

COMPOSIZIONE

Dalla rubrica

Ricerca alfabetica

☞ Utilizzare la tastiera alfabetica per inserire le prime lettere del nome dell'interlocutore ed aggiungere le lettere successive fino alla visualizzazione completa del nome dell'interlocutore desiderato.

Tramite il numero assegnato

☞ Premete il tasto 🕮.
Il fax visualizza gli interlocutori e le liste interlocutori della rubrica in ordine alfabetico.

poi

Usate i tasti direzionali ▲ o ▼ del navigatore per fare scorrere tutti gli interlocutori e le liste interlocutori e posizionare il cursore sull'interlocutore o sulla lista interlocutori desiderata.

o

☞ Premete il tasto 🕮.
Inserite quindi la lettera assegnata per la chiamata diretta che avete associato all'interlocutore (consultare il paragrafo ▼**11 OK - RUBRICA / NUOVO CONTAT**, pagina 4-2).
Sul display appare il nome del destinatario associato a questa lettera.

o

☞ Inserite il numero assegnato all'interlocutore o lista di interlocutori desiderata.
Sullo schermo appare il nome dell'interlocutore o della lista di interlocutori, associati al numero attribuito scelto.

Mediante l'ultimo numero telefonico composto.

È possibile richiamare un numero tra gli ultimi dieci numeri di interlocutori di fax o Internet che l'utente ha composto.

Per un numero di fax (tel. nella rubrica)

☞ Premete il tasto ◇ .
Sul display viene visualizzato l'ultimo numero utilizzato.

☞ Utilizzare i tasti ▲ o ▼ del navigatore; premendo per la prima volta uno di questi tasti viene visualizzato l'ultimo numero registrato: è possibile digitare un nuovo numero di fax sul tastierino oppure selezionare un altro numero nell'elenco.

☞ Sul display appare:

BIS ??
VERS : _

☞ Premere il tasto @ .

☞ Sul display appare:

BIS ??
INDIRIZZO

☞ Utilizzando i tasti ▲ o ▼ sul display viene visualizzato l'ultimo indirizzo e-mail utilizzato. Se necessario, utilizzare nuovamente il navigatore per selezionare un altro indirizzo e-mail. Una volta effettuata la selezione, premere il tasto @ per confermare la scelta.

A più destinatari

Potete anche preparare la trasmissione in modo tale da inviare un documento simultaneamente a più destinatari.

Attenzione - Ciò è possibile solo se l'apparecchio in dotazione è impostato per la trasmissione dalla memoria (consultare il paragrafo **Inviare documenti dalla memoria o dall'caricatore**, pagina 3-4).

☞ Inserite il numero di fax o l'indirizzo E-mail, o utilizzate la rubrica (si veda il paragrafo precedente).

☞ Premete il tasto . inserite il numero dell'interlocutore o della lista successiva.

☞ Ripetete l'operazione precedente fino a quando siano inseriti tutti i destinatari desiderati o liste di interlocutori (max. 10 destinatari o liste di interlocutori).

☞ Confermate l'inserimento dell'ultimo destinatario con **OK**, ◇ o @ a seconda della funzione desiderata.

TRASMISSIONE TRAMITE LA RETE TELEFONICA

Trasmissione immediata

☞ Posizionate il documento (consultare il paragrafo **Posizionamento del documento**, pagina 5-1).

☞ Inserite il numero di fax del destinatario o utilizzate un'altra delle possibilità per l'inserimento del numero telefonico (consultare il paragrafo **Composizione**, pagina 5-3) e premete il tasto ◇.
Il simbolo **"Linea"** lampeggia durante la realizzazione del collegamento e rimane illuminato quando è stata stabilita la comunicazione tra i due fax.

☞ Al termine della trasmissione sullo schermo ricompare la videata iniziale.

Invio differito

Con questa funzione si può inviare un documento ad un'ora diversa da quella corrente.

Per programmare questo invio differito è necessario impostare il numero dell'interlocutore, l'ora di inizio della trasmissione, il tipo di caricamento ed il numero di pagine del documento.

Per programmare l'invio differito di un documento:

☞ Posizionate il documento (consultare il paragrafo **Posizionamento del documento**, pagina 5-1).

☞ Selezionare il ▼ **31 OK - FAX / EMISSIONE FAX**.

☞ Inserite il nome dell'interlocutore a cui si desidera trasmettere un documento con invio differito o scegliete un altro modo di composizione del numero (consultare il paragrafo **Composizione**, pagina 5-3) e confermate con il tasto **OK**.

☞ Oltre all'ora corrente, inserite l'orario in cui desiderate inviare il documento e confermate con il tasto **OK**.

☞ Scegliete il formato desiderato: **IMAGE** o **PDF**.

☞ Selezionate la **SCAN N&B** e **SCAN COLORI**.

☞ Se necessario, regolate il contrasto con il tasto **OK**.

☞ Selezionate il tipo di caricamento, **DA ADF.** o **DA MEM.** e confermate con il tasto **OK** (consultare il paragrafo **Inviare documenti dalla memoria o dall'caricatore**, pagina 3-4).

☞ Ora potete inserire il numero di pagine del documento da inviare e confermare con il tasto **OK**.

☞ Premete il tasto ◇, per confermare l'invio differito.

Il documento verrà inviato all'ora programmata.

Osservazione: In caso di modalità "Invio differito" assicuratevi che il documento che si trova all'ingresso o sul piano di vetro sia nella posizione corretta.

Trasmissione con ascolto amplificato della composizione del numero

Con questa funzione potete udire, grazie all'altoparlante, lo svolgimento della composizione del numero al momento della trasmissione di un fax. In questo caso la velocità massima di trasmissione sarà di 14400 bps.

Con questa funzione potete per esempio:

- udire se il fax del destinatario è occupato e dunque scegliere un momento in cui la linea sia libera per riavviare la trasmissione del documento.
- controllare l'andamento della comunicazione, nel caso sia stato selezionato un numero di cui non si è certi o che può essere cambiato ecc.

Per prendere la linea manualmente:

☞ Posizionate il documento nel caricatore del fax

☞ Premete il tasto .

☞ Se necessario, potete regolare il volume con i tasti ▲ o ▼ del navigatore.

☞ Se non è già stato fatto, inserite il numero dell'interlocutore (consultare il paragrafo **Mediante l'ultimo numero telefonico composto.**, pagina 5-4, è possibile richiamare un numero tra gli ultimi dieci numeri).

Appena si sente la tonalità del fax a distanza, la linea è libera e si può lanciare la trasmissione.

☞ Premete il tasto per lanciare la trasmissione del documento.

Se l'apparecchio è impostato per la stampa di un rapporto di trasmissione (consultare il paragrafo **Configurazione dell'apparecchio**, pagina 3-1), su tale rapporto non comparirà la copia ridotta della prima pagina del documento e un'indicazione segnalerà che la comunicazione è manuale.

Instradare

Questa funzione consente di inoltrare fax ricevuti a un contatto della rubrica. Per applicare questa funzione, dovete eseguire due operazioni: stabilire l'indirizzo al quale il fax deve essere inoltrato e attivare tale funzione.

Attivare l'instradamento

▼391 OK - FAX / REINSTRAD. / ATTIVAZIONE

☞ Mediante i tasti ▲ e ▼ dal navigatore, selezionare l'opzione >>**3911 CON**.

☞ Confermare premendo il tasto **OK**.

Osservazione: Selezionando **SENZA** il Menu **392** e **393** non verranno visualizzati nell'elenco della guida al momento della stampa.

Stabilire il destinatario dell'inoltro

▼392 OK - FAX / REINSTRAD./ DESTINATARIO

Mediante i tasti ▲ e ▼ dal navigatore, selezionare dalla rubrica il destinatario (se non ci sono nomi nella rubrica verrà visualizzato **RUBRICA VUOTA**) quindi comporre il numero del corrispondente direttamente o inserire il nome e il numero nella rubrica (consultare il paragrafo **Creazione di schede interlocutori**, pagina 4-2).

Osservazione: È possibile reindirizzare un telefax a un indirizzo e-mail di un destinatario della rubrica se questo non possiede un numero di fax, il telefax verrà trasmesso in allegato al formato precedentemente stabilito dall'utente (p. 3-11, per la registrazione della scelta dei formati degli allegati).

▼ 393 OK - FAX / REINSTRAD. / COPIA

☞ Mediante i tasti ▲ e ▼ dal navigatore, selezionare l'opzione di copia (stampa locale dei documenti reindirizzati sul vostro terminale) **CON** o **SENZA**.

☞ Confermare premendo il tasto **OK**.

Attenzione **-** È possibile reindirizzare le e-mail solo ad altri indirizzi e-mail, poiché la configurazione della rete RTC non consente il reindirizzamento verso un fax.

TRASMISSIONE TRAMITE INTERNET

Invio di un documento in bianco e nero ad un indirizzo E-mail

☞ Posizionate il documento (consultare il paragrafo **Posizionamento del documento**, pagina 5-1).

☞ Premete il tasto @ ed inserite l'indirizzo E-Mail del destinatario,
o scegliete un'altra possibilità di composizione del numero (consultare il paragrafo **Composizione**, pagina 5-3).

☞ Se necessario, impostate il contrasto e la risoluzione (consultare il paragrafo **Scegliere la risoluzione/il contrasto**, pagina 5-2).

☞ Premete il tasto @ .
Il documento viene digitalizzato ed inserito in memoria; sarà inviato alla prossima connessione a Internet.

Se l'apparecchio di destinazione è un PC, esso riceve un'E-mail nella quale il vostro fax appare come allegato nel formato monocromo TIFF o PDF, a seconda del formato da voi selezionato.

Se l'apparecchio di destinazione è un fax, esso riceve il messaggio su carta.

Invio di un documento a colori ad un indirizzo E-mail

☞ Posizionate il documento (consultare il paragrafo **Posizionamento del documento**, pagina 5-1).

☞ Premete il tasto @ e inserite l'indirizzo E-mail del destinatario o scegliete una delle altre possibilità di composizione del numero (consultare il paragrafo **Composizione**, pagina 5-3).

☞ Se necessario, impostate il contrasto e la risoluzione (consultare il paragrafo **Scegliere la risoluzione/il contrasto**, pagina 5-2).

☞ Premete il tasto .
Il documento viene digitalizzato ed inserito in memoria; sarà inviato alla prossima connessione a Internet.

Se l'apparecchio di destinazione è un PC, esso riceve un'E-mail nella quale il vostro fax appare come allegato nel formato monocromo JPEG o PDF, a seconda del formato da voi selezionato.

Se l'apparecchio di destinazione è un fax, esso riceve il messaggio su carta.

Invio di un messaggio immesso con la tastiera ad un indirizzo E-mail

Si può inviare un messaggio inserito con la tastiera ad una casella di posta elettronica. È inoltre possibile aggiungere un allegato a questo messaggio scritto con la tastiera (l'allegato è un documento cartaceo digitalizzato).

Accesso dal menu:

▼95 OK - INTERNET / E-MAIL

Accesso diretto:

☞ Premete il tasto @.

Poi per l'invio ad un indirizzo E-mail:

☞ Inserite l'indirizzo E-mail del destinatario o scegliete una delle altre possibilità di composizione del numero (consultare il paragrafo **Composizione**, pagina 5-3).

☞ Se necessario, inserite l'indirizzo dei destinatari in copia (CC:) e confermate con il tasto **OK**.

☞ Inserite l'oggetto (80 caratteri al massimo) e confermate con il tasto **OK**.

☞ Con la tastiera alfabetica inserite il testo (100 righe di 80 caratteri) e confermate con il tasto **OK**.

☞ per passare alla **riga successiva**: Premete il tasto ↵.

☞ Per passere da una riga all'altra, premere i tasti ↑▲ o ↓▼

Dopo l'inserimento del testo avete due possibilità:

☞ Inviare direttamente la mail scritta con la tastiera. Premete il tasto **OK**; la mail viene inserita in memoria e sarà inviata durante la prossima connessione a Internet, premete il tasto ◇, per confermare.
Il destinatario riceverà un'E-mail.

Aggiungere un allegato (documento digitalizzato dallo scanner) alla propria mail:

☞ Per procedere alla scansione del vostro documento selezionate lo scanner relativo: **SCANNER ADF** (alimentazione automatica) o **SCANNER PIANO**.

☞ Confermate con il tasto **OK**.

☞ Selezionate **SCAN N&B** per inviare un documento in bianco e nero oppure **SCAN COLORI** per inviare un documento a colori. Confermate con il tasto **OK** (questa impostazione può venire eseguita in qualsiasi momento durante la preparazione dell'invio con il tasto Colore).

☞ Inserite la denominazione dell'allegato e confermate con il tasto **OK**.

☞ Se necessario, modificate il formato file dell'allegato: **PDF** o **IMAGE** e confermate con il tasto **OK**.

☞ Se avete iniziato la scansione sul piano, potete proseguire con la scansione di ulteriori pagine. Appoggiate la pagina successiva, selezionate **SEGUENTE** e confermate con **OK**.

☞ Premete il tasto @.

☞ Impostate eventualmente il contrasto e la risoluzione (consultare il paragrafo **Scegliere la risoluzione/il contrasto**, pagina 5-2).

☞ Premete il tasto @ .

Viene fatta la scansione del documento e salvata l'E-mail. Verrà spedita via internet alla prossima connessione.

Il vostro interlocutore riceve una E-mail con un allegato.

Fare la scansione verso FTP

Con la funzione Fare la scansione verso FTP, potete salvare i vostri documenti TIFF, JPEG o PDF sul server FTP per es. per archiviarli.

Per collegarvi con il server FTP dovete conoscere il nome utente e la password.

Durante l'invio dei file l'apparecchio si collega al server FTP con i dati stabiliti per il collegamento.

Archiviazione semplice di un file su un server FTP:

☞ Posizionate il documento su una delle possibilità di scansione (consultare il paragrafo **Posizionamento del documento**, pagina 5-1).

☞ Premete il tasto PC. Appare una lista di selezione.

☞ Selezionate con i tasti ▲ e ▼ Fare la scansione verso FTP e premete poi il tasto **OK**.

☞ Inserite l'indirizzo del server FTP o selezionatelo dalla rubrica premendo il tasto 🕮.

☞ Inserite il nome utente FTP (non è possibile se l'indirizzo si trova nella rubrica).

☞ Inserite la password FTP (non è necessario se l'indirizzo è stato selezionato dalla rubrica).

☞ Per procedere alla scansione del vostro documento selezionate lo scanner relativo: **SCANNER ADF** (alimentazione automatica) o **SCANNER PIANO**.

☞ Confermate con il tasto **OK**.

☞ Selezionate **SCAN N&B** per inviare un documento in bianco e nero oppure **SCAN COLORI** per inviare un documento a colori. Confermate con il tasto **OK** (questa impostazione può venire eseguita in qualsiasi momento durante la preparazione dell'invio con il tasto Colore).

☞ Inserite la denominazione dell'allegato e confermate con il tasto **OK**.

Osservazione: per evitare conflitti tra i nomi, viene aggiunto automaticamente un suffisso incrementale al nome immesso. Ad esempio, se si è scelto il nome DOCUMENTO, il file archiviato avrà il nome DOCUMENT000016.pdf.

☞ Se necessario, modificate il formato file dell'allegato: **PDF** o **IMAGE** e confermate con il tasto **OK**.

☞ Se avete iniziato la scansione sul piano, potete proseguire con la scansione di ulteriori pagine. Appoggiate la pagina successiva, selezionate **SEGUENTE** e confermate con **OK**.

Diffusione

La diffusione non è possibile con il tasto apposito.

Per eseguire questo tipo di invio dovete per prima cosa creare un gruppo che contenga solamente indirizzi FTP.

Procedete poi come per gli invii singoli, con la differenza che in questo caso nella rubrica selezionate un gruppo di indirizzi FTP e non un solo indirizzo.

Scan to Disk

☞ La funzione Scan to Disk consente di collocare i file TIFF, JPEG e PDF in una directory condivisa sul PC (ad esempio).

☞ Per accedere alla cartella condivisa, è necessario fornire un login e una password di connessione alla rete.

☞ Durante il trasferimento dei file, la macchina si connette al terminale sul quale si trova la directory condivisa (ad esempio il PC) con le impostazioni di connessione definite.

Copia semplice di un file nella directory condivisa

☞ Posizionare il documento su uno degli analizzatori (consultare il paragrafo **Posizionamento del documento**, pagina 5-1).

☞ Premere il tasto PC: appare una schermata di selezione.

☞ Selezionare **SCAN TO DISK** tramite i tasti ▲ o ▼ , quindi premere il tasto **OK**.

☞ Immettere l'indirizzo condiviso (ossia l'indirizzo del terminale sul quale la directory è condivisa) e il nome della directory condivisa (ad esempio 134.1.22.10\NomeDirectory) oppure selezionare una voce nella rubrica premendo il tasto 🕮.

☞ Immettere il login di connessione alla rete locale (operazione inibita se l'indirizzo si trova nella rubrica).

☞ Immettere la password di connessione alla rete locale (operazione non necessaria se l'indirizzo è selezionato dalla rubrica).

☞ Selezionare **SCAN N&B** per inviare un documento in bianco e nero o **SCAN COLORI** per inviare un documento a colori, quindi confermare con il tasto **OK** (questa impostazione può essere effettuata in qualsiasi momento durante la procedura di invio con il tasto Colore).

☞ Immettere il nome dell'allegato e confermare con il tasto **OK**.

Osservazione: per evitare conflitti tra i nomi, viene aggiunto automaticamente un suffisso incrementale al nome immesso. Ad esempio, se si è scelto il nome DOCUMENTO, il file archiviato avrà il nome DOCUMENT000016.pdf.

☞ Se necessario, modificare il formato dell'allegato: **PDF** o **IMAGE** e confermare con il tasto **OK**.

☞ Se è stata avviata la scansione sullo scanner piano, l'apparecchio consente di analizzare altre pagine. Posizionare la seconda pagina da analizzare, selezionare **SEGUENTE** e confermare con **OK**.

Diffusione

☞ Non è possibile effettuare l'invio a più destinatari tramite un apposito tasto.

☞ Per eseguire questo tipo di invio, creare un gruppo che contenga esclusivamente indirizzi condivisi.

☞ Quindi procedre come per gli invii singoli, con la differenza che in questo caso nella rubrica si deve selezionare un gruppo di indirizzi condivisi e non un singolo indirizzo.

LISTA DI ATTESA PER LA TRASMISSIONE

Questa funzione consente all'utente di consultare la lista dei documenti in attesa di trasmissione, compresi quelli in attesa di richiamo, a invio differito ecc.

Consente di:

- **Consultare** o **modificare** la lista d'attesa. In questa lista d'attesa i documenti sono ordinati come segue:
  numero d'ordine nella lista d'attesa / stato del documento / numero telefonico del destinatario.
  Lo stato dei documenti può essere:
  - TX: trasmissione,
  - RIL: trasmissione rilanciata (trasmissione multistazione),
  - PDB: pronto per il polling,
  - PMB: ricezione in polling
  - MBX: trasmissione a una mailbox
  - PMB : polling dalla mailbox
  - COM: comando in fase di esecuzione,
  - CNX: connessione Internet,
  - NET: trasmissione Internet,
  - SMS : invio di SMS.
- **eseguire immediatamente** una trasmissione in attesa,
- **stampare un documento** in memoria, in attesa di trasmissione o in deposito,
- **stampare la lista d'attesa**, per conoscere lo stato di ogni documento in attesa. Si possono verificare i seguenti dati:
  - numero d'ordine nella lista,
  - numero o nome del destinatario del documento,
  - ora di trasmissione (fax) prevista,
  - tipo di operazione relativa al documento: trasmissione dalla memoria, invio differito, deposito,
  - numero di pagine del documento,
  - dimensioni del documento (percentuale di spazio che occupa in memoria)
- **annullare** una richiesta di trasmissione in attesa.

Eseguire immediatamente una trasmissione in attesa

▾61 OK - FILE / ESEGUI

☞ Selezionate il documento desiderato nella lista d'attesa e confermate la scelta premendo il tasto **OK** o ◇ per eseguire immediatamente la richiesta di trasmissione selezionata.

Consultare o modificare la lista di attesa

▾62 OK - FILE / MODIFICA

☞ Selezionare il documento desiderato nella lista d'attesa e confermare con il tasto **OK**.

☞ Si possono ora modificare i parametri della richiesta di trasmissione selezionata e confermare le modifiche con il tasto ◇.

Annullare una trasmissione in attesa

▾63 OK - FILE / CANCELLA

☞ Selezionare il documento desiderato nella lista d'attesa e confermare con il tasto **OK**.

Stampare un documento in attesa o in deposito

▾64 OK - FILE / STAMPA FILE

☞ Selezionare il documento desiderato nella lista d'attesa e confermare con il tasto **OK**.

Stampare la lista d'attesa

▾65 OK - FILE / STAMPA LISTA

Si stampa il documento riassuntivo chiamato ** **FILE** **.

INTERRUZIONE DI UNA COMUNICAZIONE IN CORSO

Si possono interrompere tutti i tipi di trasmissione in corso, indipendentemente dal tipo di trasmissione. L'interruzione avviene in modo diverso, a seconda del fatto che il documento venga inviato a uno o a più destinatari.

- In caso di trasmissione dalla memoria ad un solo destinatario, il documento viene cancellato nella memoria.
- In caso di trasmissione a più destinatari, solo il destinatario di cui è in corso la trasmissione è eliminato dalla lista d'attesa.

Per interrompere una trasmissione in corso.

☞ Premete il tasto ⓥ.
Sullo schermo appare un messaggio che vi invita a confermare l'interruzione premendo di nuovo il tasto ⓥ.

☞ Premete il tasto ⓥ per confermare l'interruzione dell'attuale trasmssione.

Se l'apparecchio è stato impostato per la stampa di un rapporto di trasmissione (consultare il paragrafo **Rapporto di trasmissione**, pagina 3-4), tale rapporto viene stampato. In esso viene indicato che l'interruzione della comunicazione è stata richiesta dall'operatore.

RICEZIONE

La **ricezione di documenti Internet** avviene automaticamente non appena ci sia un collegamento a Internet.

La ricezione di messaggi fax **attraverso la rete telefonica** avviene in dipendenza del ricevimento del fax.

RICEZIONE TRAMITE LA RETE TELEFONICA

La ricezione dipende dalle impostazioni dell'apparecchio.

RICEZIONE TRAMITE INTERNET

Qualunque sia il documento ricevuto, la ricezione è effettuata automaticamente ed ogni connessione a Internet.

I documenti ricevuti che non siano fax (file di testo, DTP, ecc.) non possono venire elaborati dal vostro fax. Tuttavia possono venire conservati nella mailbox Internet fino a quando potete scaricarli con un computer o trasferirli automaticamente (consultare il paragrafo **Ordina mail**, pagina 3-21).

FOTOCOPIARE

L'apparecchio offre la possibilità di fare fotocopie, in uno o più esemplari, di una o più pagine.

È possibile anche fare delle copie in formato affiancato o poster. La funzione Affianca permette di stampare su una sola pagina più fogli in scala ridotta scannerizzati con lo scanner ADP (2 modalità disponibili: 2 pagine scannerizzate su un foglio o 4 pagine scannerizzate su un foglio). La funzione poster permette di fare l'operazione inversa, ossia stampare una pagina scannerizzata su più pagine (2 modalità disponibili: 1 pagina scannerizzata su 4 pagine o 1 pagina scannerizzata su 9 pagine).

Se sul vostro apparecchio è installata un'unità di stampa duplex (a seconda del modello), potete fare delle fotocopie stampate fronte retro.

COPIA LOCALE A COLORI O IN BIANCO E NERO

Copia semplice

☞ Posizionate il documento (consultare il paragrafo **Posizionamento del documento**, pagina 5-1).

☞ Premere due volte il tasto .per eseguire una copia a colori o il tasto per eseguire una copia in bianco e nero

Copie stampate fronte retro (a seconda del modello)

☞ Questa funzione è disponibile per copiare solo se prima avete montato sul retro dell'apparecchio l'unità di stampa duplex e un contenitore supplementare della carta.

Osservazione: L'unità duplex funziona solamente con carta del formato A4 (210 x 297).

☞ Premete una volta il tasto .

☞ Quando la modalità duplex è attiva, sul display appare un icona.

Osservazione: ad eccezione che in modalità PAPERSAVE i menù dell'apparecchio possono venire stampati solo fronte.

☞ Le possibilità sono descritte nella seguente tabella:

FORMATO DI PARTENZA	➡	FORMATO FINALE
FRONTE/RETRO	➡	FRONTE/RETRO
SOLO RETRO	➡	FRONTE/RETRO
FRONTE/RETRO	➡	SOLO RETRO
SOLO RETRO	➡	SOLO RETRO

Copia eleborata

☞ Posizionate il documento con il dato da digitalizzare girato verso l'apparecchio (consultare il paragrafo **Posizionamento del documento**, pagina 5-1).

☞ Premere il tasto per eseguire una copia a colori o il tasto per eseguire una copia in bianco e nero.

☞ Viene visualizzata una schermata per contenente le impostazioni predefinite della copia.

☞ Modificare le impostazioni desiderati; utilizzare i tasti ▲ o ▼ per selezionare il campo, quindi premere il tasto OK.

☞ A seconda delle impostazioni che si desidera modificare, si dovrà immettere un valore, selezionare un'opzione con i tasti ▲ o ▼ oppure eseguire un'impostazione tramite i tasti ▲ o ▼.
Une volta effettuate le impostazioni, premere il tasto OK per confermare.
Qui di seguito è riportato l'elenco dei parametri di copia.

☞ Une volta effettuate le impostazioni, premere il tasto per eseguire una copia a colori oppure il tasto per eseguire una copia in bianco e nero.

Elenco dei parametri di copia:

- Il campo NUMERO consente di immettere il numero di copie desiderato.
- Il campo TIPO consente di scegliere la modalitàà di acquisizione[1] **F/R->F/R** o **SEMPLICE->F/R** o **SEMPLICE->SEMPLICE**.
- Il campo RISOL consente di scegliere la risoluzione desiderata.
  In modalitàà bianco e nero le scelte proposte sono **ULT RAP**, **RAPIDA**, **QUALITÀ** e **FOTO**.
  In modalità a colori le scelte proposte sono **BOZZA**, **TESTO**, **TESTO/FOTO** e **FOTO**.
- Il campo **FORMATO** consente di scegliere delle opzioni di stampa (vedere l'esempio qui di seguito) nel formato Affianca (scanner ADF): **1 pagina su 1, 2 pagine** su **1 o 4 pagine su 1**

1. Se sul vostro terminale è installata un'unità di stampa duplex.

o una delle opzioni di stampa in formato poster: **1 pagina su 1, 1 pagina su 4** o **1 pagina su 9** (scanner piatto).

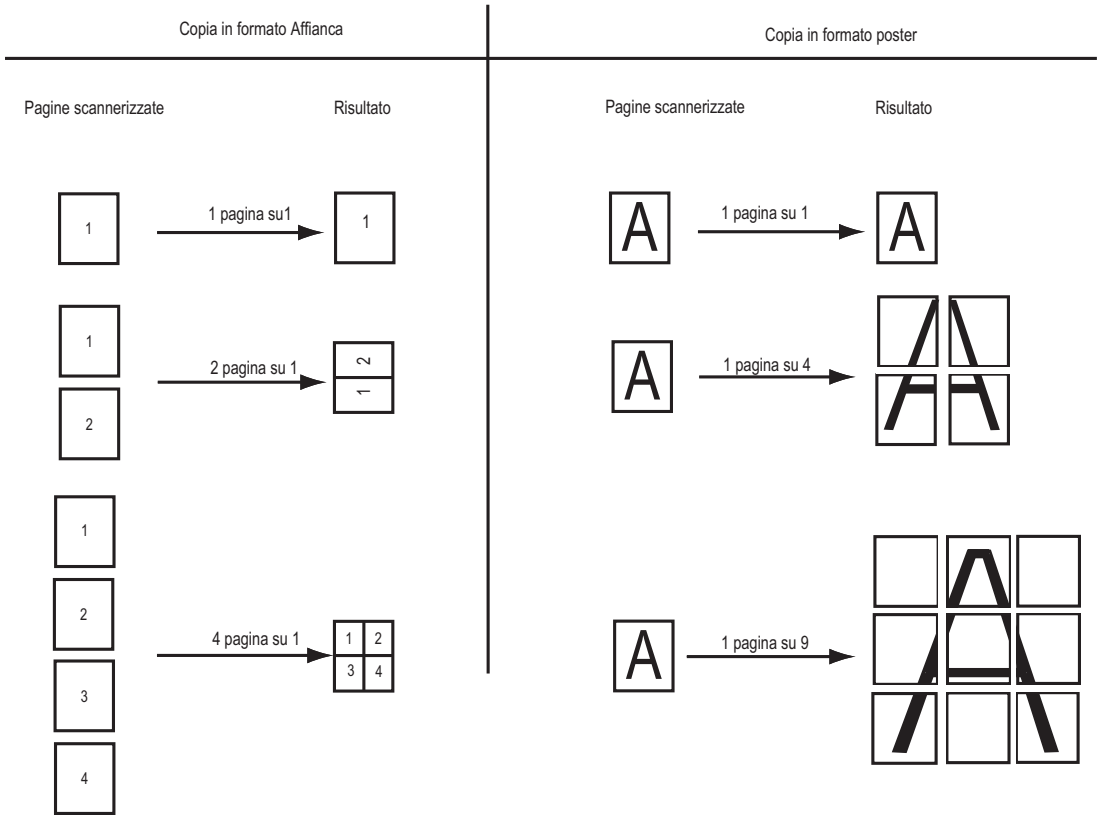

- Il campo **CONTR.** consente di regolare il valore del contrasto desiderato tramite i tasti ▲ o ▼.
- Il campo **LUMIN.** consente di regolare la luminosità desiderata tramite i tasti ▲ ou ▼.
- Il campo **ZOOM** consente di regolare il valore di ingrandimento desiderato, da **25% a 400**% tramite i tasti ▲ ou ▼ oppure tramite il tastierino numerico.
- Il campo **FASCICOLATE** consente di scegliere il tipo di output **COPIE FASCICOLATE** o **NON FASCICOLATE**.
- Il campo **ORIGINE** consente di regolare i valori d'origine desiderati.
- Il campo **CARTA** consente di scegliere il tipo di carta **NORMALE, SPESSA, TRASPARENTE, COULORI o RICICLATA**.
- Il campo **CASSETTO** consente di scegliere il cassetto della carta **AUTOMATICO, SUPERIORE** o **INFERIORE**.

IMPOSTAZIONI PARTICOLARI PER LA COPIA

Quando non si è più soddisfatti della qualità della copia è possibile effettuare un'operazione di calibratura. A questo scopo, consultare il paragrafo **Calibratura dello scanner**, pagina 6-17.).

Si dispone inoltre di numerosi altri parametri per migliorare la qualità della copia.

Impostazioni scanner

▼ 841 OK - FUNZ. AVANZATE / COPIA / RISOLUZIONE B&N

☞ Il parametro **RESOLUTION N&B** per impostare la risoluzione della fotocopia. Scegliere la risoluzione **ULT RAP** , **RAPIDA** , **QUALITÀ** o **FOTO** utilizzando i tasti ▲ o ▼, confermare la scelta premendo il tasto **OK**.

▼ 842 OK - FUNZ. AVANZATE / COPIA / RISOL. COLORI

Il parametro **RISOL. COLORI** per impostare la risoluzione della fotocopia. Scegliere la risoluzione **BOZZA** , **TESTO** , **TESTO/FOTO** o **FOTO** utilizzando i tasti ▲ o ▼, confermare la scelta premendo il tasto **OK**

. ▼ 843 OK - FUNZ. AVANZATE / COPIA / ZOOM

☞ Il parametro **ZOOM** consente di ridurre o di ingrandire una parte del documento scegliendo l'origine e il valore dello zoom (compreso tra 25% e 400%) da applicare al documento; immettere il valore di zoom dediderato utilizzando i tasti del tastierino numerico, quindi premere **OK** per confermare la scelta.

▼ 844 OK - FUNZ. AVANZATE / COPIA / ASSEMBLATO

☞ Con l'opzione **ASSEMBLATO** potete decidere se le pagine stampate dalla vostra stampante escano in ordine progressivo o meno. Confermate la vostra scelta premendo il tasto **OK**.

▼ 845 OK - FUNZ. AVANZATE / COPIA / ORIGINE

☞ Se necessario, potete modificare la zona di scansione dello scanner.

☞ Con l'inserimento di nuovi valori di X e Y in mm (X <210 e Y<286) potete spostare la zona di scansione come indicato nella figura seguente.

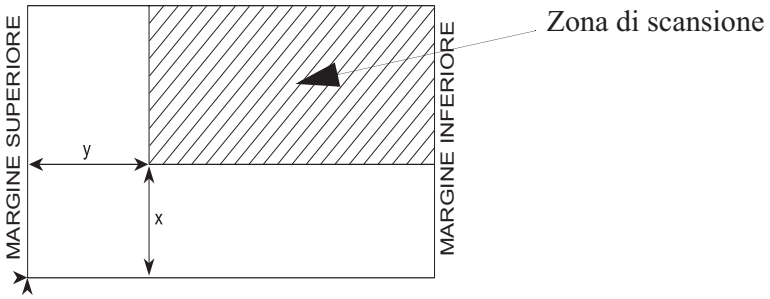

☞ Con l'aiuto dei tasti direzionali ▲ o ▼ selezionate le coordinate X e Y.

☞ Inserite le coordinate desiderate tramite il tastierino numerico oppure usate i tasti direzionali ▲ e ▼. Confermate l'impostazione premendo il tasto **OK**.

▼ 846 OK - FUNZ. AVANZATE / COPIA / CONTRASTO

☞ Con l'opzione **Contrasto** per l'impostazione del contrasto di una fotocopia, impostate il contrasto desiderato mediante i tasti ▲ e ▼. Confermate la vostra scelta premendo il tasto **OK**.

☞ Potete impostare il contrasto anche direttamente con il tasto ◑ . Premete questo tasto fino a quando raggiungete l'impostazione desiderata, anche senza richiamare il menù **845 OK**.

▼ 847 OK - FUNZ. AVANZATE / COPIA / LUMINOSITA

☞ Con l'opzione **Luminosità** per schiarire o scurire il vostro documento potete impostare la luminosità desiderata mediante i tasti ▲ e ▼. Confermate la vostra scelta premendo il tasto **OK**.

▼ 848 OK - FUNZ. AVANZATE / COPIA / RILEGATURA

☞ Con l'opzione **Rilegatura** potete scegliere mediante i tasti ▲ e ▼ se un documento di più pagine debbe essere rilegato sul margine lungo o corto. Confermate la vostra scelta premendo il tasto **OK**.

Attenzione - Tutte le impostazioni eseguite in questo menù vengono inserite come **impostazioni standard**.

▼ 85 OK - FUNZ. AVANZATE / SCAN. E STAMP.

☞ Mediante i tasti ▲ e ▼ del navigatore fate scorrere le impostazioni descritte qui di seguito fino a raggiungere quella che desiderate modificare.

☞ Confermate la vostra scelta premendo il tasto **OK**.

▼ 851 OK - FUNZ. AVANZATE / SCAN. E STAMP. / CARTA

☞ Selezionate mediante i tasti ▲ e ▼ il tipo di carta che desiderate utilizzare: Normale o Pesante.

☞ Confermate la vostra scelta premendo il tasto **OK**.

Osservazione: 1) Se si sceglie carta **pesante**, la stampa viene rallentata.
2) Utilizzate l'alimentazione manuale della carta se la grammatura supera 90 g/m².

▼ 852 OK - FUNZ. AVANZATE / SCAN. E STAMP. / SUPP.

☞ Selezionate mediante i tasti ▲ e ▼ il contenitore della carta che desiderate utilizzare: **AUTOMATICO**, **SUPERIORE** o **INFERIORE**.

☞ Confermate premendo il tasto **OK**.

▼ 853 OK - FUNZ. AVANZATE / SCAN. E STAMP. / RISP. CARTA

☞ Con questa funzione tutti i documenti vengono stampati fronte retro.

Osservazione: Per questa funzione è indispensabile aver montato sul retro dell'apparecchio l'unità di stampa duplex e un contenitore supplementare della carta (come opzione o a seconda del modello).

☞ Scegliete mediante i tasti ▲ e ▼ **CON** o **SENZA**.

☞ Confermate premendo il tasto **OK**.

▼ 854 OK - FUNZ. AVANZATE / SCAN. E STAMP. / MARGINI S.F.

Se durante la scansione desiderate spostare verso destra o sinistra i bordi pagina del vostro documento quando utilizzate l'alimentazione automatica:

☞ Impostate lo spostamento del bordo di sinistra / destra mediante i tasti ▲ e ▼ (0,5 mm per volta).

☞ Confermate premendo il tasto **OK**.

▼ 855 OK - FUNZ. AVANZATE / SCAN. E STAMP. / MARG. PIANO

Se durante la scansione desiderate spostare verso destra o sinistra i bordi pagina del vostro documento quando utilizzate lo scanner piano:

☞ Impostate lo spostamento del bordo di sinistra / destra mediante i tasti ▲ e ▼ (0,5 mm per volta).

☞ Confermate premendo il tasto **OK**.

UTILIZZO DI CHIAVI DI MEMORIA USB E DI SCHEDE DI MEMORIA

Il terminale consente l'utilizzo di una chiave di memoria USB o di schede di memoria (a seconda del modello)

Attenzione - è possibile connettre/inserire un solo supporto di memoria (USB o Scheda) alla volta nel terminale.

Visualizzazione del contenuto dei supporti memoria

Osservazione: Se il supporto di memoria contiene più di 999 file, vengono visualizzati solo i 999 file più recenti.

Sono disponibili più modalità di visualizzazione per visualizzare le foto e documenti contenuti nel supporto di memoria.

- Modalità **Foto**, vengono visualizzate solo le foto contenute nel supporto di memoria, le foto che non soddisfano i requisiti minimi descritti nella sezione **File di immagine supportati**, a pag. 5-21, non vengono visualizzate.
- Modalità **Documenti**, vengono visualizzati solo i documenti stampabili contenuti nel supporto di memoria, i documenti devono soddisfare i requisiti minimi descritti nella sezione **File di documenti supportati**, a pag. 5-24.

Tutti i file stampabili (foto e documenti) vengono visualizzati sotto forma di elenco senza tener conto di eventuali arborescenze. L'estensione del file consente di distinguere i diversi formati.

Schede memoria compatibili (a seconda del modello)

Il terminale multifunzioni supporta le seguenti schede di memoria:

- CompactFlash (I, II),
- SmartMedia,
- MultiMedia Card (MMC),
- Secure Digital,
- Memory Stick,
- Memory Stick Duo (Pro),
- Memory Stick Pro,
- Microdrive,
- XD-Picture-Card.

Sono disponibili quattro slot; inserire la scheda nello slot appropriato.

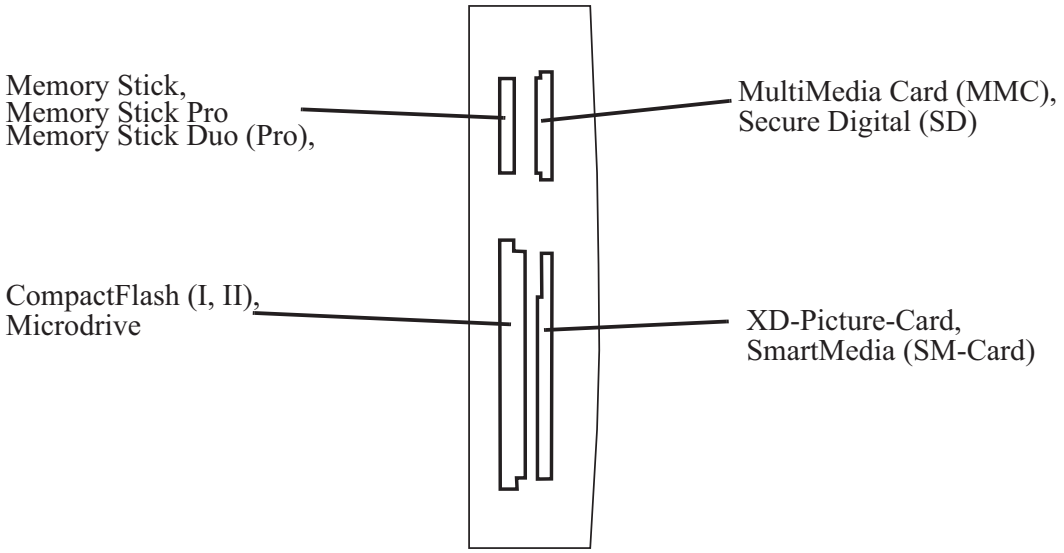

Attenzione - leggere attentamente la guida dell'utente della scheda di memoria per poterla utilizzare correttamente e conoscere le possibilità di utilizzo del supporto di memoria.
Per la scheda Memory Stick Duo (Pro), è necessario un adattatore (in genere fornito con la scheda).

Chiavi USB compatibili

Le chiavi di memoria (memory stick) devono essere in formato FAT16 o FAT32 per essere lette.
Le chiavi di memoria NTFS non sono compatibili con il terminale.

Informazioni sull'utilizzo del supporto di memoria

- Inserire con cautela il supporto di memoria nello slot appropriato facendo attenzione alla direzione di inserimento.
- Non utilizzare pi
- Se il terminale multifunzioni non riesce a leggere il supporto di memoria che si utilizza, verificare se è compatibile o se è stato inserito correttamente.
- Rimuovere il supporto dal terminale multifunzioni unicamente al termine di tutti i lavori di stampa.
- Se durante un'operazione di salvataggio o di eliminazione su un supporto di memoria viene visualizzato il messaggio "ERRORE MEDIA PROB. SCRITTURA", significa che il supporto è protetto in scrittura. Per poter effettuare il salvataggio o l'eliminazione sarà necessario disattivare tale protezione.
- Se un file è protetto in scrittura (sola lettura) non può essere eliminato da un supporto di memoria.

Osservazione: la funzione Analisi supporto consente di verificare in qualsiasi momento il contenuto della scheda memoria inserita, anche se si è usciti dal menu Media e se l'apparecchiatura si trova nuovamente nella modalità iniziale. Premere ▼ /OK e 08.

STAMPA DI FOTO A PARTIRE DA UN SUPPORTO DI MEMORIA

Il terminale multifunzioni è in grado di espletare tutte le funzioni di una stampante fotografica grazie alle connessioni e agli strumenti completi di cui dispone. È possibile stampare foto digitali a partire da una scheda di memoria "foto card" o da una chiave USB.

File di immagine supportati

I file di immagini supportati devono soddisfare i seguenti requisiti:

Formato supporto	compatibile DCF (Design Rule for Camera File System (Versione 1.0)
Formato file	Formato JPG(JPEG) BASELINE
Dimensioni immagine	fino a 6 MB
Risoluzioni supportate	tra 76800 e 12 Milioni di pixel
File riconosciuti	fino a 999

Inserimento di un supporto di memoria

Se si possiede una fotocamera digitale che salva i file di immagine su un supporto di memoria, è possibile utilizzare tale supporto nel terminale multifunzioni per stampare file di immagine o altri documenti. È possibile acquisire una foto o un documento con lo scanner e salvarli sul supporto di memoria (vedere la sezione Salvare una scansione sulla scheda di memoria).

Funzione Crystal Image

Il terminale dispone della funzione di ottimizzazione delle immagini Crystal Image grazie alla quale è possibile ottenere una qualità di stampa ottimale.

Crystal Image comporta 2 componenti che possono essere utilizzati in base alle proprie esigenze:

- ottimizzazione delle immagini
- correzione effetto occhi rossi

Crytal Image esegue automaticamente tutte le regolazioni e correzioni necessarie relative alla precisione dell'immagine, nonché la gestione dei colori e del contrasto per ottenere la migliore qualità di stampa possibile. Inoltre, corregge i difetti di esposizione (ad esempio, se le foto sono sottoesposte vengono schiarite oppure le porzioni di foto che presentano forti contrasti vengono compensate).

La funzione di correzione effetto occhi rossi ritocca gli "occhi rossi" sugli scatti effettuati con il flash.

L'attivazione di queste funzioni si effettua premendo il tasto .

Nella tabella seguente è indicato il numero di volte che sarà necessario premere il tasto per attivare o disattivare i vari componenti della funzione Crystal Image.

Numero di pressioni sul tasto	**Stato funzione Crystal Image**	
	Ottimizzazione immagini	**Correzione effetto occhi rossi**
0 (stato predefinito)	Disattivata	Disattivata
1	Attivata	Disattivata
2	Attivata	Attivata
3 (ritorno allo stato predefinito)	Disattivata	Disattivata

Stampa di foto da un supporto di memoria

Quando si inserisce una scheda di memoria nel terminale multifunzioni, la scheda viene immediatamente analizzata. Viene visualizzato il numero di file presenti sulla scheda (per passi di 5), quindi si apre il menu Media.

☞ Scegliere **STAMPA FOTO** utilizzando i tasti ▲ o ▼, quindi confermare tramite il tasto **OK** o premere **1** sul tastierino numerico. È possibile accedere direttamente alla funzione di stampa delle foto premendo il tasto .

▼ 01 OK - MEDIA / STAMPA FOTO

Il display consente di visualizzare le foto a partire dalla pi:

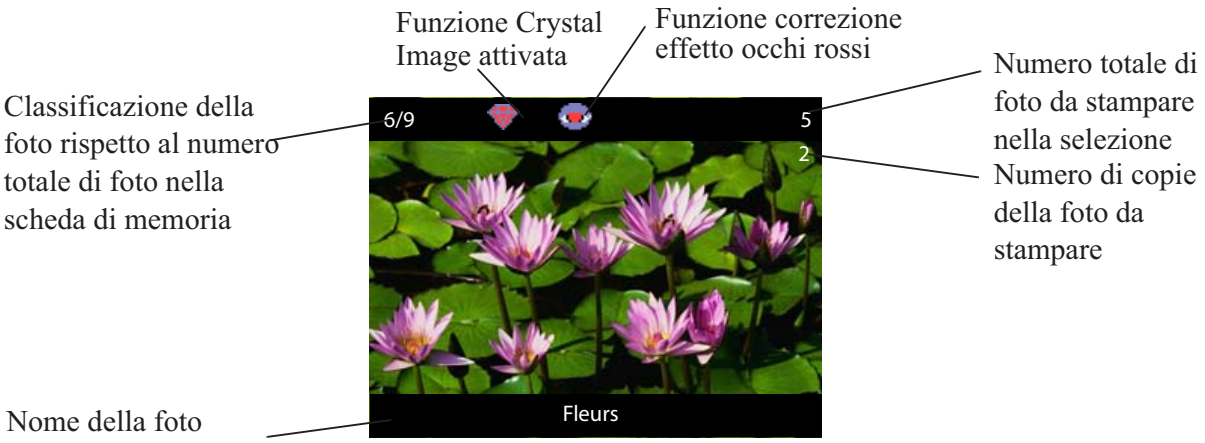
Funzione Crystal Image attivata
Funzione correzione effetto occhi rossi
Classificazione della foto rispetto al numero totale di foto nella scheda di memoria
Numero totale di foto da stampare nella selezione
Numero di copie della foto da stampare
Nome della foto
6/9
5
2
Fleurs

Quando si visualizzano le foto sul display, tramite il tasto **OK** è possibile passare alla visualizzazione a pieno schermo e di vedere l'immagine intera. In modalità pieno schermo è visualizzato soltanto il numero di copie della foto da stampare.

Per tornare alla visualizzazione normale, premere il tasto **OK**.

☞ Per selezionare le foto da stampare, selezionare il numero di copie della foto da stampare (tra 0 e 9) sul tastierino numerico. Il numero di copie viene visualizzato a destra, nella parte superiore della foto. Il numero totale di foto da stampare, visualizzato a destra, nella parte superiore del display, viene automaticamente incrementato.

Osservazione: per modificare il numero di copie della foto da stampare, digitare un nuovo numero sul tastierino numerico.

☞ Utilizzare i tasti ▲ o ▼ per passare da una foto all'altra,

☞ Per confermare la selezione e passare al menu successivo, premere il tasto di avvio ◇ oppure il tasto .

☞ Per stampare la selezione di foto, scegliere **SELEZIONE** utilizzando i tasti ▲ o ▼, quindi confermare tramite il tasto **OK** oppure digitare **1** sul tastierino numerico.

☞ Per stampare tutte le foto, scegliere **TUTTO** utilizzando i tasti ▲ o ▼, quindi confermare tramite il tasto **OK** o digitare **2** sul tastierino numerico.

☞ Per stampare un indice delle foto, scegliere **INDICE** utilizzando i tasti ▲ o ▼, quindi confermare tramite il tasto **OK** o digitare **3** sul tastierino numerico.

☞ Per stampare la foto corrente, scegliere **FOTO CORRENTE** utilizzando i tasti ▲ o ▼, quindi confermare tramite il tasto **OK** oppure digitare **4** sul tastierino numerico.

Osservazione: è possibile stampare 24 foto in formato thumbnail (miniature) su una pagina d'indice. Le foto sono corredate dai rispettivi nome file e numero su scheda memoria. Vengono stampate in ordine cronologico.

☞ Impostare le dimensioni della foto desiderate scegliendo tra **A4** e **10x15**; effettuare la selezione utilizzando i tasti ▲ o ▼ e il tasto **OK**.

☞ Scegliere il tipo di carta da utilizzare, **NORMALE, SPESSA, FOTO** o **TRASPARENTE** servendosi dei tasti ▲ o ▼.

☞ Confermare la selezione e avviare la stampa premendo il tasto **OK**.

Osservazione: per tornare al menu precedente, utilizzare il tasto **C**. Per uscire completamente dai menu, utilizzare il tasto Stop ⓥ.

STAMPA DI DOCUMENTI A PARTIRE DA UN SUPPORTO DI MEMORIA

File di documenti supportati

È possibile utilizzare i file che soddisfano i seguenti requisiti:

Formato file	PDF, Tiff, Txt e JPEG.
Dimensioni immagine	fino a 6 MB
File letti	fino a 999

☞ Inserire il supporto di memoria nel terminale multifunzioni,

▼ 02 OK - MEDIA / STAMPA DOC.

☞ Nel menu Media che viene visualizzato, scegliere **STAMPA DOC.** utilizzando i tasti ▲ o ▼ quindi confermare tramite il tasto **OK** oppure digitare 2 sul tastierino numerico,

▼ 021 OK - MEDIA / STAMPA DOC. / ELENCO

☞ Viene stampati l'elenco di tutti i documenti presenti sul supporto di memoria.

L'elenco dei documenti contenuti sulla scheda di memoria riepiloga in una tabella le seguenti informazioni:

- Indice
- Nome
- Data
- Dimensioni.

▼ 022 OK - MEDIA/STAMPA DOC. /FILE

☞ Scegliere **FILE** per stampare uno o più documenti contenuti nella scheda di memoria,

☞ Scegliere **TUTTO** per avviare la stampa dell'elenco di tutti i documenti contenuti nella scheda di memoria o la stampa di tutti i documenti contenuti nella scheda di memoria.

☞ Scegliere **SERIE** per selezionare più documenti i cui nomi sono contigui. In questo caso, sul display viene visualizzato l'elenco in ordine alfabetico dei documenti contenuti nella scheda di memoria. Al prompt PRIMO FILE, selezionare il primo documento della selezione tramite il tasto OK, quindi al prompt ULTIMO FILE, selezionare l'ultimo documento della serie tramite il tasto OK. Premere il tasto di avvio ◇ per avviare la stampa.

Osservazione: per modificare la selezione di file, posizionarsi sulla riga corrispondente al file da deselezionare e premere nuovamente il tasto **OK**. In seguito, riprendere la selezione della serie di file.

☞ Scegliere **SELEZIONE** per selezionare i documenti uno per volta. Utilizzare i tasti ▲ o ▼ per spostarsi nell'elenco dei documenti e il tasto **OK** per selezionarli. I documenti selezionati sono indicati da un asterisco a sinistra del nome corrispondente. Premere il tasto di avvio ◇ per avviare la stampa.

Osservazione: per deselezionare un file, posizionarsi sulla riga corrispondente e premere il tasto **OK**. L'asterisco a sinistra del nome del documento scompare.

SALVARE DOCUMENTI SU UN SUPPORTO DI MEMORIA

Questa funzione consente di digitalizzare un documento e di salvarlo su un supporto di memoria.

☞ Posizionare il documento (consultare il paragrafo **Posizionamento del documento**, pagina 5-1)

☞ Inserire la scheda di memoria nel terminale multifunzioni (vedere la sezione Inserimento di una scheda di memoria).

▼ **04 OK - MEDIA / INVIA SCAN A**

Osservazione: è possibile accedere a questa funzione premendo il tasto PC e selezionando SCAN-TO-SUPPORTO nell'elenco.

☞ Nel menu Media, selezionare **INVIA SCAN A** utilizzando i tasti ▲ o ▼, quindi confermare tramite il tasto **OK**, digitare 4 sul tastierino numerico o premere il tasto **PC.**

☞ Impostare il **COLORE** scegliendo tra **BIANCO&NERO** e **COLORI**; effettuare la selezione utilizzando i tasti ▲ o ▼ e il tasto **OK**.

☞ Utilizzando la tastiera alfanumerica, digitare un nome per il file di scansione (fino a 20 caratteri) e confermare con il tasto **OK**.

☞ Impostare il formato di scansione scegliendo tra **IMMAGINE** e **PDF**, quindi confermare per avviare la scansione e il salvataggio del documento.
IMMAGINE consente di ottenere un file di tipo foto. PDF è un formato per la creazione di documenti informatici.

Osservazione: in formato **IMMAGINE**, se si è impostato il parametro **BIANCO&NERO** l'immagine verrà salvata in formato TIFF; se si è selezionato **COLORI** l'immagine verrà salvata in formato JPEG.

Il tasto di avvio ◇ consente di avviare immediatamente la scansione e di inviare al supporto un file con i parametri definiti nel formato di acquisizione (vedere il capitolo Configurazione).

Impostazione della cancellazione di file dal supporto di memoria per salvare nuove acquisizioni

☞ Nel menu Media, scegliere **ELIMINA** utilizzando i tasti ▲ o ▼ e il tasto **OK** oppure il tasto 7 del tastierino numerico,

▼ 07 OK - MEDIA / ELIMINA

☞ Scegliere **AUTOMATICA**,

☞ Scegliere **MODALITÀ SCAN**,

▼ 0721 OK - MEDIA / ELIMINA / AUTOMATICA / MOD. SCAN

☞ Se si sceglie **CON**, i documenti meno recenti sul supporto di memoria verranno eliminati per poter salvare un nuovo documento acquisito qualora le dimensioni del file siano superiori alla memoria disponibile sul supporto;

O

☞ Se si sceglie **SENZA**, non vengono eliminati documenti sulla scheda di memoria. Tramite l'opzione **SENZA**, il file acquisito non verrà salvato sulla scheda di memoria qualora non vi sia spazio sufficiente.

ANALISI DEL SUPPORTO DI MEMORIA

▼ 08 OK - MEDIA / ANALIZZA MEDIA

Nel menu Media, scegliere **ANALIZZA MEDIA** utilizzando i tasti ▲ o ▼ e il tasto **OK** oppure il tasto **8** del tastierino numerico. La scheda viene esaminata e gli elenchi di immagini e di file vengono aggiornati. Viene visualizzato il numero totale di file presenti sulla scheda (per passi di 5).

Al termine dell'analisi del supporto, sul display viene visualizzato nuovamente il menu Media.

Eliminazione di un documento dal supporto

▼ 07 OK - MEDIA / ELIMINA

☞ Nel menu Media, scegliere **ELIMINA** utilizzando i tasti ▲ o ▼ e il tasto **OK** oppure il tasto **7** del tastierino numerico,

☞ Scegliere **MANUALE** per selezionare i file da eliminare dalla scheda di memoria,

▼ 071 OK - MEDIA / ELIMINA / MANUALE

☞ Scegliere **TUTTO** per eliminare tutti i file dalla scheda di memoria.

☞ Scegliere **SERIE** per selezionare più file i cui nomi sono contigui. In tal caso, sul display viene visualizzato l'elenco alfabetico di tutti i file (foto e documenti) contenuti nella scheda di memoria. Al prompt PRIMO FILE, selezionare il primo documento della selezione tramite il tasto OK, quindi al prompt ULTIMO FILE selezionare l'ultimo documento della serie tramite il tasto OK. I documenti selezionati sono identificati tramite un asterisco a sinistra del nome corrispondente. Premere il tasto di avvio ◇ per eliminare i file.

☞ Scegliere **SELEZIONE** per scegliere i documenti da eliminare uno per volta. Utilizzare i tasti ▲ o ▼ per spostarsi all'interno dell'elenco di documenti e il tasto **OK** per selezionarli. I documenti selezionati sono identificati da un asterisco a sinistra del nome corrispondente. Premere il tasto di avvio ◇ per eliminare i file.

Osservazione: per deselezionare un file, posizionarsi sulla riga corrispondente e premere il tasto **OK**. L'asterisco a sinistra del nome del documento scompare.

Attenzione - i file vengono eliminati non appena si preme il tasto di avvio, senza che appaiano messaggi di conferma.

Rimozione del supporto di memoria

Non interrompere mai il collegamento mentre è in corso il trasferimento di dati o la stampa di foto tra il terminale multifunzioni e il supporto di memoria! Attendere che vengano terminate tutte le operazioni di stampa.

ALTRE FUNZIONI

GIORNALI

I giornali di trasmissione e di ricezione registrano le ultime 30 comunicazioni (di trasmissione e di ricezione) effettuate dal fax.

Dopo 30 trasmissioni il giornale viene stampato automaticamente. Tuttavia potete richiedere in qualsiasi momento la stampa del giornale, anche prima di raggiungere le 30 trasmissioni.

Ogni giornale (sia di trasmissione che di ricezione) contiene, in una tabella, i seguenti dati:

- data e ora dell'operazione di trasmissione o di ricezione,
- il numero telefonico dell'interlocutore o l'indirizzo E-mail,
- l'impostazione della risoluzione (normale, alta, s.alta o foto),
- il numero delle pagine trasmesse o ricevute,
- la durata della comunicazione,
- il risultato dell'operazione di trasmissione o di ricezione è: **OK** quando la trasmissione è stata eseguita correttamente,
  o
  codici di informazione per particolari comunicazioni (polling, composizione manuale ecc.),
- motivo della mancata trasmissione di un documento (es.: l'interlocutore non risponde).

Per stampare i giornali:

▼ 52 OK - STAMPA / GIORNALE

I giornali di trasmissione e di ricezione sono stampati sulla stessa pagina.

STAMPA DELLA LISTA FUNZIONI

In qualsiasi momento si può stampare la lista funzioni del fax:

Per stampare la lista funzioni:

▼ 51 OK - STAMPA / LISTA FUNZIONI

STAMPA DELLA LISTA DELLE IMPOSTAZIONI

In qualsiasi momento è possibile stampare la lista dei parametri d'impostazione del fax, per controllare le eventuali modifiche (per es. dopo una modifica alle impostazioni di default).

Per stampare la lista delle impostazioni:

▼ 54 OK - STAMPA / IMPOSTAZIONI

Il fax stampa la lista delle impostazioni attuali dell'apparecchio.

CONTATORI

In qualsiasi momento si possono consultare i contatori di attività dell'apparecchio.

Per l'accessso ai contatori:

▼ 82 OK - FUNZ. AVANZATE / CONTATORI

Questi contatori indicano il numero di:

- pagine trasmesse,

  ▼ 821 OK - FUNZ. AVANZATE / CONTATORI / PAGINE IN TX

- copie ricevute,

  ▼ 822 OK - FUNZ. AVANZATE / CONTATORI / PAGINE IN RX

- pagine scansione,

  ▼ 823 OK - FUNZ. AVANZATE / CONTATORI / PAG SCANSION.

- pagine semplici,

  ▼ 824 OK - FUNZ. AVANZATE / CONTATORI / SCAN. F/R

- pagine stampatem,

  ▼ 825 OK - FUNZ. AVANZATE / CONTATORI / PAG STAMPATE

IL DEPOSITO ED IL POLLING

Potete preparare e mettere un documento in **Deposito** nel vostro fax. Questo documento può venire richiesto da altri interlocutori che dispongano della funzione di **Polling**. L'interlocutore o gli interlocutori possono quindi chiamare il vostro fax e con la funzione di **Polling** dell'apparecchio dell'interlocutore rilevare in qualsiasi momento il documento da voi preparato e depositato nel vostro fax.

Per programmare il deposito di un documento,

è necessario definire il suo tipo:

- **SINGOLO:** può essere richiamato con il polling solo una volta dalla memoria o dal caricatore,
- **MULTIPLO:** può esser richiamato con il polling dalla memoria tutte le volte che lo si desidera.

Per programmare un polling,

bisogna definire l'interlocutore di polling che deve essere chiamato. A seconda del polling desiderato è possibile:

- lanciare un polling **immediato**,
- programmare un polling **differito**, stabilendo l'ora desiderata,
- lanciare un polling di **vari interlocutori** immediato o differito.

Deposito di un documento

☞ Inserite il documento da depositare nel caricatore del fax.

☞ Selezionate **▼ 34 OK - FAX / POLLING TX** e confermate con il tasto **OK**.

☞ Scegliete il tipo di deposito in base alle seguente tabella:

Menu	Procedura
SINGOLO	☞ Selezionate **DA ADF.** o **DA MEM.** ☞ Se necessario regolate il contrasto e confermate con il tasto **OK**. ☞ Inserite il numero di pagine del documento che desiderate preparare per il polling.
MULTIPLO	☞ Se necessario regolate il contrasto con il tasto **OK**. ☞ Inserite il numero di pagine del documento che desiderate preparare per il polling.

☞ Premete il tasto **OK** per confermare il deposito.

Polling di un documento in deposito

▼ 33 OK - FAX / POLLING RX

☞ Inserite il numero dell'interlocutore dal quale desiderate prelevare un documento oppure usate un'altra delle possibilità di composizione del numero (consultare il paragrafo **Composizione**, pagina 5-3).

Osservazione: Con il tasto potete rilevare più documenti.

☞ A seconda del tipo di polling, procedete some segue:

Selezione	Procedura
Polling immediato	☞ Premete il tasto ◇.
Polling differito	☞ Premete il tasto **OK**. ☞ Oltre all'ora corrente inserire l'orario in cui si desidera rilevare il documento e confermate premendo il tasto ◇.

PROTEZIONE

Il vostro fax è dotato delle seguenti funzioni di blocco:

- Blocco della stampa dei documenti ricevuti (consultare il paragrafo **Segreteria fax (memoria dei fax)**, pagina 3-5),
- Protezione tastiera,
- Protezione selezione numero,
- Blocco dei parametri Internet,
- Blocco dei copia a colori.
- Blocco dell'accesso alla funzione di invio SMS.

Inserimento del codice di blocco

I parametri di accesso alla rete sono riservati e possono venire protetti da un codice di quattro cifre che dovrebbero conoscere solo le persone autorizzate.

Per accedere al codice di blocco:

▼ 811 OK - FUNZ. AVANZATE / PROTEZ. / COD. BLOCCO

☞ Inserite il codice di blocco a quattro cifre tramite il tastierino numerico.

☞ Confermate premendo il tasto **OK**.

☞ Confermate il codice di blocco funzione digitandolo nuovamente.

☞ Confermate premendo il tasto **OK**.

Osservazione: Quando è già registrato un codice, si deve prima digitare il codice vecchio per poi inserire un nuovo codice.

Protezione tastiera

Con questa funzione si impedisce l'accesso all'apparecchio ai non autorizzati. Per ogni tentativo di accesso all'apparecchio viene richiesto l'inserimento di un codice.

Per accedere al menu di blocco della tastiera:

▼ 812 OK - FUNZ. AVANZATE / PROTEZ. / BLOCCO NUM

☞ Inserite il codice di blocco a quattro cifre tramite il tastierino numerico.

☞ Confermate premendo il tasto **OK**.

☞ Con l'aiuto dei tasti direzionali ▲ o ▼ del navigatore selezionate l'opzione **CON**.

☞ Confermate premendo il tasto **OK**.

Osservazione: Il blocco tastiera viene riattivato automaticamente ogni volta dopo l'uso.

Protezione selezione numero

Questa funzione blocca la composizione dei numeri ed il tastierino numerico non funziona più. È possibile solo la trasmissione a numeri registrati nella rubrica.

È ancora possibile inviare mail digitando l'indirizzo del destinatario (se l'indirizzo non comprende cifre).

Per accedere al menu di blocco della composizione di numeri:

▼ 813 OK - FUNZ. AVANZATE / PROTEZ. / BLOCCO TASTI

☞ Inserite il codice di blocco a quattro cifre tramite il tastierino numerico.

☞ Confermate premendo il tasto **OK**.

☞ Con l'aiuto dei tasti direzionali ▲ o ▼ del navigatore selezionate l'opzione **SOLO ELENCO**.

☞ Confermate premendo il tasto **OK**.

Blocco dei parametri Internet

Questa funzione blocca l'accesso a tutti i parametri Internet del menu 9.

Le modifiche inopportune di questi parametri possono causare ripetuti difetti di connessione. Nonostante il blocco è sempre possibile inviare documenti ad un indirizzo E-mail (▼ **95**) e a realizzare una connessione Internet (▼ **93**).

Per l'accessso al blocco parametri Internet:

▼ 814 OK - FUNZ. AVANZATE / PROTEZ. / BLOCCO PARAMETRI

☞ Inserite il codice di blocco a quattro cifre tramite il tastierino numerico.

☞ Confermate premendo il tasto **OK**.

☞ Con l'aiuto dei tasti direzionali ▲ o ▼ del navigatore selezionate l'opzione **CON**.

☞ Confermate premendo il tasto **OK**.

Blocco colori

Questa funzione blocca la copia locale a colori.

Se il codice è attivo, lo scanner è in modalità bianco e nero. Indipendentemente dal tipo di documento acquisito, le pagine verranno stampate in bianco e nero.

Per accedere al menu di blocco colori:

▼ 815 OK - FUNZ. AVANZATE / PROTEZ. / BLC COLORE

☞ Digitare il codice di blocco a quattro cifre sul tastierino numerico.

☞ Confermare premendo il tasto **OK**.

☞ Confermare il codice di blocco digitandolo nuovamente.

☞ Confermare premendo il tasto **OK**.

Osservazione: se esiste già un codice registrato sul sistema, il terminale chiede di immettere il codice esistente prima di autorizzarne la modifica.

Blocco del servizio SMS

Con questa funzione potete bloccare l'accesso al servizio SMS.

Per l'accessso al blocco servizio SMS:

▼ 816 OK - FUNZ. AVANZATE / PROTEZ. / BLOCCO SMS

☞ Inserite il codice di blocco a quattro cifre tramite il tastierino numerico.

☞ Confermate premendo il tasto **OK**.

☞ Confermate il codice inserendolo un'altra volta.

☞ Confermate premendo il tasto **OK**.

Osservazione: Se è già stato memorizzato un codice, vi viene chiesto prima di inserire il codice vecchio e poi di inserire quello nuovo.

FARE LA SCANSIONE SU PC (A SECONDA DEL MODELLO)

Osservazione: il terminale dispone di un tasto Scan to PC che consente di attivare direttamente la funzione SCAN - TO - PC la quale, associata al kit Companion Suite Pro LH, consente di inviare la notifica di apertura di un'applicazione di scansione su un PC registrato sul terminale tramite la rete locale; per ulteriori informazioni, consultare la guida dell'utente fornita a corredo del Kit PC (Companion Suite Pro LH).

MAILBOX (MBX FAX)

Il vostro apparecchio fax dispone di 32 mailbox (MBX). Tramite le mailbox con il codice di accesso (detto codice MBX) potete spedire documenti riservati a tutti i vostri interlocutori che abbiano un fax compatibile con il vostro.

La MBX 00 è pubblica, cioè accessibile a tutti. È gestita direttamente dal terminale per registrare i messaggi della segreteria fax non appena essa è attivata.

Le MBX da 01 a 31 sono private e ciascuna di esse è protetta da password. Possono perciò essere impiegate per la ricezione di documenti riservati.

Prima di potere usare le MBX dalla 01 alla 31, devono prima essere **inizializzate** e devono essere assegnati un **Codice MBX** (se necessario) ed un **Nome Mailbox**.

Successivamente è possibile:

- modificare **le caratteristiche di una mailbox creata**,
- **stampare il contenuto di** una MBX; ciò è possibile solo se uno o più documenti sono depositati nella MBX (cioè quando c'è un asterisco = * vicino al nome della relativa MBX). Una MBX di cui è stato stampato il contenuto è vuota.
- cancellare **una MBX**, solo se la MBX è inizializzata e vuota,
- stampare la **lista MBX** del vostro fax .

Con le MBX si possono inviare e ricevere fax in modo riservato.
Per il deposito di documenti in una MBX non è necessario il codice MBX. Ciascuno dei documenti depositati in una MBX vien aggiunto a quelli già presenti.
In fase di polling le MBX sono accessibili solo con il codice MBX.
È possibile quindi effettuare dei depositi e dei polling di documenti in MBX:

- mettere un documento in **in una mailbox del vostro fax**,
- effetture una trasmissione per mettere un documento **in deposito in una MBX di un fax a distanza**,
- realizzare il **polling dei documenti in una MBX di un fax a distanza**.

GESTIONE DELLE MBX

Inizializzare una MBX

▼ 71 OK - MAILBOX / CREARE MBX

☞ Selezionate una mailbox libera nell'elenco delle 31 mailbox oppure digitate direttamente il numero di una tale mailbox e confermate la scelta premendo il tasto **OK**.

☞ Selezionate l'opzione **CODICE M-BOX,** e confermate con il tasto **OK**.

Il valore 0000 viene visualizzato automaticamente.

☞ Inserite (se necessario) il codice desiderato**,** e confermate con il tasto **OK**.

☞ Selezionate l'opzione **NOME M-BOX,** e confermate con il tasto **OK**.

☞ Inserite il nome desiderato per questa mailbox (massimo 20 caratteri) e confermate con il tasto **OK**.

La mailbox è inizializzata. Se desiderate inizializzarne un'altra, premete il tasto C e ripetete la procedura completa.

☞ Per uscire dal menu **MAILBOX** premete il tasto ▽.

Modificare le caratteristiche di una mailbox esistente

▼ 71 OK - MAILBOX / CREARE MBX

☞ Selezionate la MBX desiderata nell'elenco delle 31 mailbox oppure digitate direttamente il numero di tale mailbox e confermate premendo il tasto **OK**.

☞ Inserite, se esiste, il codice di questa MBX e confermate con il tasto **OK**.

☞ Selezionate il menu desiderato dal **CODICE M-BOX** o **NOME M-BOX** e confermate la selezione con il tasto **OK**.

☞ Eseguite le modifiche desiderate nel relativo punto del menu e confermate con il tasto **OK**.

☞ Se necessario ripetete le ultime due operazioni per l'altro punto del menu.

Stampare il contenuto di una MBX

▼ 73 OK - MAILBOX / STAMPARE MBX

☞ Selezionate la MBX desiderata nell'elenco delle 31 mailbox oppure digitate direttamente il numero di tale mailbox e confermate premendo il tasto **OK**.

☞ Inserite, se esiste, il codice di questa MBX e confermate con il tasto **OK**.

Tutti i documenti contenuti in questa MBX vengono stampati. La MBX è quindi vuota.

Eliminare una MBX

Per potere eliminare una MBX dovete prima accertarvi che sia vuota stampando il suo contenuto.

▼ 74 OK - MAILBOX / CANCELL MBX

☞ Selezionate la MBX desiderata nell' elenco delle 31 mailbox oppure digitate direttamente il numero di tale mailbox e confermate premendo il tasto **OK**.

☞ Inserite, se esiste, il codice di questa MBX e confermate con il tasto **OK**.

☞ Confermate la cancellazione della mailbox premendo il tasto ◇ .

La MBX è eliminata e apparirà nella lista delle MBX come libera.

Stampare la lista delle MBX

▼ 75 OK - MAILBOX / STP LISTA MBX

Viene stampata la lista che indica lo stato delle MBX.

Deposito in una mailbox del vostro fax

☞ Inserite il documento da memorizzare nel caricatore del fax.

☞ Selezionate ▼ **72 OK - MAILBOX / DEPOSITO MBX** e confermate con il tasto **OK**.

☞ Selezionate la MBX desiderata nell' elenco delle 31 mailbox oppure digitate direttamente il numero di tale mailbox e confermate premendo il tasto **OK**.

Il documento posizionato sul caricatore è registrato nella MBX selezionata.

Trasmissione per deposito in una MBX di un fax a distanza

☞ Inserite il documento da memorizzare nel caricatore del fax.

☞ Selezionate ▼ **35 OK - FAX / EMISS A MBX** e confermate con il tasto **OK**.

☞ Inserite il numero del destinatario al quale si effettuerà un deposito in una MBX o scegliere un'altra delle possibilità di composizione del numero (consultare il paragrafo **Composizione**, pagina 5-3), e confermate con il tasto **OK**.

☞ Inserite il numero della mailbox del destinatario e confermate con il tasto **OK**.

☞ Se si desidera rimandare la trasmissione, inserite accanto all'ora corrente l'ora di trasmissione del documento e confermate con il tasto **OK**.

☞ Ora potete scegliere se il documento deve venire inviato dal caricatore o dalla memoria, scegliendo una delle due opzioni: **DA ADF.** o **DA MEM.**, e confermate con il tasto **OK**.

☞ Ora potete inserire il numero di pagine del documento da inviare e confermare con il tasto **OK**.

☞ Premete il tasto ◇, per confermare la richiesta di trasmissione ad una MBX di un fax a distanza.

In caso di trasmissione immediata, il documento viene inviato subito.
In caso di invio differito, il documento viene registrato in memoria e la trasmissione sarà effettuata all'ora impostata.

Polling di MBX di un fax a distanza

▼ 36 OK - FAX / POLLING MBX

☞ Inserite il nome dell'interlocutore da cui si desidera estrarre la MBX tramite polling o scegliete un altro modo di composizione del numero (consultare il paragrafo **Composizione**, pagina 5-3) e confermate con il tasto **OK**.

☞ Inserite il numero della mailbox dell'interlocutore e confermate con il tasto **OK**.

☞ Digitate il codice di accesso a questa MBX e confermate con il tasto **OK**.

☞ Se si si desidera rimandare il polling, inserite accanto all'ora corrente l'ora desiderata per il polling e confermate con il tasto **OK**.

☞ Confermate la richiesta di polling di MBX con il tasto ◇.

Non appena il fax a distanza è chiamato, o immediatamente, o all'ora impostata, i documenti contenuti nella MBX del fax a distanza sono ricevuti dal fax dell'utente.

Osservazione: Si deve comunque accertare la compatibilità degli apparecchi.

6 MANUTENZIONE

MANUTENZIONE

GENERALITÀ

Per assicurare a lungo l'efficienza del vostro apparecchio, si consiglia di provvedere periodicamente alla pulizia dell'interno.

L'uso normale dell'apparecchio implica il rispetto delle seguenti norme:

- Non lasciare il coperchio aperto se non è necessario.
- Non cercare di lubrificare l'apparecchio.
- Non chiudere il coperchio con violenza e non sottoporre l'apparecchio a vibrazioni.
- Non aprire il coperchio durante la stampa.
- Non tentare di smontare l'apparecchio.
- Non utilizzare fogli che siano rimasti troppo a lungo nel contenitore fogli.

Osservate anche le avvertenze di sicurezza nel capitolo **Sicurezza** al termine delle istruzioni.

SOSTITUZIONE DEI MATERIALI DI CONSUMO

Per accedere ai consumabili:

☞ Ruotare lo scanner all'indietro sollevandolo nel punto indicato dalla freccia (figura qui sotto).

☞ Sollevare il coperchio della stampante e fissarlo con i ganci (1) di fissaggio per facilitare l'accesso alle cartucce toner.

Per accedere alle percentuali ancora disponibili:

▾86 OK - FUNZ. AVANZATE / CONSUMABILI

Con la cartuccia toner ed il tamburo viene fornita una scheda chip.

Dopo avere sostituito un materiale di consumo, è necessario inserire nell'apparecchio le informazioni relative ad esso.

A tale scopo, la scheda chip fornita con ogni cartuccia toner deve essere letta dopo ogni installazione di un materiale di consumo.

Informazioni generali

In questo capitolo vengono descritte le operazioni di manutenzione di base che è possibile eseguire sulla stampante. A seconda dei messaggi visualizzati sulla stampante, è possibile sostituire i componenti elencati di seguito.

- Kit del toner
- Vaschetta di recupero del toner

Inoltre, i componenti indicati di seguito richiedono una pulizia periodica.

- Unità di trasferimento carta
- Unità del caricatore principale
- Matrice di raggi avanzata

Sostituzione della cartuccia toner

Pulire i componenti indicati di seguito ogni volta che si sostituisce la cartuccia toner e la vaschetta di recupero del toner.

- Filo del caricatore principale
- Griglia del caricatore principale
- Matrice di raggi avanzata
- Rullo di registrazione

Inoltre, si consiglia di pulire periodicamente il filo del caricatore principale e il rullo di registrazione almeno una volta al mese.

Se le copie contengono righe, le stampe appaiono sporche oppure sono deboli o sfuocate, pulire la matrice di raggi avanzata.

Descrizione dei messaggi che richiedono la sostituzione della cartuccia del toner

I messaggi visualizzati sulla stampante per i singoli colori sono relativi a due fasi di utilizzo del toner. Il messaggio viene automaticamente alternato con l'altro messaggio stampante (ad esempio, Stampante pronta):

- Quando una delle cartucce toner (ad esempio, la cartuccia ciano) è quasi vuota, viene innanzitutto visualizzato il messaggio Poco toner C, M, Y, K. In questa fase, non è sempre necessaria la sostituzione.
- Se si ignora il messaggio e si continua a stampare, viene visualizzato il messaggio Sostituire toner prima che il toner si esaurisca. La cartuccia toner deve essere immediatamente sostituita. Pulire i singoli fili caricatore e gli altri componenti. Al termine, non viene, tuttavia, automaticamente ripristinata la schermata Stampante pronta. Per riavviare la stampa, è necessario premere il pulsante [GO] e rendere la stampante disponibile.

In entrambi i casi, sostituire la cartuccia toner; vedere **Sostituzione della cartuccia toner** a pagina 6-3.

Sostituzione della cartuccia toner

Osservazione: durante l'operazione di sostituzione della cartuccia toner, allontanare temporaneamente supporti di memorizzazione e materiali di consumo (come i dischetti floppy) dalla cartuccia per evitare che vengano danneggiati dal campo magnetico generato dal toner.

In questa sezione viene descritto come sostituire le cartucce toner. Quando si sostituisce una cartuccia toner di qualsiasi colore, sostituire sempre anche la vaschetta di recupero del toner. Se la vaschetta è piena, la stampante potrebbe essere danneggiata o contaminata dall'eventuale toner di scarto che fuoriesce dal contenitore.

Osservazione: prima di procedere alla sostituzione non è necessario spegnere la stampante. Se si spegne la stampante, i lavori di stampa in corso di elaborazione verranno cancellati.

Prima di sostituire la cartuccia toner, verificare quale colore deve essere sostituito. In questo esempio, viene illustrata la sostituzione della cartuccia toner nero.

☞ Aprire il coperchio superiore.

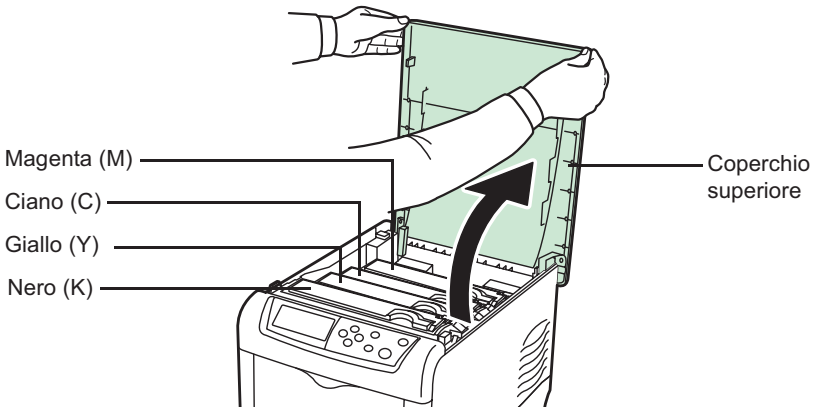

☞ Spingere la leva di blocco blu che si trova sulla cartuccia del toner in avanti verso il simbolo di lucchetto aperto.

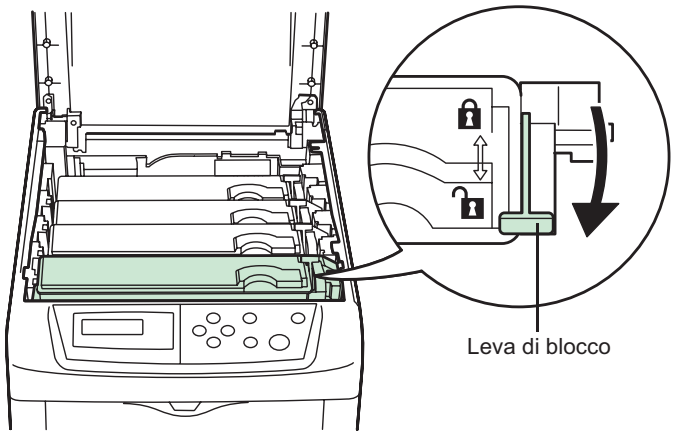

☞ Rimuovere con cautela la vecchia cartuccia toner dalla stampante.

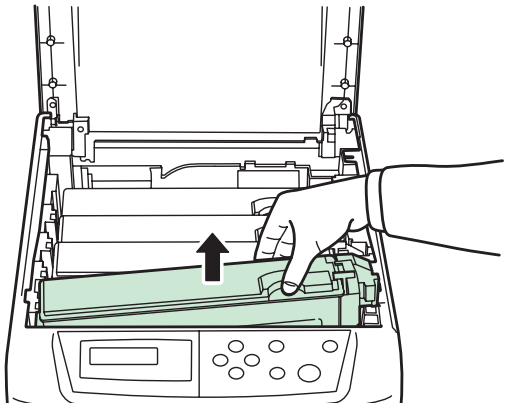

☞ Riporre la vecchia cartuccia toner nel sacchetto di plastica (contenuto nel kit toner) e smaltirlo rispettando le normative locali vigenti.

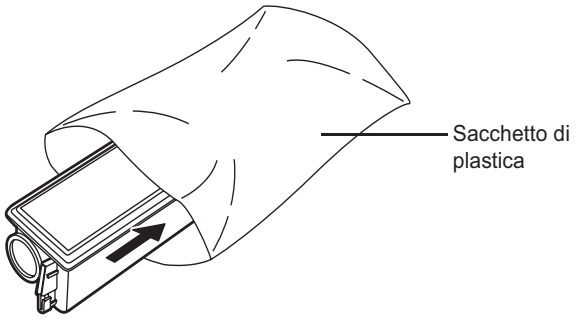

☞ Estrarre la nuova cartuccia toner dal kit toner.

☞ Agitare la nuova cartuccia toner per 5 o 6 volte come mostrato nella figura per distribuire uniformemente il toner al suo interno.

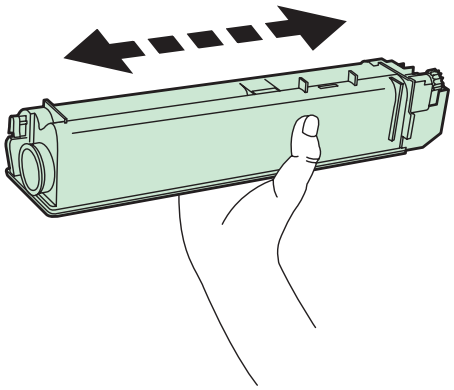

☞ Inserire la nuova cartuccia toner nella stampante come illustrato nella figura sottostante.

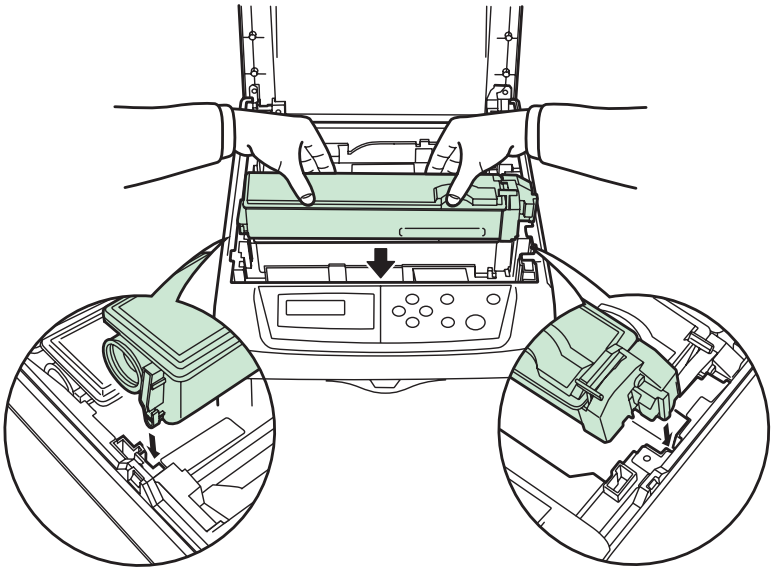

☞ Esercitare una pressione sulla parte superiore della cartuccia toner per installarla saldamente.

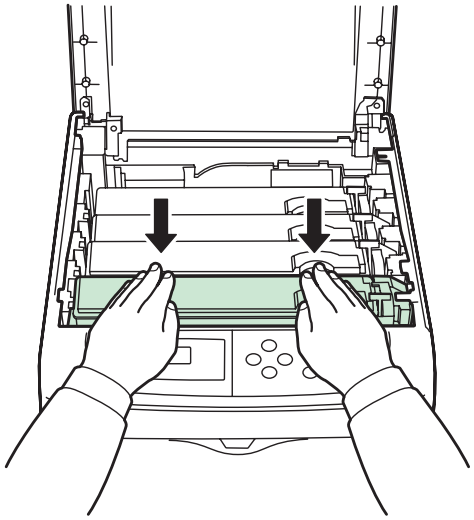

☞ Spingere la leva di blocco blu che si trova sulla cartuccia toner completamente all'indietro verso il simbolo di lucchetto chiuso.

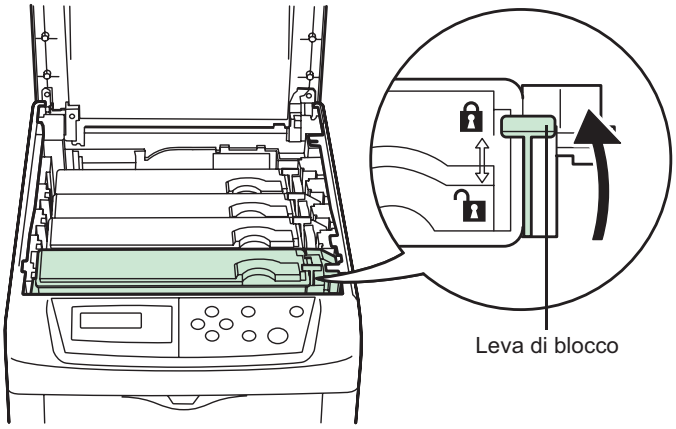

☞ Utilizzare la stessa procedura per installare le altre cartucce toner colore.

☞ Chiudere il coperchio superiore.

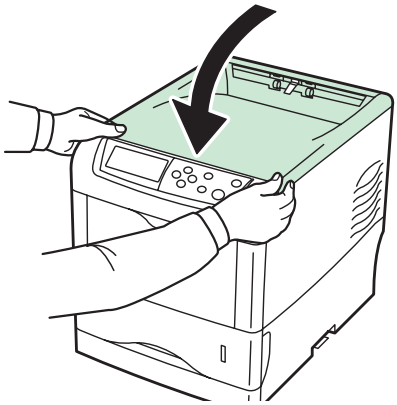

Sostituzione della vaschetta di recupero del toner

Sostituire la vaschetta di recupero del toner quando viene visualizzato il messaggio Controll. vasch raccogli-toner. Una nuova vaschetta di recupero toner è fornita con il kit toner. Se non si sostituisce la vaschetta di recupero toner, la stampante non funziona.

☞ Aprire il coperchio sinistro.

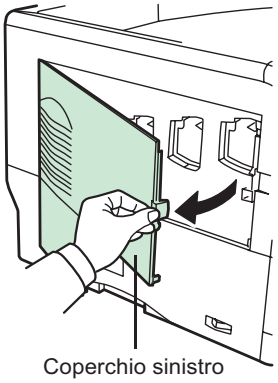

☞ Tenendo la vaschetta di recupero del toner con le dita, premere la leva di blocco e rimuovere con cautela il contenitore.

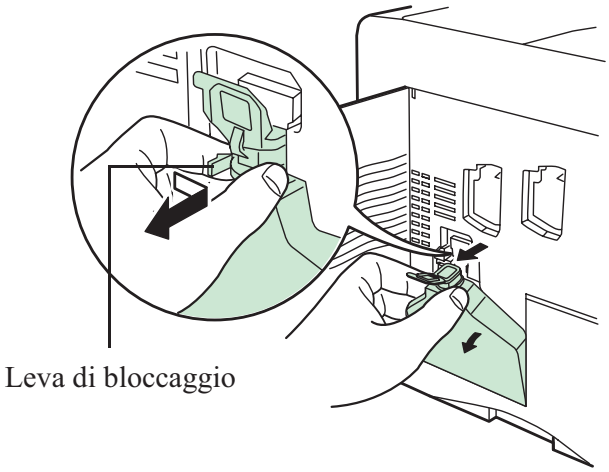

Osservazione: rimuovere la vaschetta il più delicatamente possibile per non disperdere il toner al suo interno. Non tenere l'apertura della vaschetta di recupero del toner rivolta verso il basso.

☞ Chiudere il cappuccio della vecchia vaschetta di recupero del toner dopo averla rimossa dalla stampante.

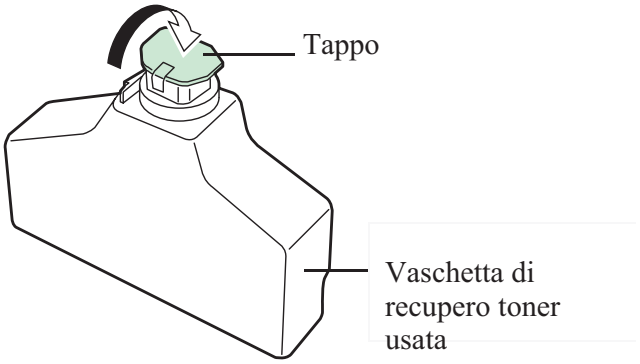

☞ Per evitare la fuoriuscita di toner, riporre la vecchia cartuccia del toner nel sacchetto di plastica (contenuto nel kit toner) e smaltirlo rispettando le normative locali vigenti.

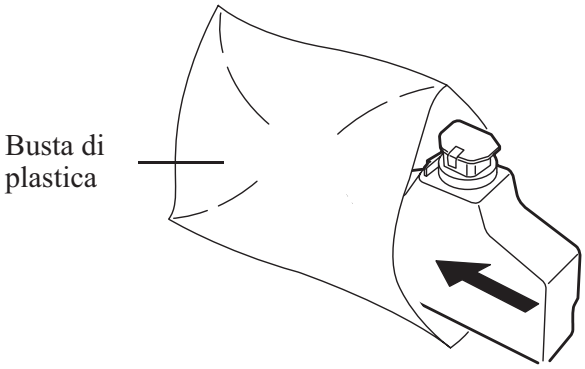

☞ Chiudere la vaschetta di recupero toner (I) dopo averla rimossa dalla stampante. Per evitare di versare il toner, riporre adeguatamente la vaschetta nell'apposita busta di plastica (J) fornita. Riporre la cartuccia di toner usata (H) nell'apposita busta di plastica fornita. Riporre sia la cartuccia usata che la vaschetta nella scatola della cartuccia nuova e spedirla al mittente per riciclaggio, vedere le istruzioni allegate.

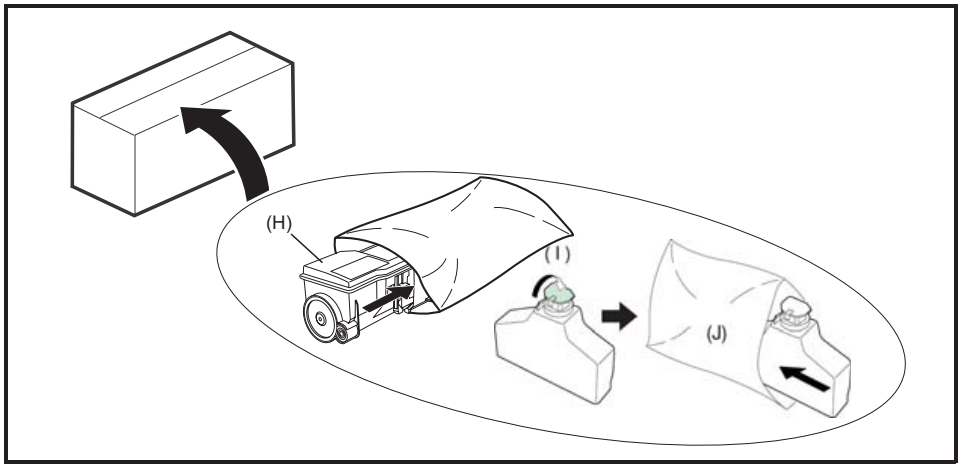

☞ Aprire il cappuccio della nuova vaschetta di recupero del toner.

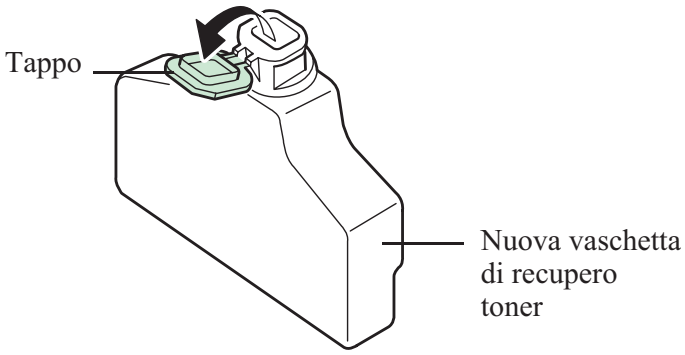

☞ Inserire la nuova vaschetta di recupero del toner come illustrato nella figura sottostante bloccandola in posizione.

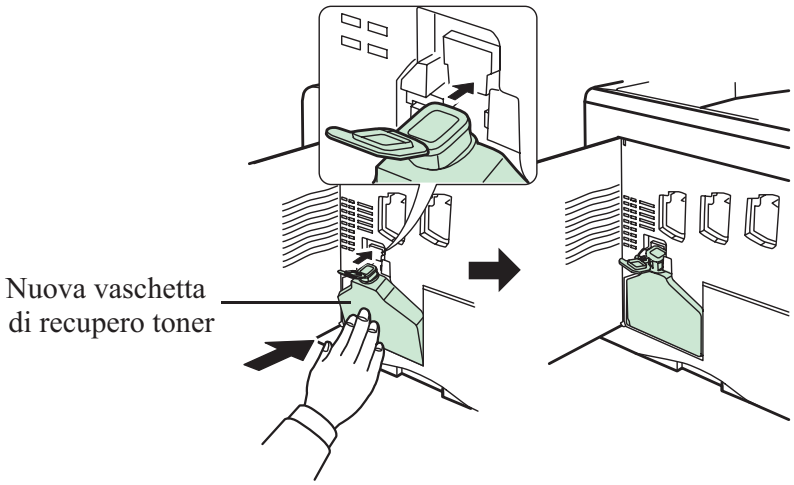

☞ Assicurarsi che la vaschetta di recupero del toner sia correttamente inserita, quindi chiudere il coperchio sinistro.

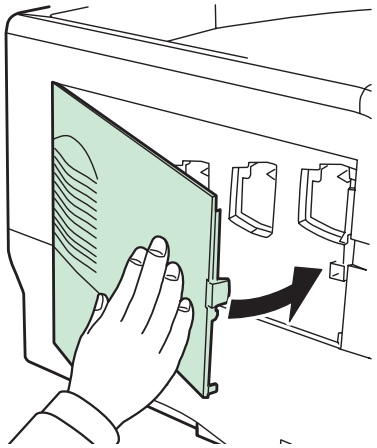

☞ Dopo aver sostituito le cartucce toner e la vaschetta di recupero del toner, pulire le unità del caricatore principale e l'unità di trasferimento carta. Per ulteriori istruzioni, vedere **Pulizia della stampante** a pagina p. 6-16.

Pulizia dell'unità del caricatore principale

Le unità del caricatore principale devono essere pulite periodicamente poiché tendono a sporcarsi se utilizzate a lungo. Ciascuna unità del caricatore principale è composta da due parti, il filo e la griglia, che devono essere pulite separatamente come descritto di seguito.

Sono presenti 4 unità del caricatore principale, una per ogni cartuccia toner. Quando si esegue la procedura di pulizia, assicurarsi di pulire l'unità del caricatore principale che corrisponde al colore della cartuccia toner sostituita. Nell'esempio riportato di seguito, viene descritta la procedura di pulizia dell'unità del caricatore principale per la cartuccia toner nero.

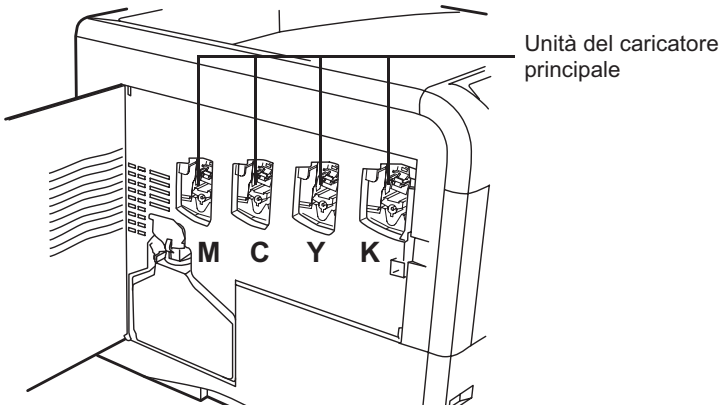

☞ Aprire il coperchio sinistro.

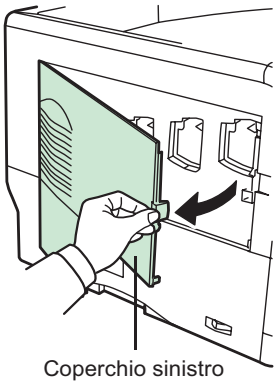

☞ Pulire innanzitutto il filo del caricatore principale. Afferrare la manopola (verde) del dispositivo di pulizia del filo, quindi estrarla quanto possibile e reinserirla nuovamente. Ripetere questa operazione 2 o 3 volte. Al termine, riportare la manopola del dispositivo di pulizia del filo nella sua posizione iniziale.

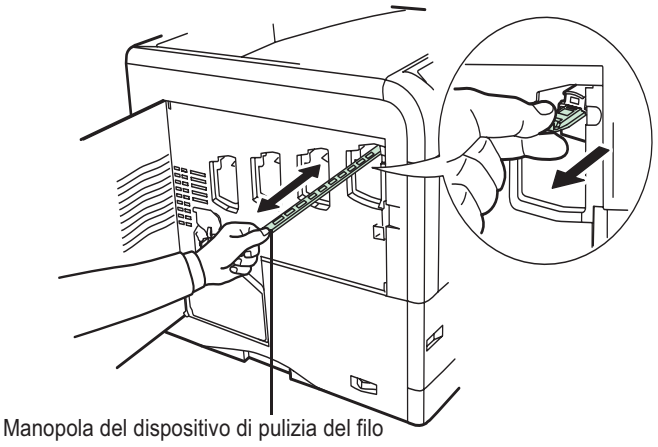

Osservazione: se la manopola del dispositivo di pulizia del filo non viene riportata nella sua posizione iniziale, verrà stampata una striscia nera per tutta la lunghezza della pagina.

☞ Pulire quindi la griglia del caricatore principale. Utilizzare il dispositivo di pulizia della griglia contenuto nel kit toner. Estrarlo dalla custodia protettiva e rimuovere il cappuccio.

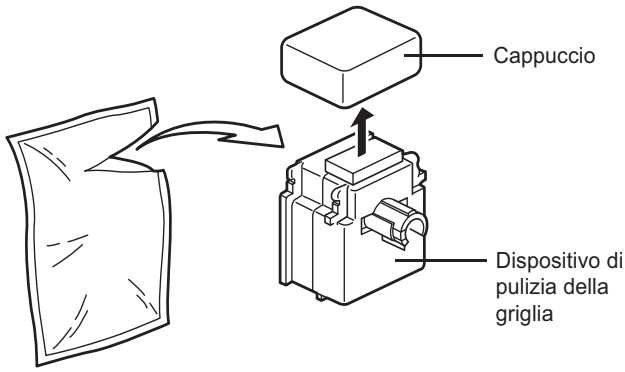

Osservazione: il tampone del dispositivo di pulizia della griglia contiene acqua. Pulire la griglia velocemente per evitare che il tampone si asciughi.

☞ Sollevare leggermente l'unità del caricatore principale ed estrarla di alcuni millimetri come illustrato nella figura sottostante.

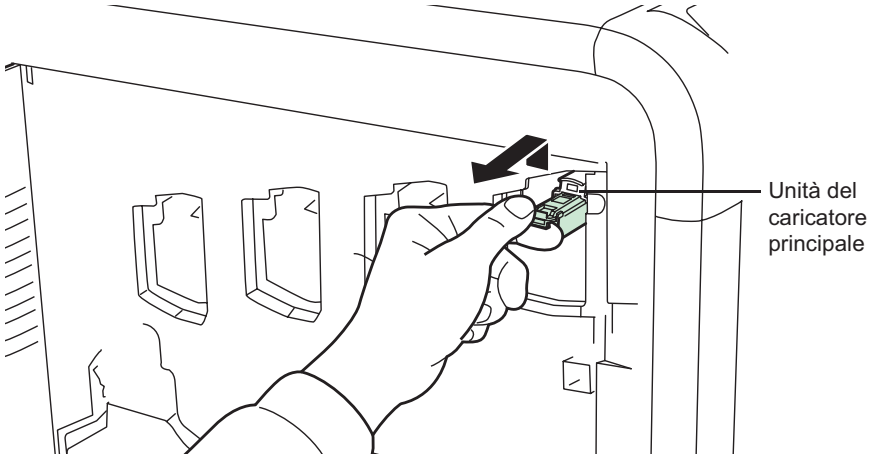

☞ Collegare il dispositivo di pulizia della griglia alla stampante con il tampone rivolto verso l'alto.

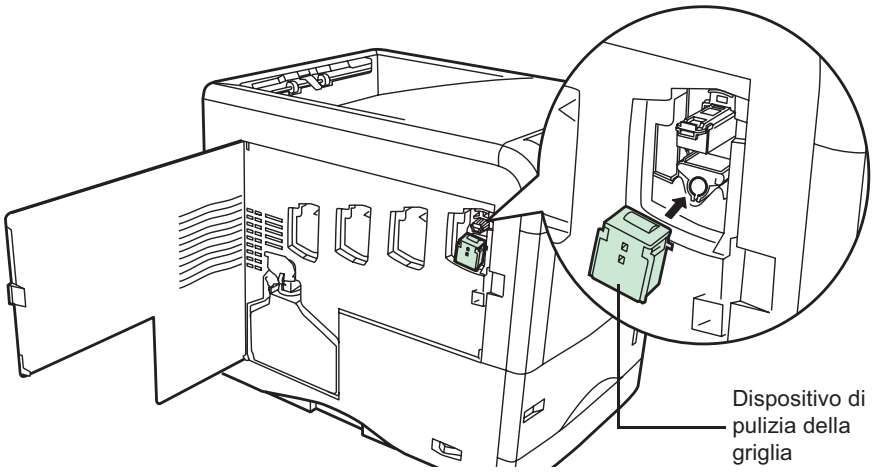

☞ Estrarre quanto possibile la leva del caricatore principale e reinserirla nuovamente. Ripetere questa operazione 2 o 3 volte. Questi movimenti consentono di pulire la griglia. Al termine, riportare l'unità del caricatore principale nella sua posizione iniziale.

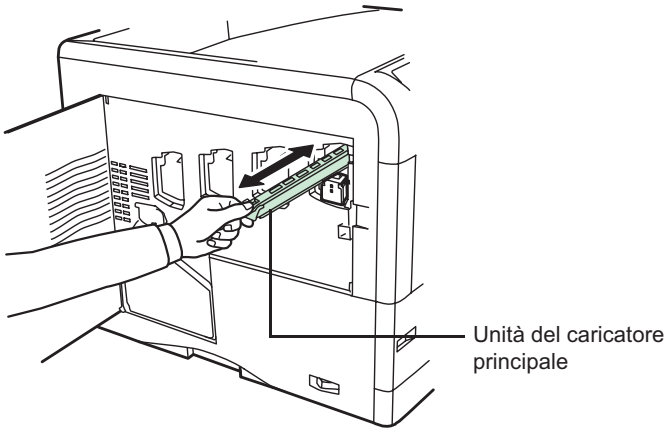

Osservazione: se l'unità del caricatore principale non viene riportata nella sua posizione iniziale, l'intera pagina verrà stampata con il colore corrispondente.

☞ Una volta rimosso dalla stampante, il dispositivo di pulizia della griglia deve essere gettato in quanto non può essere riutilizzato.

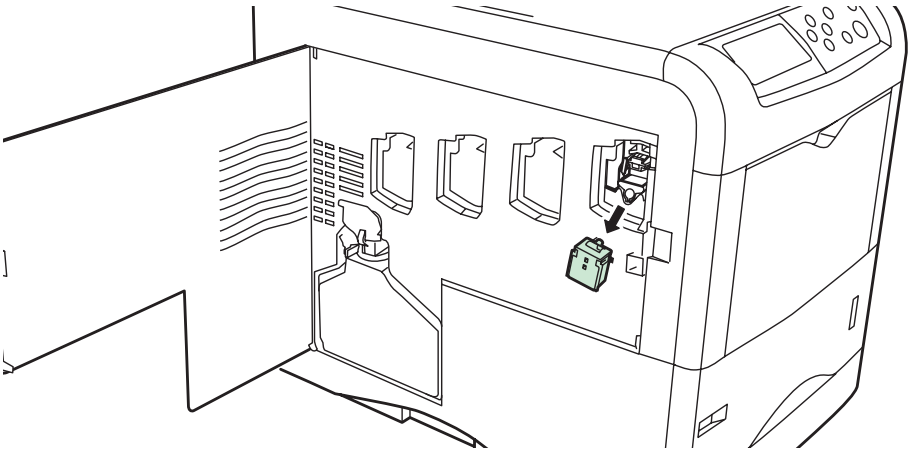

Utilizzare la stessa procedura per pulire le unità del caricatore principale per le altre cartucce toner.

Passare alla sezione successiva e pulire la matrice di raggi avanzata.

Pulizia della matrice di raggi avanzata

Se le copie contengono righe, le stampe appaiono sporche oppure sono deboli o sfuocate, pulire la matrice di raggi avanzata.

L'unità del caricatore principale di ciascuna cartuccia del toner è provvista di un obiettivo. Nell'esempio riportato di seguito viene descritta la procedura di pulizia dell'obiettivo sull'unità del caricatore principale della cartuccia toner nero.

☞ Afferrare la linguetta della manopola verde del dispositivo di pulizia dell'obiettivo, quindi estrarla quanto possibile e reinserirla nuovamente. Ripetere questa operazione 2 o 3 volte.

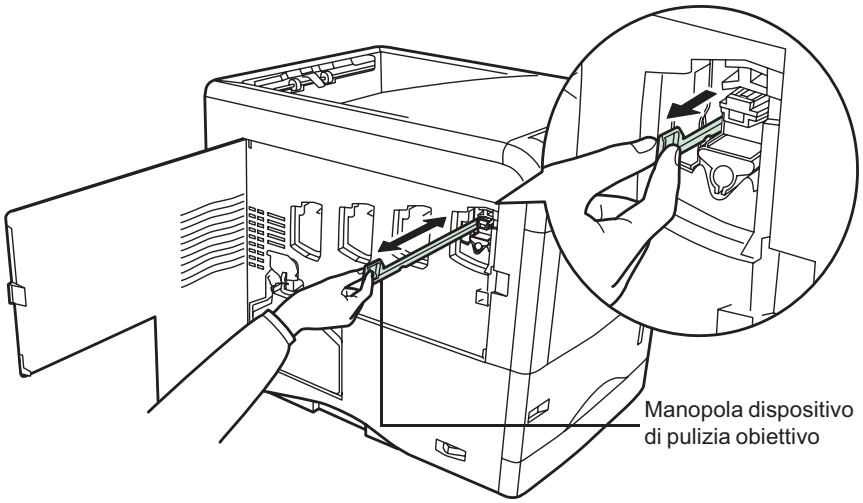

☞ Reinserire completamente la manopola del dispositivo di pulizia obiettivo.

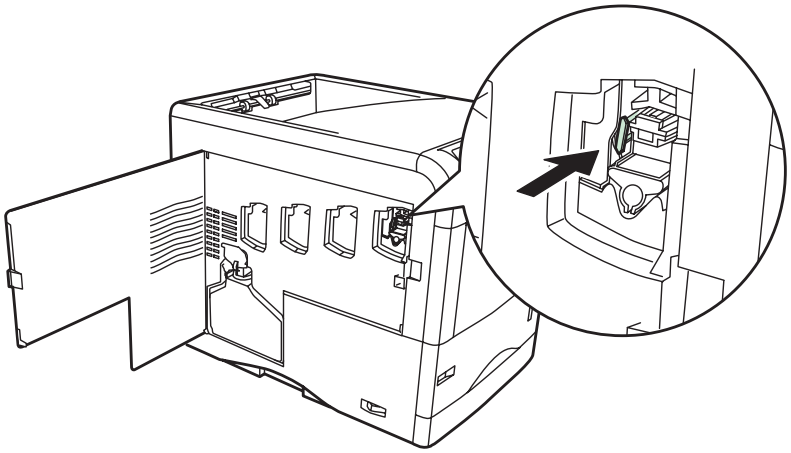

Osservazione: se la manopola del dispositivo di pulizia obiettivo non viene riportata nella sua posizione iniziale, l'intera pagina verrà stampata con il colore corrispondente.

Utilizzare la stessa procedura per pulire gli obiettivi sull'unità del caricatore principale delle altre cartucce toner.

☞ Al termine, chiudere il coperchio sinistro.

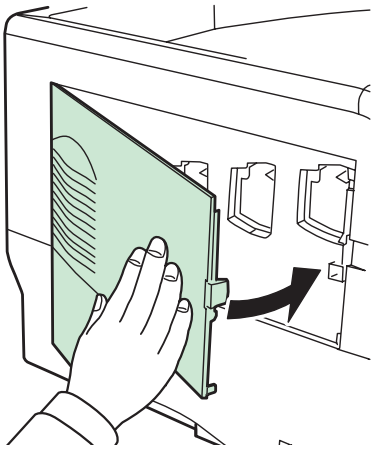

Pulizia dell'unità di trasferimento carta

Se l'unità di trasferimento carta si sporca, sul retro delle pagine stampate possono comparire delle macchie. Per pulire l'unità di trasferimento carta, utilizzare il panno di pulizia fornito con il kit toner.

☞ Tirare la leva di rilascio verde dell'unità di trasferimento carta ed estrarre l'unità dalla stampante.

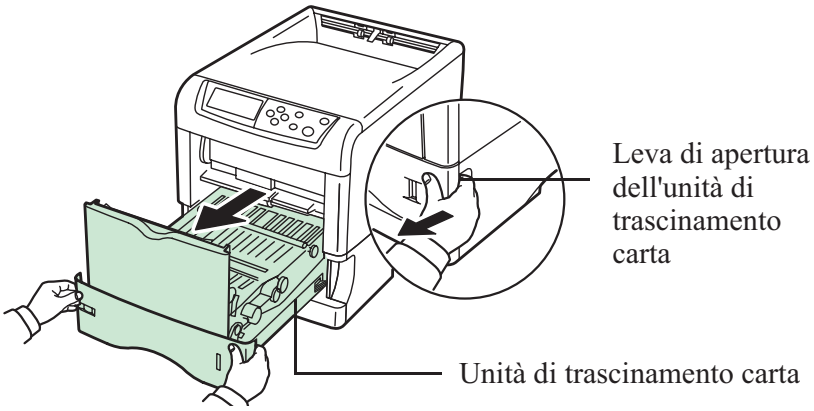

☞ Rimuovere la polvere dal rullo di registrazione e dallo scivolo carta utilizzando il panno di pulizia fornito con il kit toner.

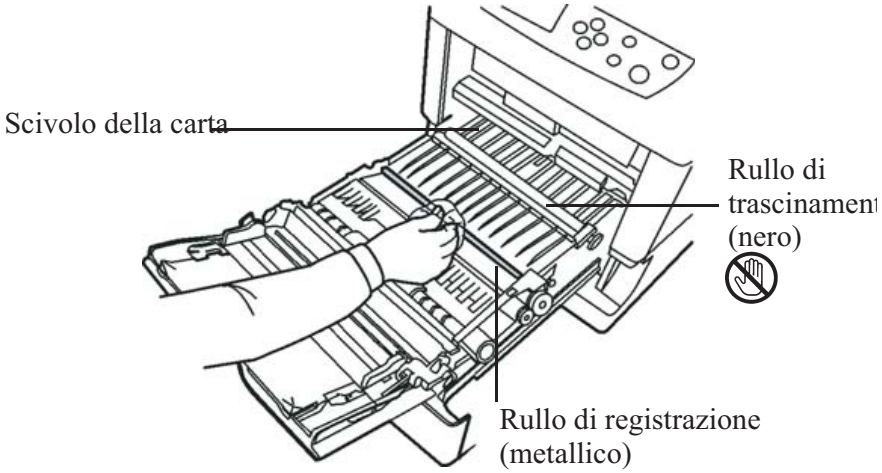

Osservazione: fare attenzione a non toccare il rullo di trasferimento nero durante l'operazione di pulizia poiché questo potrebbe deteriorare la qualità di stampa.

☞ Reinserire completamente l'unità di trasferimento carta.

☞ Premere il tasto **OK** sul pannello di controllo dello scanner.

Sul display appare il seguente messaggio: Inserire la cartuccia k[1]

1. in base al colore sostituito (K per nero, Y per giallo, C per ciano e M per magenta).

☞ Inserire la scheda chip (fornita con la cartuccia toner) nel lettore facendo attenzione che il chip sia orientato come in figura.
Sul display appare il seguente messaggio: Cambiare toner K[1] ? SI= OK - NO = C

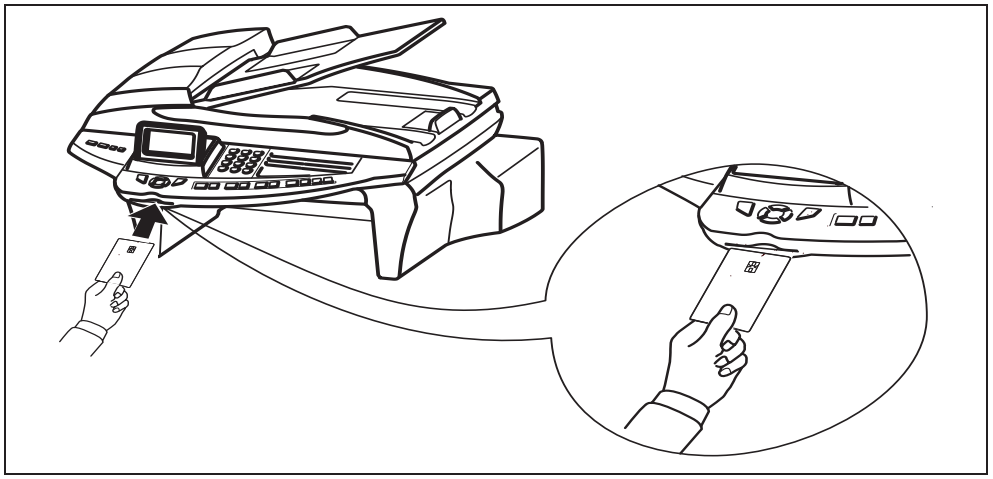

☞ Al termine della lettura, premere OK
Sul display appare il seguente messaggio: Nuovo toner K[1.] Rimuovere scheda

1. in base al colore sostituito (K per nero, Y per giallo, C per ciano e M per magenta).

PULIZIA

Pulizia del lettore dello scanner

Procedete nel modo seguente se sulle copie realizzate o sui fax trasmessi appaiono una o più strisce verticali:

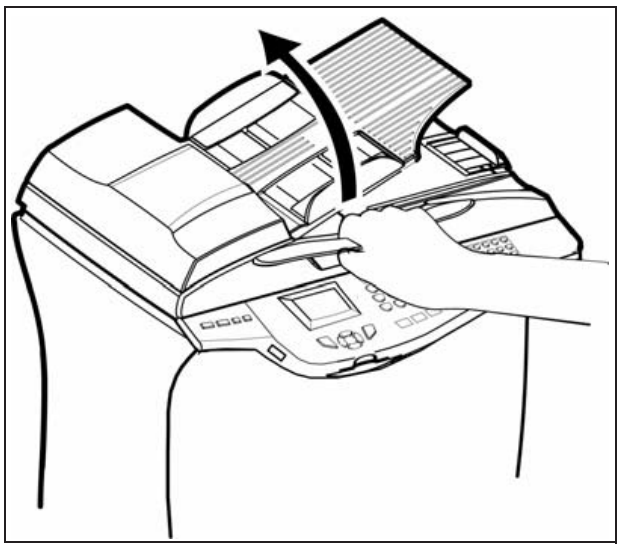

☞ Aprite il coperchio dell'unità di scansione dello scanner ribaltandola all'indietro fino a che scatta in posizione verticale.

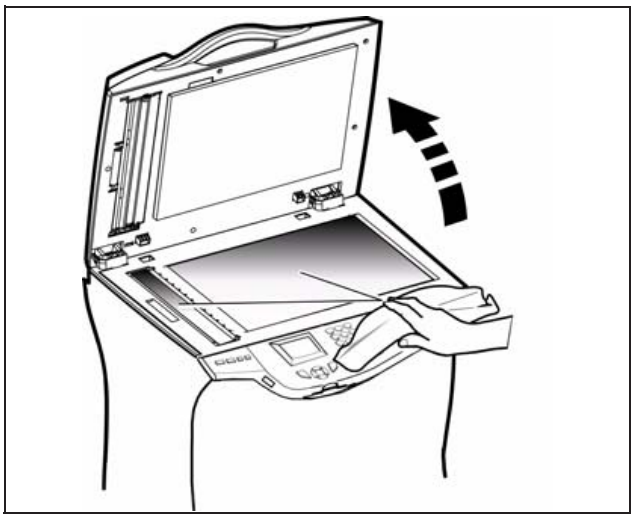

☞ Pulite i due vetri trasparenti con un panno morbido antipilling imbevuto di alcol.

☞ Chiudete il coperchio dell'unità

☞ di scansione dello scanner. Fate una fotocopia per assicurarvi che le anomalie siano scomparse.

Pulizia della stampante

Pulire la stampante all'esterno utilizzando un panno morbido e del detergente neutro ad uso domestico.

La presenza di polvere, di sporcizia e di frammenti di carta sulle superfici esterne ed interne della stampante possono nuocere al suo funzionamento. Pulire quindi regolarmente l'apparecchio.

Osservazione : Se il seguente messaggio " Pulire Stamp. Premere GO " viene visualizzato dopo aver sostituito la cartuccia del toner, eseguite la pulizia completa della stampante (corona, griglia,…) così come descritto nel paragrafo **Sostituzione dei materiali di consumo**, pagina 6-2 quindi premete il tasto GO. Il messaggio verrà cancellato e la stampante sarà pronta per stampare..

Attenzione - Utilizzate un panno morbido per pulire la stampante. Non usate mai detergenti abrasivi o solventi.
L'unità di fusione può raggiungere temperature molto elevate durante il funzionamento. Non toccate questa zona per evitare ustioni. Attendere almeno 10 minuti dopo avere spento l'apparecchio e verificate che l'unità di fusione si sia raffreddata prima di pulire l'interno della stampante.

MANUTENZIONE

Per mantenere l'efficienza dell'apparecchio si deve eseguire regolarmente la manutenzione della stampante dopo ogni 200.000 pagine stampate (sostituzione dell'unità di fusione e dei rullo di trasporto). Informatevi al riguardo presso il vostro rivenditore.

CALIBRATURA DELLO SCANNER

Si può effettuare questa operazione quando la qualità dei documenti fotocopiati non è più soddisfacente.

▾80 OK - FUNZ. AVANZATE / CALIBRAZIONE

☞ Confermate la vostra scelta premendo il tasto **OK**.

PROBLEMI

PROBLEMI DI TRASMISSIONE

In caso di comunicazione fallita il fax esegue successivamente delle ripetizioni automatiche di chiamata. Lo schermo vi fornisce informazioni sull'ulteriore svolgimento della trasmissione.

Esempi di messaggi:

Ora corrente	**VEN 25 SET 20:13**
Ora del nuovo tentativo di invio	**0142685014 20:18**

Caso dell'invio in partenza dall'alimentatore

Si può scegliere tra le seguenti possibilità:

- aspettare che l'invio avvenga all'ora indicata,

- ripetere immediatamente l'invio premendo il tasto ◇, con il documento sempre presente,
- annullare l'invio con il tasto ▽. Per fare uscire il documento premete ancora una volta il tasto ▽.

Caso dell'invio in partenza dalla memoria

Si può scegliere tra le seguenti possibilità:

- aspettare che l'invio avvenga all'ora indicata,
- ripetere l'invio immediatamente richiamando la lista di attesa d'invio (consultare il paragrafo **Eseguire immediatamente una trasmissione in attesa**, pagina 5-14). Nel caso di un documento di diverse pagine, l'invio avverrà a partire dalla pagina dalla quale la comunicazione è fallita,
- annullare l'invio cancellando il comando corrispondente nella lista di attesa di invio (consultare il paragrafo **Interruzione di una comunicazione in corso**, pagina 5-16).

Il terminale richiama automaticamente per un massimo di 5 volte. Il documento non ancora trasmesso viene quindi cancellato automaticamente dalla memoria e viene stampato un rapporto di trasmissione con l'indicazione del codice di errore ed il motivo per il fallimento della comunicazione (si vedano i Codici del fallimento della comunicazione).

Codici del fallimento della comunicazione

I codici di fallimento della comunicazione appaiono sui giornali e sui rapporti di trasmssione.

Codici generali

Codice 01 - Occupato o nessuna risposta fax

Questo codice appare dopo 6 tentativi senza risposta. L'invio dovrà essere ripetuto nuovamente.

Codice 03 - Arresto utente

Arresto di una comunicazione deciso dall'utente premendo sul tasto ▽.

Code 04 - N. programmato non valido

Numero registrato con tasto singolo o numero a selezione abbreviata non valido, verificatelo (esempio: un invio differito è stato programmato con tasto singolo e questo è stato nel frattempo eliminato).

Codice 05 - Errore d'analisi

Si è verificato un problema nel punto in cui si trova il documento da inviare, il foglio si è bloccato, ad esempio.

Codice 06 - Stampante non disponibile

Si è verificato un errore nella parte stampante: fogli esauriti, inceppamento del foglio, apertura del coperchio. In caso di ricezione, tale problema si verifica solamente se il parametro per la ricezione senza fogli sia stato impostato su **IN MEMORIA** (consultare il paragrafo **Ricezione senza fogli**, pagina 3-6).

Codice 07 - Disconnessione

La linea è caduta (cattivo collegamento). Verificate il numero di chiamata.

Codice 08 - Qualità

Il documento inviato è stato ricevuto male. Contattate il destinatario per sapere se è necessario inviare nuovamente il documento. Forse l'anomalia non ha interessato le parti essenziali del documento.

Codice 0A - Nessun documento presente

Avete cercato di rilevare un documento da un interlocutore, ma questo non ha preparato il suo documento o la password inserita non è corretta.

Codice 0B - Numero pagine errato

Il numero di pagine indicato al momento della preparazione per l'invio non corrisponde al numero di pagine inviate. Verificate il numero di pagine del documento.

Codice 0C - Errore di ricezione

Chiedete al destinatario di verificare la lunghezza del suo documento (è troppo lungo per esser ricevuto in modo completo).

Codice 0D - Comunicazione fallita

Chiedete all'interlocutore che sta chiamando di ritrasmettere il documento.

Codice 10 - Modalità o formato incompatibile

Il corrispondente non supporta il fax a colori.

Code 10 - Couleur impossible (ECM)

Per poter emettere fax a colori, deve essere attivata la modalità ECM.

Codice 13 - Memoria piena

Il fax non può ricevere perché la memoria è piena. Ci sono troppi documenti ricevuti non stampati o troppi documenti in attesa di invio.
Stampate i documenti ricevuti ed eliminate o trasmettete immediatamente i documenti in attesa d'invio.

Codice 14 - Memoria piena

Memoria riempita dai documenti ricevuti. Ripristinate la stampante.

Codice 15 - N. Mailbox non valido

Volevate depositare un documento nella mailbox di un interlocutore. Il numero della mailbox indicata non esiste presso tale interlocutore.

Codice 16 - Non programmato GRP N. x

Avete richiesto la diffusione di un documento tramite un fax a distanza, ma in quel fax non è programmata la lista dei destinatari richiesta.

Codice 17 - N. Mailbox non valido

Volevate richiamare un documento da una mailbox (MBX) di un interlocutore.
Il numero MBX indicato non esiste presso tale interlocutore.

Codice 18 - Diffusione impossibile

Avete richiesto la diffusione di un documento ad un fax che non dispone di questa funzione.

Codice 19 - TX respinta

Arresto della comunicazione da parte dell'interlocutore (esempio: un fax vuole rilevare dei documenti dal vostro fax mentre non ci sono documenti in deposito).

Codice 1A - Disconnessione

La trasmissione non è iniziata. La linea telefonica è troppo disturbata.

Codice IB - Comunicazione fallita

In caso di invio: inviate di nuovo il documento.
In caso di ricezione: chiedete all'interlocutore di ritrasmettere il documento.

Codici Internet

Codice 40 e 41 - Nessuna risposta dal provider

Impossibile stabilire la connessione del modem con il provider. Se l'errore è sistematico, verificate il numero di chiamata del provider, ed eventualmente il prefisso locale impostato nell'apparecchio.

Codice 42 - Accesso provider impossibile

Il provider rifiuta la connessione, il servizio momentaneamente non è disponibile. Se l'errore è sistematico, verificare i parametri di connessione a Internet.

Codice 43 - Server trasm. non possibile

Impossibile collegarsi al server SMTP di consegna della posta, il servizio non è momentaneamente disponibile. Se l'errore è sistematico, verificare i parametri della messaggeria Internet e del server.

Codice 44 - Server ricez. non possibile

Impossibile collegarsi al server POP3 per scaricare la posta, il servizio non è momentaneamente disponibile. Se l'errore è sistematico, verificare i parametri della messaggeria Internet e del server.

Code 45 - Disconnessione dal provider

Il servizio non è disponibile momentaneamente, ritentare l'operazione più tardi.

Codice 46 - Disc. server trasmissione

Disconnessione del server SMTP di consegna della posta, il servizio non è momentaneamente disponibile, ritentare l'operazione più tardi.

Codice 47 - Disc. server ricezione

Disconnessione del server POP3 di ricezione della posta, il servizio non è momentaneamente disponibile, ritentare l'operazione più tardi.

Code 48 - Disconnessione da Internet

Il servizio non è disponibile momentaneamente, ritentare l'operazione più tardi.

Code 49 - Conness. Internet impossibile

Verificate il numero di chiamata ed eventualmente il prefisso locale impostato.

Stampate i parametri Internet per verificarli premendo i tasti ▼**945** e **OK**.

Codici di rete:

Codice 50 : Disco protetto o file già esistente

Non è stato possibile archiviare il file perché la directory è protetta da scrittura oppure perché la directory contiene già un file con lo stesso nome

Codice 51 : Autenticazione errata:

Le impostazioni "login" e/o"password" sono errati.

Codice 52 : Dialetto o metodo di autenticazione non supportati.

Verificare che l'autenticazione proposta dal Server sia dell'NTLM.

Codice 53 : Password errata o directory sconosciuta

PROBLEMI SCANNER

Inceppamento fogli nell'alimentazione documento

Quando si verifica un inceppamento di fogli compare il messaggio **TOGLI DOCUMENTO** sullo schermo del pannello di comando.
Se gli inceppamenti avvengono con frequenza in una zona particolare, significa che è necessario un controllo, una pulizia o una riparazione da parte del servizio assistenza.

☞ Aprite il coperchio dello scanner dell'alimentatore.

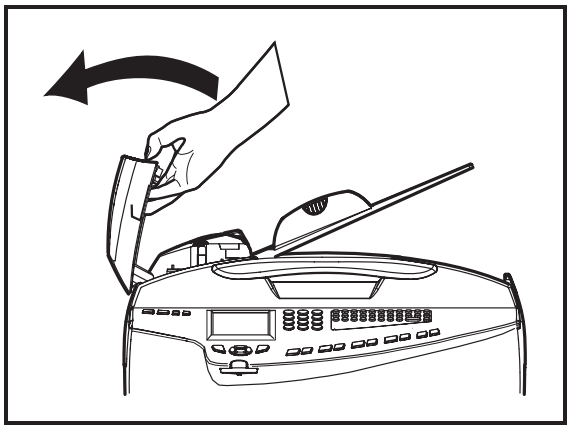

☞ Togliete i fogli inceppati (A) senza strapparli.

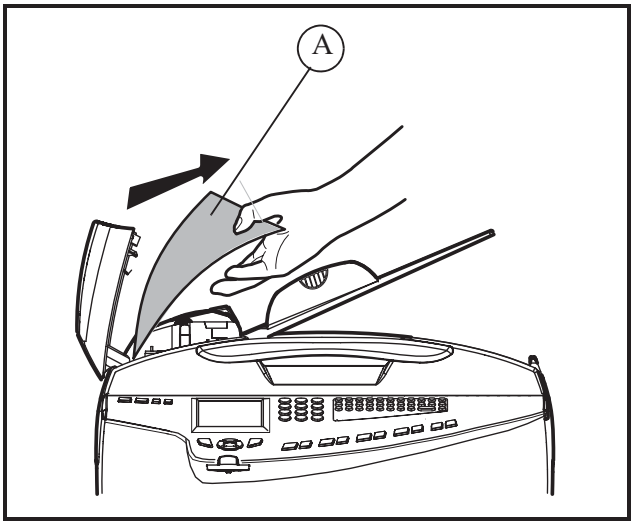

☞ Chiudete la copertura dell'alimentatore documenti.

ALTRI PROBLEMI

Quando si collega alla corrente, sullo schermo non appare niente.
Verificate il cavo di collegamento ed eventualmente la presa di corrente.

Il fax non riconosce il documento inserito. Sullo schermo non appare il messaggio DOCUMENTO INSERITO.

All'inizio o durante la scansione appare sullo schermo TOGLI DOCUMENTO.

Togliete il documento o premete il tasto ⊘.

Verificate che il documento non sia troppo spesso (max. 50 fogli, 80 g/m^2).

Se necessario riducete i singoli fogli.

Fate avanzare i fogli fino in fondo.

L'apparecchio non riceve fax

Verificate il collegamento della linea telefonica e la presenza del tono di selezione sulla linea telefonica premendo il tasto .

Avete ricevuto una pagina bianca

Fate una fotocopia di un documento; se la fotocopia è corretta, il fax funziona normalmente. Contattate quindi chi ha inviato il fax perché potrebbe aver inserito il documento al contrario,

Non si riesce a trasmettere

Verificate il collegamento del cavo della linea telefonica.

Verificate la presenza del tono di selezione premendo il tasto .

Verificate l'impostazione e l'uso del prefisso locale corretto.

Non si riesce a salvare un'acquisizione su un supporto di memoria: viene visualizzato il messaggio di errore "MEMORIA MEDIA USB PIENA"

Verificare che sul supporto vi sia spazio sufficiente.

Verificare che il supporto non sia bloccato in scrittura.

Non si riesce a eliminare un file o un supporto di memoria: viene visualizzato il messaggio di errore "Errore MEDIA prob. scrittura"

Verificare su un computer che non sia bloccato in scrittura o in cancellazione.

PROBLEMI E SOLUZIONI

Indicazioni generali

La tabella riportata di seguito fornisce soluzioni di base per i problemi che si possono verificare con la stampante. Prima di contattare il servizio di assistenza tecnica, si consiglia di consultare questa tabella per ricercare le soluzioni ai problemi.

Sintomo	Elementi di verifica	Azione correttiva
Problemi di qualità di stampa.	Vedere *Problemi di qualità di stampa a* p. 6-24.	
Carta inceppata.	Vedere *Eliminazione degli inceppamenti carta a* p. 6-34.	

Sintomo	Elementi di verifica	Azione correttiva
Quando l'interruttore di alimentazione viene portato nella posizione di accensione, le spie del pannello comandi non si illuminano e la ventola non funziona.	Verificare che il cavo di alimentazione sia correttamente collegato alla presa di corrente.	Spegnere la stampante, inserire saldamente la spina di alimentazione nella presa, quindi riaccendere la stampante.
	Verificare che l'interruttore di alimentazione si trovi nella posizione di acceso (|).	Portare l'interruttore di alimentazione nella posizione di accesso (|).
Viene stampata una pagina di stato ma non i processi di stampa inviati dal computer.	Controllare il cavo della stampante o il cavo di interfaccia.	Connettere saldamente entrambe le estremità del cavo della stampante. Provare a sostituire il cavo della stampante o il cavo di interfaccia.
	Controllare i file di programma e l'applicazione.	Provare a stampare un altro file o a utilizzare un altro comando di stampa. Se il problema si verifica solo con un file o un'applicazione specifica, verificare le impostazioni del driver di stampa per l'applicazione.

Suggerimenti

È possibile risolvere facilmente i problemi di stampa seguendo i suggerimenti riportati di seguito. Se si verifica un problema che non è possibile risolvere seguendo le indicazioni generali fornite in precedenza, procedere come indicato di seguito.

- Spegnere la stampante, attendere alcuni secondi, quindi riaccenderla.
- Riavviare il computer collegato alla stampante e utilizzato per inviare i processi di stampa.
- Recuperare e utilizzare la versione più recente del driver di stampa. Le versioni più recenti di driver di stampa e programmi di utilità sono disponibili all'indirizzo http://www.kyoceramita.com/download/.
- Assicurarsi che le procedure di stampa descritte nell'applicazione vengano correttamente seguite. A questo scopo, consultare la documentazione fornita con il software.
- Se i caratteri stampati appaiono confusi o la stampante si blocca quando il computer viene acceso, in particolare nel caso di collegamento tramite porta parallela a un computer che esegue Windows 98, rinominare il file del driver della periferica drvwppqt.vxd. Questo file si trova nella cartella Windows\System\Iosubsys o Arcada\System. Per i dettagli tecnici, visitare il sito Web Microsoft relativo al driver di periferica.

Problemi di qualità di stampa

Le tabelle e le illustrazioni riportate nelle sezioni successive definiscono i problemi di qualità di stampa e le azioni correttive che è possibile intraprendere per risolverli. Alcune soluzioni potrebbero richiedere la pulizia o la sostituzione di componenti della stampante.

Se l'azione correttiva consigliata non permette di risolvere il problema, rivolgersi al servizio di assistenza tecnica.

Risultati della stampa	Azione correttiva
Stampa completamente bianca 	Controllare le cartucce toner. Aprire il coperchio superiore della stampante e verificare che le cartucce toner siano correttamente installate. Per ulteriori informazioni sull'installazione delle cartucce toner, vedere *Sostituzione della cartuccia toner a p. 6-3*.
	Verificare che l'applicazione venga utilizzata in maniera corretta.
Stampa piena di un unico colore	Controllare l'unità del caricatore. Aprire il coperchio sinistro e verificare che l'unità del caricatore sia correttamente installata.
Vuoti, strisce orizzontali, punti sparsi 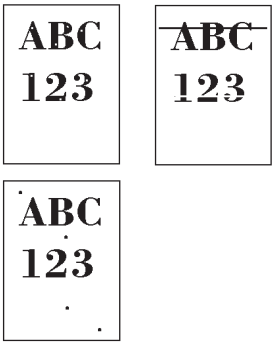	Pulire le unità del caricatore principale. Aprire il coperchio sinistro. Estrarre quanto possibile e reinserire la manopola verde del dispositivo di pulizia del filo, ripetendo l'operazione più volte. Per ulteriori informazioni, vedere *Pulizia dell'unità del caricatore principale a p. 6-10*.

Risultati della stampa	Azione correttiva
Striscie nere o bianche verticali 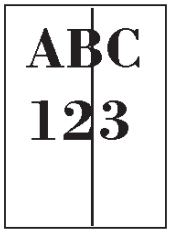 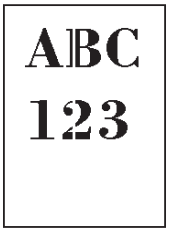 	Controllare le indicazioni del pannello comandi relative al toner. Se viene visualizzato il messaggio Poco toner (C/M/Y/K) con la descrizione del colore, installare un nuovo kit toner per il colore. Per sostituire la cartuccia toner, vedere *Sostituzione della cartuccia toner a p. 6-3*.
	Pulire le unità del caricatore principale. Aprire il coperchio sinistro. Estrarre quanto possibile e reinserire la manopola verde del dispositivo di pulizia del filo, ripetendo l'operazione più volte. Per ulteriori informazioni, vedere *Pulizia dell'unità del caricatore principale a p. 6-10*.
	Pulire la matrice di raggi avanzata. Aprire il coperchio sinistro. Estrarre quanto possibile e reinserire la manopola verde del dispositivo di pulizia dell'obiettivo, ripetendo l'operazione almeno 2 volte. Per ulteriori informazioni, vedere *Pulizia della matrice di raggi avanzata a p. 6-12*.
	Pulire il tamburo. Eseguire le operazioni indicate di seguito sul pannello comandi e provare a pulire la superficie del tamburo utilizzando il sistema di pulizia incorporato della stampante. ☞ Premere **[MENU]**. ☞ Premere ripetutamente il tasto ▲ o ▼ a visualizzare > `Altri`. ☞ Premere ▶. Premere ripetutamente il tasto ▲ o ▼ fino a visualizzare > `Servizio`. ☞ Premere ▶. Premere ripetutamente il tasto ▲ o ▼ fino a >> `Tamburo`. ☞ Premere due volte **[ENTER]**. ☞ Viene visualizzato il messaggio `Prego attendere`. Dopo circa 3 minuti, viene ripristinata la schermata `Stampante pronta`.

Risultati della stampa	Azione correttiva
Stampa debole o sfuocata 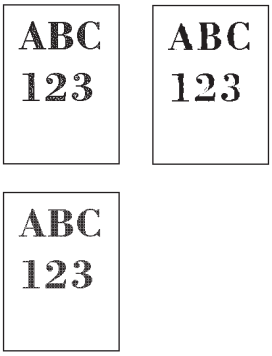 	Pulire le unità del caricatore principale. Aprire il coperchio sinistro. Estrarre quanto possibile e reinserire la manopola verde del dispositivo di pulizia del filo, ripetendo l'operazione più volte. Per ulteriori informazioni, vedere *Pulizia dell'unità del caricatore principale a p. 6-10*.
	Pulire la matrice di raggi avanzata. Aprire il coperchio sinistro. Estrarre quanto possibile e reinserire la manopola verde del dispositivo di pulizia dell'obiettivo, ripetendo l'operazione almeno 2 volte. Per ulteriori informazioni, vedere *Pulizia della matrice di raggi avanzata a p. 6-12*.
	Assicurarsi che l'impostazione del tipo di carta sia corretta. Vedere la sezione *Utilizzo del pannello comandi* della *Guida alle funzioni avanzate*.
	Eseguire la procedura di calibrazione colore spegnendo e riaccendendo la stampante o utilizzando il pannello comandi. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione *Utilizzo del pannello comandi* della *Guida alle funzioni avanzate*.
	Provare a regolare le impostazioni di controllo del colore utilizzando il driver di stampa.
	Controllare le indicazioni del pannello comandi. Se viene visualizzato il messaggio `Poco toner (C/M/Y/K)` con la descrizione del colore, installare un nuovo kit toner per il colore. Per sostituire il toner, vedere *Sostituzione della cartuccia toner a p. 6-3*.
	Pulire il tamburo. Eseguire le operazioni indicate di seguito sul pannello comandi e provare a pulire la superficie del tamburo utilizzando il sistema di pulizia incorporato della stampante. ☞ Premere **[MENU]**. ☞ Premere ripetutamente il tasto ▲ o ▼ a visualizzare `> Altri`. ☞ Premere ▶. Premere ripetutamente il tasto ▲ o ▼ fino a visualizzare `> Servizio`. ☞ Premere ▶. Premere ripetutamente il tasto ▲ o ▼ fino a `>> Tamburo`. ☞ Premere due volte **[ENTER]**. ☞ Viene visualizzato il messaggio `Prego attendere`. Dopo circa 3 minuti, viene ripristinata la schermata `Stampante pronta`.

<table>
<tr><th>Risultati della stampa</th><th>Azione correttiva</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Sfondo grigio
 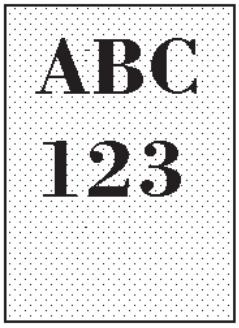
</td><td>Pulire le unità del caricatore principale.
Aprire il coperchio sinistro. Estrarre quanto possibile e reinserire la manopola verde del dispositivo di pulizia del filo, ripetendo l'operazione più volte. Per ulteriori informazioni, vedere Pulizia dell'unità del caricatore principale a p. 6-10.</td></tr>
<tr><td>Verificare l'installazione delle unità del caricatore. Aprire il coperchio sinistro e verificare che le unità del caricatore siano correttamente installate e completamente inserite. Vedere Pulizia della stampante a p. 6-16.</td></tr>
<tr><td>Eseguire la procedura di calibrazione colore spegnendo e riaccendendo la stampante o utilizzando il pannello comandi. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Utilizzo del pannello comandi della Guida alle funzioni avanzate.</td></tr>
<tr><td>Margine superiore o retro del foglio sporco
 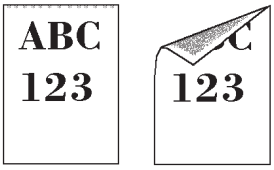
</td><td>Controllare lo scivolo carta.
Estrarre l'unità di trasferimento carta e controllare la presenza di toner sullo scivolo carta. Pulire lo scivolo carta utilizzando un panno morbido e asciutto non sfilacciabile. Per ulteriori informazioni, vedere Pulizia dell'unità di trasferimento carta a p. 6-14.
 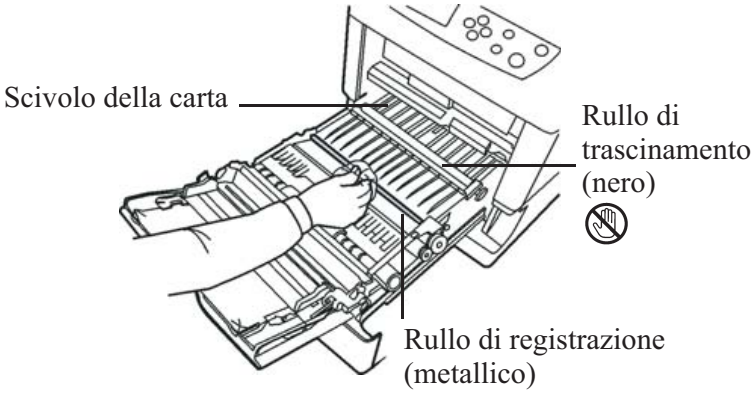
</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td>Pulire le unità del caricatore principale.
Aprire il coperchio sinistro. Estrarre quanto possibile e reinserire la manopola verde del dispositivo di pulizia del filo, ripetendo l'operazione più volte. Per ulteriori informazioni, vedere Pulizia dell'unità del caricatore principale a p. 6-10.</td></tr>
<tr><td>Pulire i componenti lungo i percorsi carta, come cassetti carta e così via.</td></tr>
<tr><td>Controllare il rullo di trasferimento. Se il rullo di trasferimento è imbrattato di toner, provare a stampare qualche pagina.</td></tr>
</table>

Risultati della stampa	Azione correttiva
Stampa incompleta o fuori margine	Verificare che l'applicazione venga utilizzata in maniera corretta.
	Vedere *Suggerimenti a p. 6-23*.
Stampe con colori disallineati	Effettuare la procedura di registrazione colore utilizzando il pannello comandi della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo Registrazione dei colori, a pagina 1-27.

Messaggi di errore

Nella tabella riportata di seguito sono elencati gli errori e i messaggi di manutenzione che possono essere gestiti dall'utente. Se viene visualizzato il messaggio **Chiamare ass**., spegnere la stampante, scollegare il cavo di alimentazione e rivolgersi al tecnico del servizio di assistenza.

Alcuni errori determinano l'emissione di un segnale acustico di allarme.

Per interrompere l'allarme, premere [**CANCEL**].

Messaggio	Azione correttiva
Agg.carta Vas.MP	Il vassoio carta visualizzato è vuoto. Inserire il tipo di carta per la fonte visualizzata (cassetti carta, vassoio MP, alimentatori carta opzionali o alimentatore buste opzionale). Questo messaggio viene visualizzato alternativamente ai messaggi che indicano lo stato della stampante, quali `Stampante pronta`, `Prego attendere`, `Elaborazione`, `In attesa` e `Timeout modulo continuo`.
Chiamare ass. F###:	F### rappresenta un errore del controller (#=0, 1, 2, ...). Chiamare il servizio di assistenza tecnica. La stampante non funziona quando è visualizzato questo messaggio.
Richiedere ass. ####:0123456	#### rappresenta un errore meccanico (#=0, 1, 2, ...). Chiamare il servizio di assistenza tecnica. Lastampante non può essere utilizzata quando è visualizzato questo messaggio. Viene anche indicato il numero totale di pagine stampate, ad esempio, 0123456.
Cassetto # non caricato	Il cassetto carta corrispondente non è installato. Installare il cassetto. Il numero cassetto può essere compreso tra 1 (superiore) e 4 (inferiore).

Messaggio	Azione correttiva
Controll. vasch raccogli-toner	Questo messaggio viene visualizzato quando si verificano le due condizioniriportate di seguito e richiede l'installazione di una nuova vaschetta di recupero deltoner. La vaschetta di recupero del toner non è installata. La vaschetta di recupero del toner è piena.
Pulire stampante Premi VIA	Pulire i componenti interni della stampante. Vedere *Pulizia della stampante a p. 6-16*. Questo messaggio viene visualizzato quando si sostituisce la cartuccia toner dopo la ricezione del messaggio `Sostituire toner C, M, Y, K`. Al termine, premere **[GO]** per ripristinare la modalità di stampa.
Chiudere unità post duplex	L'unità posteriore del duplex opzionale è aperta. Chiuderla.
Chiudere cop sup duplex	Il coperchio superiore del duplex opzionale è aperto. Chiuderlo.
Chiudere unità trasf carta	L'unità di trasferimento carta è aperta. Chiuderla.
Chiudere coperchio sx	Il coperchio sinistro della stampante è aperto. Chiuderlo.
Chiudere cop posteriore	Il coperchio posteriore della stampante è aperto. Chiuderlo.
Chiudere cop superiore	Il coperchio superiore della stampante è aperto. Chiuderlo.
Duplex disattivo Premi VIA	Si è cercato di stampare utilizzando un formato e un tipo di carta non consentiti per la stampa fronte/retro. Premere **[GO]** per stampare su un solo lato del foglio.
e-MPS non archiv Premi VIA	Impossibile memorizzare il processo e-MPS perché il disco RAM è disabilitato o le dimensioni disco non sono sufficienti, oppure perché il disco fisso non è installato o il disco è pieno. Premere **[GO]** per stampare un rapporto di errore.
File mancante Premi VIA	Si è cercato di stampare un processo non contenuto nella mailbox virtuale specificata, oppure la mailbox non esiste. Se l'opzione Canc autom errore è impostata su `Sì`, la stampa verrà ripresa automaticamente dopo un periodo di tempo predefinito. Per ulteriori informazioni su questa opzione, fare riferimento alla sezione *Utilizzo del pannello comandi* della *Guida alle funzioni avanzate*.

Messaggio	Azione correttiva
Errore formatt. Disco fisso	Il disco fisso installato nella stampante non è formattato e, pertanto, non è possibileeseguire operazioni di lettura e scrittura. Per formattare il disco fisso, seguire laprocedura descritta nella Guida all'installazione fornita con l'unità.
Errore formatt. MEMORY CARD	La memory card installata nella stampante non è formattata e, pertanto, non è possibile eseguire operazioni di lettura e scrittura. Per formattare una memory card, seguire la procedura descritta nella sezione *Utilizzo del pannello comandi* della *Guida alle funzioni avanzate*.
Err DiscoFisso ## Premi VIA	Si è verificato un errore nel disco fisso. Esaminare il codice di errore riportato al posto dei simboli ## e fare riferimento a *Codici di errore di archiviazione a* p. 6-18. Per ignorare l'errore disco fisso, premere **[GO]**.
Interfaccia occupata	Questo messaggio viene visualizzato quando si cerca di utilizzare il pannello comandi della stampante per modificare le impostazioni ambientali dell'interfaccia corrente di ricezione dei dati.
Errore ID	L'ID utente inserito per un processo privato o archiviato non è corretto. Verificare l'ID utente specificato nel driver di stampa.
Usare la stessa MEMORY CARD	La memory card inserita quando è stato visualizzato il messaggio `Re-inserisci` è errata. Estrarre la memory card errata dallo slot della stampante e inserire quella corretta. I dati della memory card vengono nuovamente letti dall'inizio.
Err MEMORY CARD Re-inserisci	La memory card è stata involontariamente rimossa dallo slot della stampante durante la lettura. Per proseguire l'operazione di lettura, reinserire la stessa memory card nello slot. I dati della memory card vengono nuovamente letti dall'inizio. Vedere anche *Usare la stessa MEMORY CARD*.
Overflow memoria Premi VIA	La quantità totale di dati ricevuti dalla stampante è superiore alla capacità della memoria interna. Provare ad aggiungere memoria. Premere **[GO]** per riprendere la stampa. Per interrompere la stampa, premere **[CANCEL]**. Se l'opzione Canc autom errore è impostata su `Sì`, la stampa verrà ripresa automaticamente dopo un periodo di tempo predefinito. Per informazioni dettagliate su questa opzione, fare riferimento alla sezione *Utilizzo del pannello comandi* della *Guida alle funzioni avanzate*.
Err MEMORYCARD## Premi VIA	Si è verificato un errore nella memory card. Esaminare il codice di errore visualizzato al posto dei simboli ## e fare riferimento a *Codici di errore di archiviazione a* p. 6-18. Per ignorare l'errore memory card, premere **[GO]**.
Manca Cass. Duplex	Il cassetto duplex non è installato o non è correttamente inserito. Inserire correttamente il cassetto duplex.

Messaggio	Azione correttiva
No multi copie Premi VIA	Impossibile stampare più copie perché il disco RAM è disabilitato o il disco fisso non è installato. Premere **[GO]** per stampare un rapporto di errore.
Carta inceppata ################	Si è verificato un inceppamento. La posizione dell'inceppamento è indicata al posto del simbolo #. Per ulteriori informazioni, vedere *Eliminazione degli inceppamenti carta a* p. 6-34.
Errore percorso carta	L'alimentatore non contiene alcun cassetto carta oppure il cassetto non è correttamente inserito. Reinserire il cassetto carta per consentire nuovamente la stampa. Se si installano due o più alimentatori opzionali e si seleziona quello più in basso, lo stesso messaggio viene visualizzato se l'alimentatore carta superiore o il cassetto stampante non è correttamente installato.
Overrun stampa.†† Premi VIA	Il processo di stampa inviato alla stampante è troppo complesso per poter essere stampato su una pagina. Premere **[GO]** per riprendere la stampa (è possibile che in alcuni punti venga automaticamente inserita un'interruzione pagina). Per interrompere la stampa, premere **[CANCEL]**. Se l'opzione Canc autom errore è impostata su Sì, la stampa verrà ripresa automaticamente dopo un periodo di tempo predefinito. Per ulteriori informazioni su questa opzione, fare riferimento alla sezione *Utilizzo del pannello comandi* della *Guida alle funzioni avanzate*.
Err.Disco RAM ## Premi VIA	Si è verificato un errore nel disco RAM. Esaminare il codice di errore visualizzato al posto dei simboli ## e fare riferimento a *Codici di errore di archiviazione a p. 6-18*. Per ignorare l'errore disco RAM, premere **[GO]**.
Sostituire toner C,M,Y,K o Sostituire toner Pulire stampante	I due messaggi vengono visualizzati in maniera alternata. La cartuccia toner è vuota. Sostituire la cartuccia toner utilizzando un nuovo kit toner per il colore specifico. La stampante non funziona quando questo messaggio è visualizzato. Se, ad esempio, viene visualizzato il messaggio Sostituire toner C,K, sostituire le cartucce toner ciano e nero.
Inserire Carta Premi VIA	Il vassoio MP è vuoto. Caricare carta e premere **[GO]** (se si alimentano fogli il cui formato non corrisponde a quello della carta caricata nel vassoio MP, è possibile che si verifichino degli inceppamenti).
Poco toner C,M,Y,K	Sostituire la cartuccia toner con un kit toner nuovo. Il colore della cartuccia toner da sostituire è indicato dalle lettere C (Ciano), M (Magenta), Y (Giallo) e K (Nero).
Vassoio superiore pieno	Il vassoio superiore è pieno (circa 250 pagine). Rimuovere tutte le pagine stampate dal vassoio superiore. Quando la stampante rileva che il vassoio superiore è nuovamente vuoto, la stampa continua nello stesso vassoio.

Messaggio	Azione correttiva
Virtual Mail Box piena	L'area di archiviazione del disco fisso per le mailbox virtuali è piena. Stampare i processi accumulati nelle mailbox virtuali.
Attenzione ! poca memoria	La memoria interna della stampante è insufficiente a causa del numero eccessivo di font e macro scaricati. Provare a eliminare i font e le macro non necessarie.

† I messaggi separati da '( )/( )' sono visualizzati in maniera alternata.
†† Se si verifica questo errore, viene automaticamente attivata la modalità Protezione pagina. Per garantire un utilizzo ottimale della memoria durante la stampa, si consiglia di disattivare manualmente questa modalità. Vedere la sezione Utilizzo del pannello comandi della Guida alle funzioni avanzate.

Codici di errore di archiviazione

Errori disco fisso

Codice	Descrizione
01	Errore formattazione disco fisso. Se l'errore si ripresenta anche dopo aver spento e riacceso la stampante, riformattare il disco fisso.
02	Disco di sistema non installato. Controllare nuovamente i requisiti di utilizzo del sistema e delle periferiche.
04	Spazio su disco insufficiente. Cancellare i file e gli elementi non necessari per liberare spazio.
05	Il file specificato non esiste nel disco fisso.
06	Memoria insufficiente nel disco fisso. Aumentare la memoria disponibile.
10	Impossibile eseguire la formattazione perché è in corso l'operazione di spooling dei dati host sul disco fisso. Attendere fino a quando il disco fisso non è disponibile, quindi eseguire la formattazione.
85	VMB: errore alias. L'impostazione alias è andata persa oppure il vassoio virtuale corrispondente all'alias non esiste. Impostare nuovamente l'alias.
97	Il numero di processi a codice permanente che è possibile archiviare ha raggiunto il valore limite e non è possibile salvarne altri. Eliminare i processi non necessari oppure incrementare il limite.
98	È stata individuata una pagina non leggibile in un processo (il processo è danneggiato).
99	Impossibile trovare nel disco fisso un processo di stampa per l'ID specificato.

Errori della memory card

Codice	Descrizione
01	La stampante non supporta la memory card inserita. La memory card deve soddisfare i requisiti descritti nel paragrafo *Opzioni* della *Guida alle funzioni avanzate*.
02	La memory card non è installata.
04	La memory card è piena e non può contenere altri dati. Eliminare i file non necessari o utilizzare una nuova memory card.

Codice	Descrizione
05	Il file specificato non è contenuto nella memory card.
06	Memoria stampante insufficiente per supportare la memory card. Incrementare la memoria della stampante.

Errori disco RAM

Codice	Descrizione
01	Errore di formattazione. Provare a spegnere e riaccendere la stampante.
02	Il modo RAM DISK è impostato su `Off`. Attivare il modo RAM DISK dal pannello comandi.
04	Spazio su disco insufficiente. Eliminare i file non necessari.
05	Il file specificato non si trova sul disco.
06	Memoria stampante insufficiente per supportare il disco RAM. Incrementare la memoria.

Eliminazione degli inceppamenti carta

In caso di inceppamento della carta nel sistema di trasporto della stessa o mancata alimentazione dei fogli, viene visualizzato il messaggio Carta inceppata con indicato il punto dell'inceppamento (ovvero il componente in cui la carta si è inceppata). Viene automaticamente attivata la modalità non in linea della stampante. Rimuovere la carta inceppata. Al termine, la stampa viene riavviata.

Possibili punti di inceppamento della carta

Nella figura sottostante vengono descritti i percorsi carta della stampante con incluse le possibili opzioni. Vengono inoltre indicati i punti in cui si possono verificare inceppamenti carta, ciascuno dei quali è descritto in dettaglio nella tabella sottostante. Gli inceppamenti carta si possono verificare in più componenti dei percorsi carta.

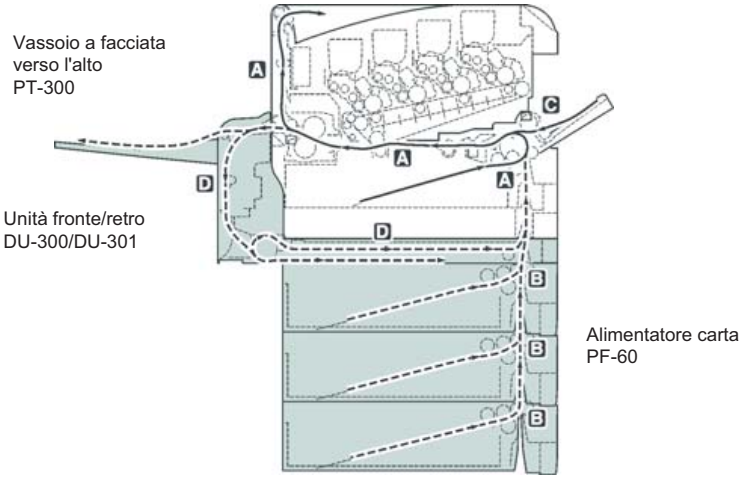

Messaggio inceppamento carta	Punto di inceppamento	Descrizione	Descrizione
Carta inceppata Unità stampante	A	Carta inceppata nel cassetto carta 1 o all'interno della stampante.	p. 6-36
Carta inceppata Cassetto 2 (a 4)	B	Carta inceppata nel cassetto dell'alimentatore carta opzionale.	p. 6-38
Carta inceppata Multifunz. Carta inceppata EF	C	Carta inceppata nel vassoio MP o nell'alimentatore buste opzionale (se installato).	p. 6-38
Carta inceppata Unità duplex	D	Carta inceppata nel coperchio posteriore dell'unità duplex opzionale o nel cassetto duplex.	p. 6-38

Considerazioni generali sull'eliminazione degli inceppamenti carta

Considerare quanto riportato di seguito quando si cerca di rimuovere un inceppamento.

- Se gli inceppamenti carta si verificano frequentemente, provare a utilizzare un tipo di carta diverso, sostituire la carta utilizzando una nuova risma, capovolgere la pila di carta oppure

ruotarla di 180 gradi. La procedura di selezione della carta è descritta in maniera dettagliata nella sezione Inserimento carta della **Guida alle funzioni avanzate**. Se gli inceppamenti carta si ripetono dopo che la carta è stata sostituita, è possibile che la stampante sia guasta.

- La possibilità che le pagine inceppate vengano riprodotte normalmente dopo che la stampa è stata ripristinata dipende dal punto in cui si è verificato l'inceppamento.

Attenzione - Quando si estrae la carta, prestare la massima attenzione per evitare di strapparla. Gli eventuali frammenti di carta sono difficili da rimuovere e possono facilmente passare inosservati impedendo il ripristino dall'inceppamento.

Utilizzo dei messaggi della Guida in linea

I messaggi della Guida in linea vengono visualizzati sul display della stampante e forniscono istruzioni semplici per l'eliminazione degli inceppamenti. Quando viene visualizzato un messaggio di inceppamento carta, premere (?). Viene visualizzato un messaggio della Guida che descrive come eliminare in modo semplice l'inceppamento nel punto in cui si è verificato.

[Carta inceppata Unità stampante]

Carta inceppata nel cassetto carta o all'interno della stampante. Rimuovere la carta inceppata attenendosi alla procedura descritta di seguito.

☞ 1 - Estrarre il cassetto carta e rimuovere la carta inceppata.

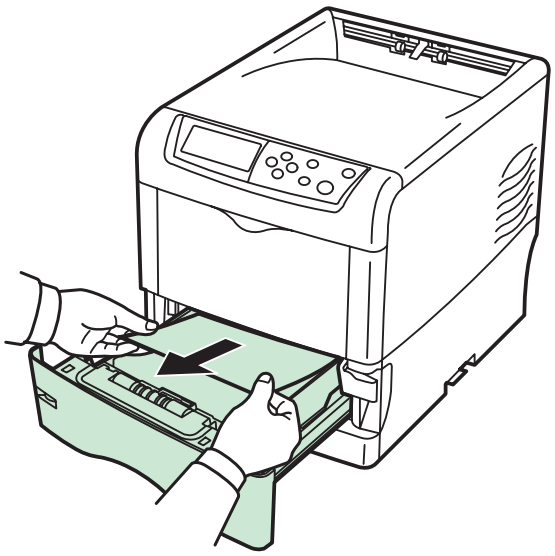

☞ 2 - Tirare la leva di rilascio verde dell'unità di trasferimento carta per estrarla dalla stampante.

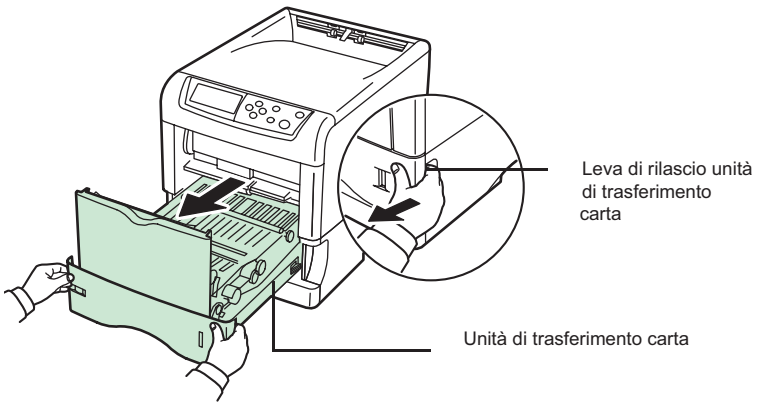

☞ 3 - Se la carta è inceppata come mostrato nella figura A, rimuovere la carta tirandola dal centro della stessa. Se la carta è inceppata come mostrato nella figura B, rimuovere la carta tirandola dal bordo.

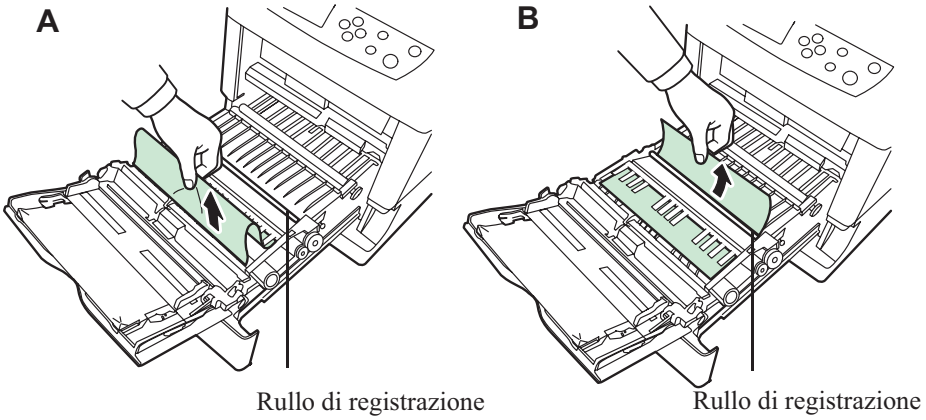

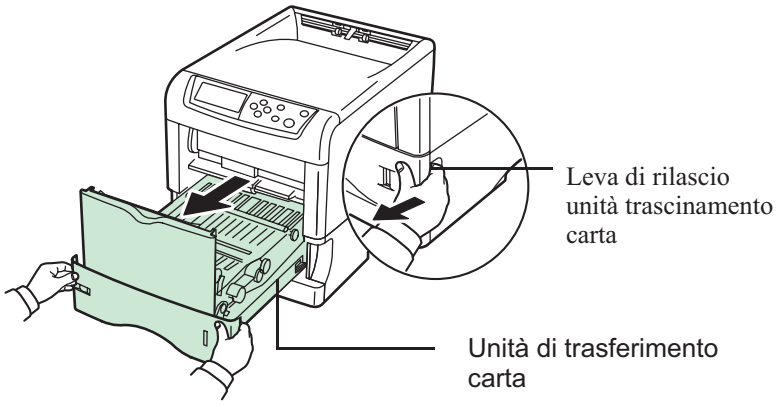

☞ 4 - Aprire il coperchio posteriore e quello del fusore, quindi rimuovere la carta inceppata.

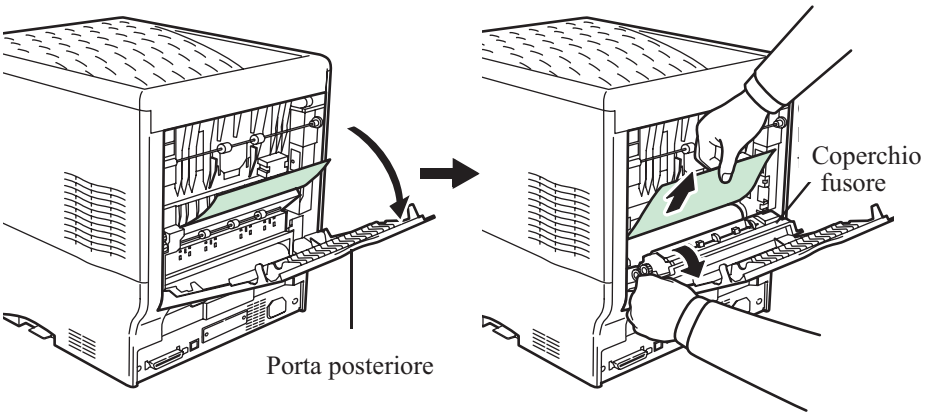

Osservazione: se nella stampante è installato il vassoio a facciata rivolta verso l'alto opzionale, estrarlo prima di cercare di rimuovere la carta inceppata.

Attenzione - L'unità fusore all'interno della stampante è calda. Non toccarla con le mani poiché potrebbe causare ustioni. Rimuovere la carta inceppata con attenzione.

☞ 5 - Reinserire l'unità di trasferimento carta e chiudere il coperchio fusore e quello posteriore.

[Carta inceppata Multifunz.]

Carta inceppata nel vassoio MP. Rimuovere la carta inceppata attenendosi alla procedura descritta di seguito.

☞ 1 - Rimuovere la carta inceppata dal vassoio MP.

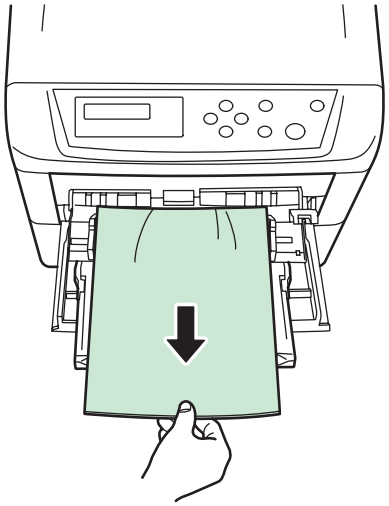

☞ 2 - Aprire e chiudere l'unità di trasferimento carta (l'errore inceppamento carta viene cancellato).

[Carta inceppata Cassetto 2 (a 4)]

Carta inceppata nel cassetto carta opzionale 2 (a 4). Fare riferimento alla Guida di funzionamento per il cassetto carta opzionale e rimuovere la carta inceppata.

[Carta inceppata EF]

Carta inceppata nell'alimentatore buste opzionale. Rimuovere la carta inceppata utilizzando la stessa procedura seguita per un inceppamento nel vassoio MP. Quindi, aprire e chiudere l'unità di trasferimento carta. Per maggiori informazioni, fare riferimento al manuale utente dell'alimentatore buste.

[Carta inceppata Unità duplex]

Carta inceppata nel coperchio posteriore dell'unità duplex opzionale o nel cassetto duplex. Fare riferimento alla Guida di funzionamento dell'unità duplex e rimuovere la carta inceppata.

IMMAGAZZINAMENTO

Se prevedete di non utilizzare la stampante per un lungo periodo di tempo, staccate il cavo di alimentazione dalla presa a muro.

Al fine di evitare danni al momento del riutilizzo della stampante, ai raccomanda di consultare il rivenditore per maggiori informazioni sulle precauzioni da assumere.

IMBALLO E TRASPORTO DELL'APPARECCHIO

Per il trasporto dell'apparecchio usate sempre l'imballo originale. Se non imballate correttamente l'apparecchio possono decadere i diritti di garanzia.

Parte scanner

- ☞ Posizionare l'interruttore dell'apparecchio su OFF.
- ☞ Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro, quindi scollegare tutti i cavi collegati all'apparecchio.
- ☞ Rimuovere tutti gli accessori dall'apparecchio, la stampante, il modulo duplex (a seconda del modello o delle opzioni); i cassetti carta supplementari devono essere imballati separatamente nei rispettivi imballaggi.
- ☞ Riporre gli accessori nelle buste di plastica e nei cartoni d'origine; avvolgere l'apparecchio nella rispettiva busta d'origine e riporlo nell'imballaggio d'origine con i rispettivi componenti (accessori, documentazione, ecc..).

Riporre tutta la documentazione (manuale e documenti stampati) nella scatola e chiuderla con del nastro adesivo.

Parte stampante

- ☞ Spegnere il terminale (interruttore su 0). Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
- ☞ Imballare la stampante come segue:
  - Rimuovere tutte le cartucce toner e la vaschetta di recupero toner dalla stampante. Riporre le cartucce toner nelle apposite busta di plastica per evitare eventuali perdite di toner. Chiudere accuratamente la vaschetta di recupero toner.
  - Posizionare lo spessore di protezione (1) per i bracci.

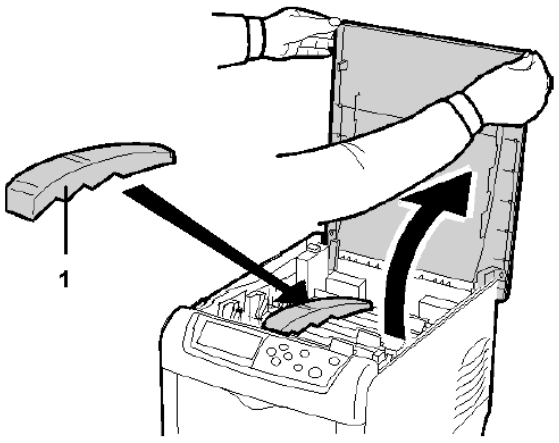

- Riporre la stampante nella scatola.

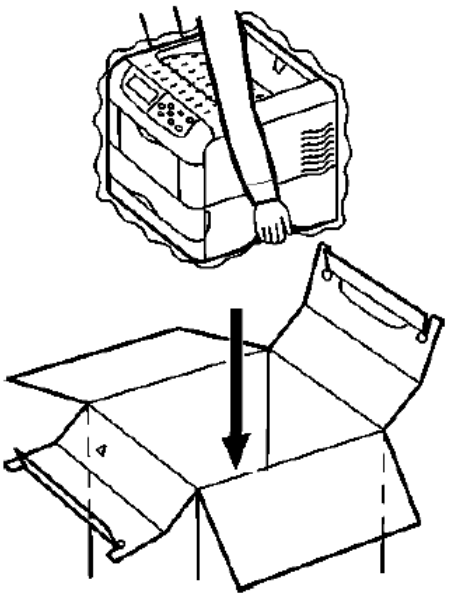

- Posizionare lo spessore (2) come indicato nella figura seguente, quindi riporre le cartucce toner (3) (nelle rispettive scatole (4)), la vaschetta di recupero (5).

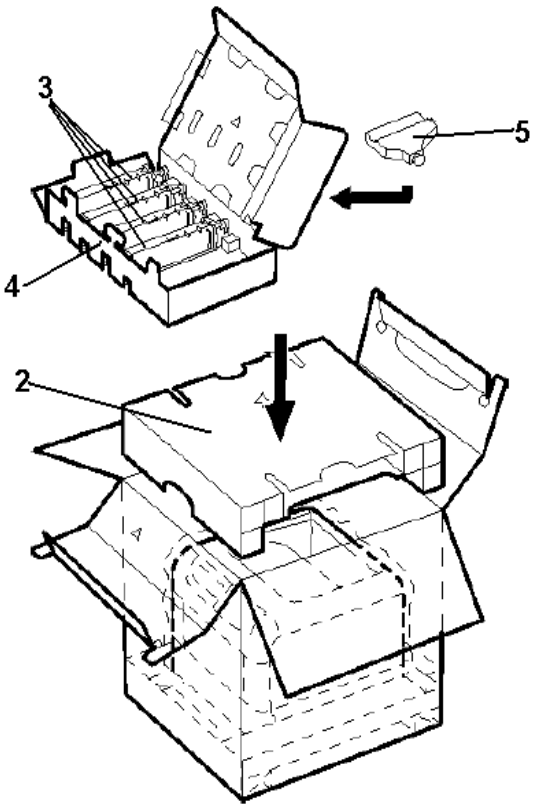

☞ Imballare gli altri elementi nelle rispettive scatole d'origine con tutti gli spessori dell'imballaggio d'origine.

☞ Riporre tutta la documentazione (documenti stampati e CD ROM (a seconda dei modelli)) nelle scatole.

☞ Chiudere accuratamente le scatole con del nastro adesivo.

CARATTERISTICHE

Tipo di apparecchio: fax da ufficio, rapido e funzionante con tutti gli apparecchi del gruppo 3 secondo le raccomandazioni UIT-T.

Dimensioni (esclusi accessori):	Larghezza: 457 mm Profondità: 586 mm (esclusa unità duplex) Altezza: 783 mm (escluso vassoio e cassetto da 500 fogli)
Peso:	40 kg
Alimentazione di corrente:	220-240 V - 50/60 Hz - 6,3 A
Corrente assorbita (valori massimi):	- in stand-by: meno di 30 W - in attesa: meno di 80 W - in esercizio: 580 W nel fotocopiare (987 W perprestazioni massime)
Temperatura ambiente consentita:	- in esercizio: da + 10 °C a 32,5 °C (da 50 a 90 °F) con un'escursione max. di 10 °C all'ora. - in magazzino: da 0 °C a 40 °C (da 32 a 104 °F) con un'escursione max. di 10 °C all'ora.
Tasso di umidità consentito:	In esercizio o in magazzino: 20 % a 80 % UR (senza condensa) con uno scostamento max. del 20 % all'ora.

Scanner / comunicazione	
Formato dei documenti originali:	Formato A4 Legal Carta da 60 a 90 g/m²
Inseritore dei documenti:	Capacità max: una capacità standard di 50 fogli (80 g/m²)
Formato alla ricezione (formato A4 e Legal):	Larghezza: 210 / 216 mm Lunghezza: 297 mm / 355 mm
Risoluzione scanner:	Scanner : 600 dpi
Sistema di lettura:	Lettura ottico-elettronica CIS
Velocità di trasmissione:	Per il gruppo 3 : 33600/14400/12000/9600/7200/ 4800/2400 bps
La durata effettiva della trasmissione per una pagina A4 varia da qualche secondo a un minuto circa (secondo la qualità della linea, la velocità del modem, la quantità delle informazioni dell'originale e la risoluzione)(*). (*) Senza tener conto della procedura di inizializzazione dello scambio.	

Internet: caratteristiche generali	Protocolli TCP/IP/PPP Protocolli SMTP/POP3/MIME per la posta elettronica Modem V90 (fino a 56 kbps/s)
Memoria SDRAM	64 Mo
Processore	ARM da 9 a 92 MHz
Connettività	USB Ethernet 10/100 Base Tx
Formato del file:	- Immagine: TIFF-F per documenti nero/bianco e JPEG per documenti a colori - PDF: Monocromo e colori
Salvo modifiche tecniche senza preavviso allo scopo di migliorare il prodotto.	

Stampa	
Velocità di stampa	16 pagine/min. (A4) per stampa multipla della stessa pagina (a colori o B&N).
Risoluzione	600 dpi con
Prima stampa	Circa 16 secondi o meno (A4) a seconda dei dati in entrata
Tempo di preriscaldamento	Circa 80 secondi o meno (dalla modalità di stand-by) Circa 80 secondi o meno (all'accensione) A 23°C, 230V
Memoria	128 MB estensibile a 1024 MB
Processore	PowerPC 750 (400 MHz)
Connettività	USB : High-Speed 2.0, Ethernet 10/100 Base Tx
Carta	Carta standard (da 60 a 90 g/m²) / carta spessa (da 90 a 105 g/m²)
Cassetti carta	Cassetto: - A5 a A4/Letter da 148 a 216 mm x 210 a 315 mm - Capacità da 500 fogli (80 g/m²) Cassetto multiuso: - da 70 a 216 mm x 148 a 297 mm - Capacità da 100 fogli (80 g/m²)
Capienza vassoi di uscita:	Vassoio superiore - 250 fogli (80 g/m ²)
Emulazione	- PCL® 6 (a colori o B&N). - KPDL /SG Script (emulazione della lingua PostScript® livello 2 e emulazione della lingua PostScript® livello 3 con file di configurazione) (a colori o B&N).

Salvo modifiche tecniche senza preavviso allo scopo di migliorare il prodotto. Volume mensile massimo consigliato: 10 000 pagine (5 anni) con revisione ogni 200 000 pagine.

Marchi depositati

PRESCRIVE è un marchio depositato Kyocera Corporation. KPDI e KIR (Kyocera Image Miglioramento – Perfezionamento dell'immagine) sono marchi commerciali di Kyocera Corporation.

Diablo 630 è un prodotto Xerox Corporation. IBM Proprinter X24E è un prodotto International Business Machines Corporation. Epson LQ-850 è un prodotto Seiko Epson Corporation. Hewlett-Packard, PCL e PJL sono marchi depositati per Hewlett-Packard Company.

Centronics è un marchio di Centronics Data Computer Inc., PostScript è un marchio depositato da Adobe Systems Incorporated. Adobe e Acrobat sono marchi commerciali di Adobe Systems Incorporated. Macintosh è un marchio depositato da Apple computer, Inc., Microsoft, Windows e Windows NT sono marchi depositati da Microsoft Corporation. PowerPc e Microdrive sono marchi di International Business Machines Corporation, Compact Flash è un marchio di ScanDisk Corporation. Energy Star è un marchio depositato negli Stati Uniti. Tutti gli altri marchi e denominazioni di prodotti citati sono marchi o marchi depositati dal loro rispettivo proprietario.

La stampante Kyocera utilizza il processo PeerlessPrintXL per garantire un'emulazione compatibile con il linguaggio PCL6 delle stampanti HP LaserJet.

PeerlessPrintXL è un marchio di The Peerless Group, Redondo Beach, CA 90278, Stati Uniti.Questo prodotto è stato elaborato grazie al sistema di esecuzione in tempo reale ed alle utilità TornadoTM Real Time Operating System di Wind River Systems.

AGFA Agfa include UFST™ e Micro Type® di Agfa Corporation.

IBM PROGRAM LICENSE AGREEMENT

Le seguenti istruzioni sono fornite espressamente in inglese.

The device you have purchased contains one or more software programs ("Programs") which belong to international business machines corporation ("IBM"). This document defines the terms and conditions under which the software is being licensed to you by IBM. If you do not agree with the terms and conditions of this license, then within 14 days after your acquisition of the device you may return the device for a full refund. If you do not so return the device within the 14 days, then you will be assumed to have agreed to these terms and conditions.

The Programs are licensed not sold. IBM, or the applicable IBM country organization, grants you a license for the Programs only in the country where you acquired the Programs. You obtain no rights other than those granted you under this license.

The term "Programs" means the original and all whole or partial copies of it, including modified copies or portions merged into other programs. IBM retains title to the Programs. IBM owns, or has licensed from the owner, copyrights in the Programs.

License

Under this license, you may use the Programs only with the device on which they are installed and transfer possession of the Programs and the device to another party.

If you transfer the Programs, you must transfer a copy of this license and any other documentation to the other party. Your license is then terminated. The other party agrees to these terms and conditions by its first use of the Program.

You may not:

1) use, copy, modify, merge, or transfer copies of the Program except as provided in this license;
2) reverse assemble or reverse compile the Program; or
3) sublicense, rent, lease, or assign the Program.

Limited Warranty

The Programs are provided "AS IS."

There are no other warranties covering the Programs (or conditions), express or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.

Some jurisdictions do not allow the exclusion of implied warranties, so the above exclusion may not apply to you.

Limitation of Remedies

IBM's entire liability under this license is the following;

IBM's entire liability under this license is the following;

1) For any claim (including fundamental breach), in any form, related in any way to this license, IBM's liability will be for actual damages only and will be limited to the greater of:

a) the equivalent of U.S.$25,000 in your local currency; or
b) IBM's then generally available license fee for the Program

This limitation will not apply to claims for bodily injury or damages to real or tangible personal property for which IBM is legally liable.

IBM will not be liable for any lost profits, lost savings, or any incidental damages or other economic consequential damages, even if IBM, or its authorized supplier, has been advised of the possibility of such damages. IBM will not be liable for any damages claimed by you based on any third party claim. This limitation of remedies also applies to any developer of Programs supplied to IBM. IBM's and the developer's limitations of remedies are not cumulative. Such developer is an intended beneficiary of this Section. Some jurisdictions do not allow these limitations or exclusions, so they may not apply to you.

General

You may terminate your license at any time. IBM may terminate your license if you fail to comply with the terms and conditions of this license. In either event, you must destroy all your copies of the Program. You are responsible for payment of any taxes, including personal property taxes, resulting from this license. Neither party may bring an action, regardless of form, more than two years after the cause of action arose. If you acquired the Program in the United States, this license is governed by the laws of the State of New York. If you acquired the Program in Canada, this license is governed by the laws of the Province of Ontario. Otherwise, this license is governed by the laws of the country in which you acquired the Program.

Typeface Trademark Acknowledgement

All resident fonts in this printer are licensed from Agfa Corporation.

Helvetica, Palatino and Times are registered trademarks of Linotype-Hell AG.

ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery and ITC Zapf Dingbats are registered trademarks of International Typeface Corporation.

Agfa Japan License Agreement

1."Software" shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software.

2.You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols ("Typefaces") solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Agfa Japan. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multi-user license agreement which can be obtained from Agfa Japan. Agfa Japan retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.

3.To protect proprietary rights of Agfa Japan, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.

4.You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.

5.This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Agfa Japan if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Agfa Japan. When this License expires or is terminated, you shall either return to Agfa Japan or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested.

6.You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.

7.Agfa Japan warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Agfa Japan-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Agfa Japan does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.

The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded.

8.Your exclusive remedy and the sole liability of Agfa Japan in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Agfa Japan.

In no event will Agfa Japan be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.

9.New York, U.S.A. law governs this Agreement.

10.You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Agfa Japan.

11.Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).

12.You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.

7 SICUREZZA

SICUREZZA

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Prima di collegare l'unità alla rete elettrica, verificate che la presa di corrente che si intende usare sia conforme ai requisiti riportati sulla targhetta di identificazione (tensione, corrente, frequenza) posta sull'unità o sull'adattatore separato. **L'apparecchio non deve essere installato direttamente a terra.**

Se l'unità funziona con un adattatore di rete separato, usate solamente quello fornito con l'unità stessa. Non usate altri tipi di adattatori di rete.

Se l'apparecchio è dotato di una batteria, sostituite la stessa solo con una batteria dello stesso tipo oppure di tipo consigliato dal produttore.

Attenzione: Pericolo di esplosione se non viene usato il tipo giusto di batterie.

Le pile, le batterie, gli imballaggi e i dispositivi elettrici o elettronici (EEE) devono essere smaltiti conformemente alle istruzioni contenute nel capitolo Ambiente del presente manuale.

Le batterie usate sono rifiuti speciali e devono essere smaltite secondo le istruzioni del produttore.

A seconda del modello può darsi che l'unica possibilità di sconnettere l'unità dalla rete elettrica sia quella di staccare la spina dalla presa di corrente. Rispettate perciò assolutamente le seguenti istruzioni:

- L'apparecchio deve essere collegato ad una presa di corrente situata in prossimità dello stesso.
- La presa di corrente deve essere sempre facilmente accessibile.

L'unità viene fornita con cavo elettrico dotato di una spina con messa a terra.

La spina con messa a terra deve essere necessariamente inserita in una presa a muro con messa a terra di protezione.

Fare attenzione all'uso delle cartucce del toner

- Non bruciare il toner né le cartucce. Le scintille che si producono possono causare ustioni.
- Non aprire la cartuccia né gettare via la scatola di recupero del toner.
- Non inalare il toner, non sfregarsi gli occhi né portarsi alla bocca le mani macchiate di toner. Controllare che il toner non entri a contatto con la pelle.
- In caso di rimozione delle cartucce usate e delle scatole di recupero del toner si consiglia di consultare il rivenditore oppure smaltire il toner e le cartucce nei luoghi indicati dall'autorità nazionale o locale.
- Tenere le cartucce e le scatole di recupero del toner lontano dalla portata dei bambini.

Riparazioni-manutenzione: Le operazioni di riparazione e manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato. Nessuna riparazione dei componenti interni deve essere eseguita dall'utilizzatore. Al fine di evitare scariche elettriche, l'utilizzatore non deve eseguire alcuna di queste operazioni; infatti la rimozione del coperchio espone ad un doppio pericolo:

- i raggi laser possono colpire l'occhio e causare danni irreversibili,
- il contatto con parti sotto tensione può causare una scossa le cui conseguenze possono essere estremamente gravi.

AMBIENTE

La preservazione dell'ambiente è una questione essenziale per il fabbricante. Il fabbricante conferma il suo impegno per la gestione di impianti rispettosi dell'ambiente e ha optato per l'integrazione delle performance ambientali nell'insieme del ciclo di vita dei suoi prodotti, dalla fase di fabbricazione e messa in servizio, alla fase di utilizzo e smaltimento.

IMBALLAGGIO

La presenza del logo (punto verde) testimonia del versamento a un organismo nazionale certificato di un contributo per il miglioramento delle infrastrutture di recupero e di riciclaggio degli imballaggi.

Allo scopo di facilitare le operazioni di riciclaggio, rispettare le regole di raccolta differenziata in vigore localmente per questo tipo di rifiuti.

PILE E BATTERIE

Se il prodotto contiene pile o batterie, queste devono essere smaltite negli appositi punti di raccolta.

PRODOTTO

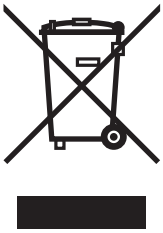

Il cestino sbarrato riportato sul prodotto indica che quest'ultimo appartiene alla famiglia delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

A questo titolo, la regolamentazione europea richiede che si proceda allo smaltimento tramite raccolta selettiva:

- nei punti di distribuzione nel caso di acquisto di apparecchiatura equivalente.
- nei punti di raccolta messi a disposizione localmente (discariche, raccolta selettiva, ecc.).

In tal modo si partecipa alla riutilizzazione e alla valorizzazione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche che rappresentano un rischio potenziale per l'ambiente e la salute dell'uomo.

RIFERIMENTO DAL MATERIAL DI CONSUMO

Cartuccia toner:

Le cartucce di toner standard possono stampare fino a 8.000 pagine (stampa su carta formato A4 con una percentuale nero/bianco fino a un massimo del 5%).

Le cartucce di toner iniziali fornite a corredo della stampante possono stampare fino a 4.000 pagine (stampa su carta formato A4 con una percentuale nero/bianco fino a un massimo del 5%).

La durata della cartuccia toner dipende dal tipo di documenti stampati e dal numero medio di pagine stampate in un'operazione di stampa.

La dichiarazione di conformità può essere consultata sul sito **www.sagem.com** alla rubrica **"supporto"** o può essere richiesta all'indirizzo seguente:

SAGEM Communication - Customer relations department
4 rue du Petit Albi - 95800 Cergy Saint-Christophe - **FRANCE**

Documento senza
Carattere di contratto

Sagem Communication
Société anonyme au capital de 300 272 000 € - 480 108 158 RCS PARIS
27, rue Leblanc - 75512 PARIS CEDEX 15 - FRANCE
www.sagem.com